

Bluetooth® 折畳みキーボード TK-FBM032EBK ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム Bluetooth® 折畳みキーボード「TK-FBM032EBK」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

「TK-FBM032EBK」は、Bluetooth® 無線技術に対応したワイヤレス英語キーボードです。

このマニュアルでは「TK-FBM032EBK」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※このマニュアルでは一部の表記を除いて「TK-FBM032EBK」を「本製品」と表記しています。

■ 絵表示の意味

- 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。

「しなければならぬこと」を示します。

「注意していただきたいこと」を記載しています。

「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。


「知っていると便利なこと」を記載しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- キーボード本体 1 個
- 動作確認用単 4 形アルカリ乾電池 1 本
- 専用ケース 1 個
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

各部の名称とはたらき

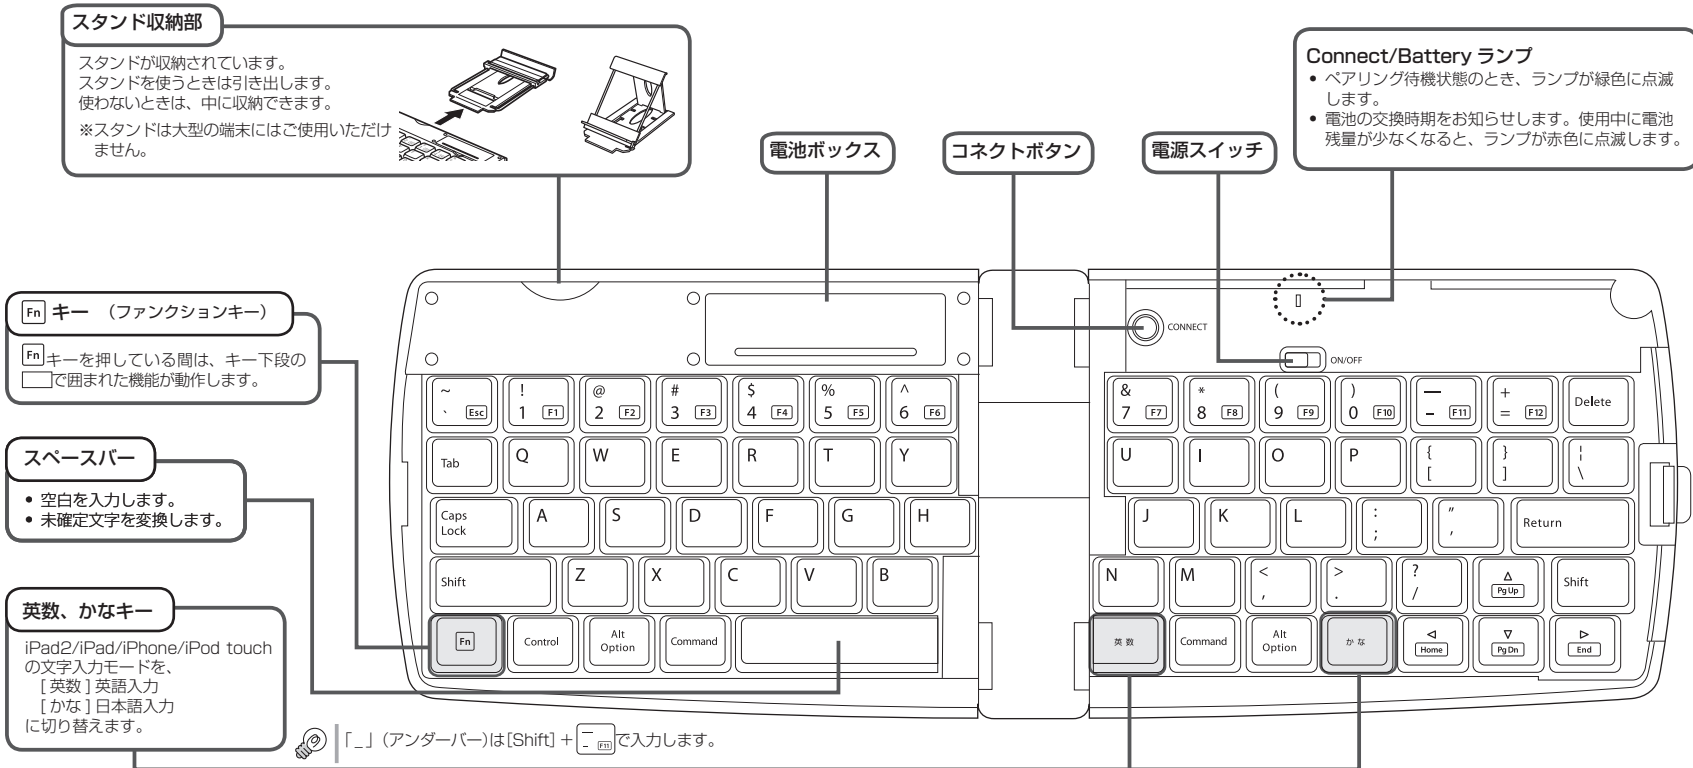

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には FH-SS 方式を採用し、与干渉距離は 10m です。2.4GHz 帯は、医療機器や、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局*」が運用されていないか確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局*」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。

※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

- 警告**
- 誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動作しなくなることがあります。
 - 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。
 - 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式キーボードを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前に本製品の電源を切り、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。
- ※本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

本製品を使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するときには、次の順で本製品と接続機器を操作・設定します。

- 本製品を使用するには、接続機器が Bluetooth HID プロファイル対応しているか、HID プロファイルに対応した Bluetooth アダプタを取り付けている必要があります。

1 電池を入れる / 交換する

2 電源を入れる


3 ペアリングする

(裏面も参照してください。)


1 電池を入れる / 交換する

本製品を使用するときには、単 4 形電池 1 本をキーボード本体に入れます。

1 電池カバーを取りはずします。

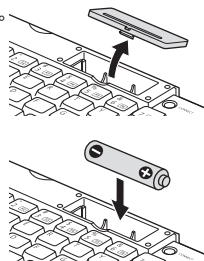


2 電池を入れます。

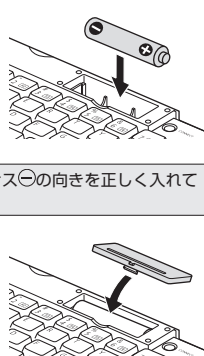

- 電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れてください。

3 電池カバーを元通りに取り付けます。



2 電源を入れる

本製品を使用するときには、キーボード本体の電源を入れます。

- 1 電源スイッチを ON の位置にスライドさせます。**
Connect/Battery ランプが約 3 秒間点灯します。

- 本製品を使用しないときは、キーボード本体の電源を切ることで電池を節約できます。電源スイッチを OFF の位置にスライドさせてください。

- 省電力モードについて**
本製品は約 10 分間キー入力を行わないと、自動的に省電力モードに切り替わります。何かキーを押すと通常モードに復帰します。その後文字を入力してください。

3 ペアリングする

本製品と接続機器を Bluetooth で接続するには、ペアリングをする必要があります。

ペアリングとは、Bluetooth 機器同士(ここでは本製品と接続機器)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

iPhone/iPad2/iPad/iPod touch で使用する

※以下は iPhone4(iOS4.3) の画面で説明しています。その他の機種でも手順は同じです。

※iPhone3GS、第 3 世代 iPod touch で使用する場合、iOS 4.0 以降にソフトウェアアップデートを行う必要があります。

ソフトウェアアップデート方法は、iPhone3GS、第 3 世代 iPod touch のマニュアルをご確認ください。

※本製品は、iPhone 3G、第 1 / 第 2 世代 iPod touch では使用できません。

1 「設定」をタッチします。



2 「一般」をタッチします。



3 「Bluetooth」をタッチします。



4 デバイスの検索中に、コネクトボタンを押します。



ペアリング中は Connect/Battery ランプが緑色に点滅し、ペアリングが完了(手順 7 まで完了)すると消灯します。

コネクトボタン

5 「TK-FBM032 Series 登録されていません」をタッチします。

- iPhone3GS、iPod touch でキーボードが見つからない場合、iOS 4.0 以降にソフトウェアアップデートされていることを確認してください。



6 本製品を使用して、画面に表示された PIN コードを入力します。

キーボードの数字キーで PIN コードを入力したあと、[Return] キーを押します。



- PIN コードの入力が完了できなかった場合は、右の画面が表示されます。「OK」をタッチし、手順 8 から操作し直してください。

7 「TK-FBM032 Series」が「接続されました」となったらペアリングは正しくできました。



これでキーボードを利用できます。

接続が切れたときは

iPad/iPhone/iPod touch の状況によっては、接続が切れることがあります。その場合は、以下の手順で再接続を行います。

1 「設定」をタッチします。



2 「一般」をタッチします。



3 「Bluetooth」をタッチします。



4 「TK-FBM032 Series 接続されていません」をタッチします。



5 「TK-FBM032 Series」が「接続されました」となったら再接続できました。



3 ペアリングをする

Macintosh で使用する

■ Mac OS10.6.x の場合

1 Bluetooth メニューから「Bluetooth デバイスを設定」をクリックします。Bluetooth 設定アシスタントが表示されます。



Bluetooth メニューが表示されていない場合は、アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。表示された「システム環境設定」画面で「Bluetooth」をクリックし、「Bluetooth」画面で「+」をクリックします。

2 コネクトボタンを押します。

ペアリング中は Connect/Battery ランプが緑色に点滅し、ペアリングが完了(手順 **3** まで完了)すると消灯します。

コネクトボタン

「登録に失敗しました・・・」という内容のメッセージが表示された場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、「続ける」をクリックします。

3 「TK-FBM032 Series」をクリックし、「続ける」をクリックします。

画面にパスキーが表示されます。

4 本製品を使用して、画面に表示されたパスキーを入力します。

キーボードの数字キーでパスキーを入力したあと、[Return]キーを押します。

5 「終了」をクリックします




登録が完了すると、「Bluetooth」画面に「TK-FBM032 Series」が追加されます。

キーボード設定アシスタントでキーボードが識別できない場合は、「OK」をクリックして表示される画面でキーボード種類として「ANSI」を選択して、「完了」をクリックしてください。

これでキーボードを利用できます。

■ Mac OS10.5.x の場合

1 Bluetooth メニューから「Bluetooth デバイスを設定」をクリックします。Bluetooth 設定アシスタントが表示されます。

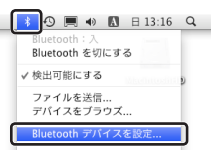

Bluetooth メニューが表示されていない場合は、アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。表示された「システム環境設定」画面で「Bluetooth」をクリックし、「Bluetooth」画面で「+」をクリックします。

2 「続ける」をクリックします。

「登録に失敗しました・・・」という内容のメッセージが表示された場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、「続ける」をクリックします。

3 「キーボード」を選択し、「続ける」をクリックします。

追加する Bluetooth デバイスの検索が開始されます。

4 コネクトボタンを押します。

ペアリング中は Connect/Battery ランプが緑色に点滅し、ペアリングが完了(手順 **5** まで完了)すると消灯します。

コネクトボタン

「登録に失敗しました・・・」という内容のメッセージが表示された場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、「続ける」をクリックします。


5 「TK-FBM032 Series」をクリックし、「続ける」をクリックします。

画面にパスキーが表示されます。

6 本製品を使用して、画面に表示されたパスキーを入力します。

キーボードの数字キーでパスキーを入力したあと、[Return]キーを押します。

7 「終了」をクリックします。

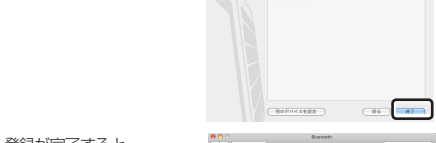

登録が完了すると、「Bluetooth」画面に「TK-FBM032 Series」が追加されます。


キーボード設定アシスタントでキーボードが識別できない場合は、「OK」をクリックして表示される画面でキーボード種類として「ANSI」を選択して、「完了」をクリックしてください。

これでキーボードを利用できます。

PlayStation®3 で使用する

[PlayStation®3 のシステムソフトウェアバージョンの確認]を行ってください。詳しくは、「トラブルシューティング」をご覧ください。※下記操作例は、システムソフトウェアバージョン 3.66 の場合です。

1 “XMB™” のホームメニューから「設定」→「周辺機器設定」→「Bluetooth® 機器管理」を選択します。Bluetooth 機器管理が表示されます。

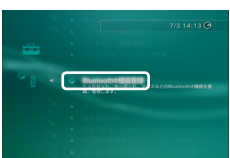


2 「Bluetooth 機器が登録されていません。Bluetooth 機器を登録しますか?」と表示されます。「はい」を選択します。



Bluetooth 機器をすでに PlayStation®3 に登録している場合は、登録されている Bluetooth 機器の一覧が表示されます。「新しい機器の登録」を選択してください。



3 「検索開始」を選択します。追加する Bluetooth 機器の検索が開始されます。

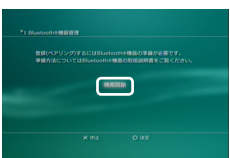

4 コネクトボタンを押します。

ペアリング中は Connect/Battery ランプが緑色に点滅し、ペアリングが完了(手順 **5** まで完了)すると消灯します。

コネクトボタン

「登録に失敗しました・・・」という内容のメッセージが表示された場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、「続ける」をクリックします。

5 「TK-FBM032 Series」を選択します。

画面にパスキーが表示されます。

6 本製品を使用して、画面に表示されたパスキーを入力します。

キーボードの数字キーでパスキーを入力したあと、[Return]キーを押します。




本製品が見つけられない場合や、「登録に失敗しました。もう一度登録を行ってください。」と表示された場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、次の操作から直してください。

- PlayStation®3 に Bluetooth 機器を 1 台も登録していない場合は手順 **2** から
- PlayStation®3 に Bluetooth 機器を登録している場合は手順 **3** から

登録が完了すると、「登録済み機器一覧」に「TK-FBM032 Series」が追加されます。



7 「設定」→「周辺機器設定」→「キーボードのタイプ」で、「英語キーボード (US Standard)」を選択します。

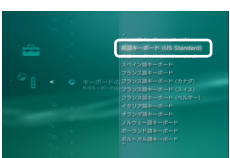

これでキーボードを利用できます。

その他の機器で使用する

各種スマートフォンでの動作確認情報はこちらからご覧になれます。

QR コード対応の携帯電話で QR コードを撮影してアクセスするか、URL を直接入力してアクセスしてください。
<http://www.2.elecom.co.jp/support/mobile/bt-keyboard/>




トラブルシューティング

正常に動作しないとき

- キー入力ができない、キーボードが動作しない/動作が不安定
 - ➔ 本製品は約 10 分間キー入力を行わないと省電力モードに切り替わります。何かキーを押して、通常モードに復帰させてから文字入力をしてください。
 - ➔ 本製品の電源、接続機器の Bluetooth 機能または Bluetooth アダプタが ON になっていることを確認してください。
 - ➔ 本製品と接続機器が正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

- ✎ ペアリング中は Connect/Battery ランプが点滅し、ペアリングが完了するとすばやく点滅をした後に、消灯します。
- ✎ パソコンの Bluetooth 機能および Bluetooth アダプタについては、それぞれの取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

- ➔ 接続機器とキーボード本体の距離が離れすぎているか、接続機器が電波を受信できない方向を向いている可能性があります。接続機器の位置を調整するなどしてください。
- ➔ 本製品の動作範囲は、接続機器とキーボード本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもキーボードが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、キーボードを接続機器に近づけてください。

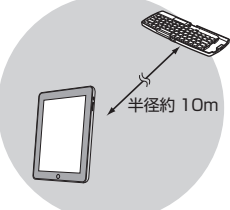

- ➔ スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところまでキーボードを接続機器に近づけてください。
- ➔ 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。
- ➔ 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「電池を入れる/交換する」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換してください。
- ✎ 本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通経路で乾電池が自然放電し消費していることがあります。
- ✎ 電池の残量が少なくなると、Connect/Battery ランプが緑色に点滅します。
- ✎ キーボードを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

PlayStation®3 のシステムソフトウェアバージョンの確認

PlayStation®3 でご使用になる場合は、システムソフトウェアバージョンが 3.66 以降であることが必要です。次の手順でソフトウェアバージョンを確認します。

1 “XMB™” のホームメニューから「設定」→「本体設定」→「本体情報」を選択します。本体情報が表示されます。



2 システムソフトウェア バージョンが 3.66 以降であることを確認します。システムソフトウェア バージョンが 3.66 以降でない場合は、システムアップデートを実行して、PlayStation®3 のシステムソフトウェアを最新のものにアップデート(更新)してください。システムアップデートの手順については、PlayStation®3 のマニュアルをご覧ください。

基本仕様

製品名	Bluetooth® 折畳みキーボード
製品型番	TK-FBM032EBK
対応機種	・Bluetooth® HID プロファイル対応機器 ・Mac OS X(10.5 ~ 10.5.8, 10.6 ~ 10.6.7) ・iPad2、iPad、iPhone4、iPhone3GS、第 4 世代 iPod touch、第 3 世代 iPod touch (32GB、64GB) ※iPhone3GS、第 1・第 2 世代 iPod touch には対応していません。 ・PlayStation®3(システムソフトウェアバージョン 3.66) ※動作確認機種は弊社ホームページをご覧ください ※お使いの機器によっては、一部のキーで刻印と実際の入力が異なる場合がございます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
接続方式	Bluetooth 無線方式
適合規格	Bluetooth 2.0 Class2
プロファイル	HID(Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	FH-SS 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など): 約 10m 磁性体(鉄の机など): 約 3m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キー数	66 キー (英語配列)
キータイプ	メンブレン
キーピッチ	17 mm
キーストローク	2.2 mm
外形寸法	W290.0mm × D100.0mm × H15.2mm(使用時) W137.3mm × D100.0mm × H27.0mm (折りたたみ時)
本体重量	約 230 g (電池を含まず)
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / ~ 90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃ ~ 60℃ / ~ 90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、単 4 形ニッケル水素 2 次電池のいずれか 1 本
動作時間	約 2 ヶ月 ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012

【受付時間】
9:00 ~ 19:00
年中無休

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造、改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

Bluetooth® 折畳みキーボード
TK-FBM032EBK
ユーザーズマニュアル
2011 年 8 月 20 日 第 1 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- iPad、iPhone、iPod touch、Mac OS および Macintosh は、Apple Inc. の商標です。
- 「PlayStation」、 「PS3」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- 「XMB」はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。