

本補足説明書は、Windows® 8 で弊社製キーボードを使用する際の内容を補足説明しています。
ご使用の際には、必ずご使用の弊社製キーボード製品の取扱説明書も合わせてお読みください。

キーボードを接続する

ご使用のキーボードのタイプにしたがって、接続してください。

■有線キーボードの場合

USB コネクタをパソコンに接続して、そのまま使用できます。


■無線キーボードの場合

レシーバユニットをパソコンに接続して、そのまま使用できます。

■Bluetooth キーボードの場合

次の手順で、キーボードをパソコンとペアリングします。

- 1 スタート画面でチャームを表示させ、[設定] - [PC 設定の変更] をクリックし、[デバイス] を選択します。

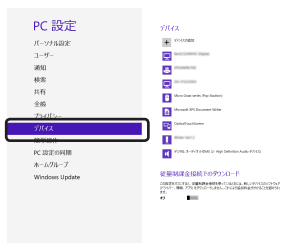

- 2 「デバイスの追加」をクリックします。



- 3 キーボードをペアリングモードにします。

ペアリングモードへの入り方については、ご使用の Bluetooth キーボードにより異なります。ご使用の製品に付属のユーザーズマニュアルをお読みください。


- 4 デバイスの選択画面に「製品の登録名(製品により異なります)」が表示されたら、その製品名をクリックします。

「製品の登録名」は、ご使用の Bluetooth キーボードにより異なります。ご使用の製品に付属のユーザーズマニュアルをお読みください。

本製品の登録を開始します。




- 5 製品によっては、パスコードの入力画面が表示される場合があります。その場合は、Bluetooth キーボードのキーを使用してパスコード入力し、[Enter] キーを押してください。

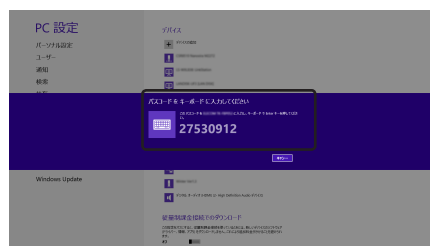

製品によっては、パスコードの入力画面が表示されない場合があります。その場合は、そのまま手順 6 にお進みください。

- 6 ペアリングが終了します。

「デバイス」画面に「製品の登録名(製品により異なります)」が追加されます。

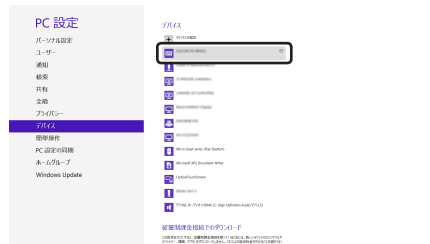

これでキーボードを利用できます。

キーボードを使用する

Windows® 8 で使用できる [Win] キーと組み合わせて使用できるショートカットキーです。
なお、これらのショートカットキーは、お客様の環境および OS のバージョンアップ等により、正しく動作しない場合があります。

■ Windows8 で便利に使えるショートカットキー

[Win] キー + 機能	
[Win] キー	スタート画面を表示 / 閉じる
[Win] キー + 1, [Win] キー + 2, など	Windows デスクトップに切り替え、Windows タスクバーの n 番目のショートカットを起動
[Win] キー + C	チャームを表示し、時間 / 日付 / 通知をオーバーレイ表示
[Win] キー + E	Windows デスクトップに切り替え、エクスプローラーでコンピューターを表示
[Win] キー + F	検索チャームでファイルを検索
[Win] キー + L	パソコンをロックし、ロック画面を表示
[Win] キー + M	全てのウィンドウを最小化
[Win] キー + Z	アプリバーを表示(スタート画面上でのみ動作、マウスの右クリックと同じ動作)
[Win] キー + [Tab]	スイッチャーのアプリを切り替え
[Win] キー + [Ctrl] + [Tab]	スイッチャーを表示

■ その他のショートカットキー

[Win] キー + B	Windows デスクトップに切り替え、タスクバーの通知領域を選択
[Win] キー + D	Windows デスクトップに切り替え、デスクトップの表示を切り替え(ウィンドウを表示 / 非表示)
[Win] キー + H	共有チャームを表示
[Win] キー + I	設定チャームを表示
[Win] キー + J	スナップ・全画面表示のアプリをフォアグラウンドへ切り替え(スタート画面のみ)
[Win] キー + K	デバイスチャームを表示
[Win] キー + O	画面回転を切り替え(スレート / タブレット PC)
[Win] キー + P	セカンドディスプレイチャームを表示
[Win] キー + Q	検索チャームでアプリを検索
[Win] キー + R	Windows デスクトップに切り替え、ファイル名を指定して実行ダイアログを表示
[Win] キー + U	Windows デスクトップに切り替え、コンピューターの簡単操作センターを起動
[Win] キー + V	次の通知トーストを表示する
[Win] キー + [Shift] + V	前の通知トーストを表示する
[Win] キー + W	検索チャームで設定を検索
[Win] キー + X	高度なコンテキストメニューを表示
[Win] キー + [Enter]	Windows デスクトップに切り替え、ナレーターを起動
[Win] キー + [Space]	入力言語とキーボードレイアウトを切り替え
[Win] キー + [Shift] + [Tab]	スイッチャーのアプリを切り替え(逆順)
[Win] キー + ,	Windows デスクトップをプレビューする
[Win] キー + .	アプリを右にスナップ
[Win] キー + [Shift] + .	アプリを左にスナップ

キーボード共通
Windows® 8 補足説明書
2012年10月25日 第1版

- ・本説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本説明書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows 8 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。