

ブルートゥース パンタグラフキーボード TK-FBP030 シリーズ ユーザズマニュアル

このたびは、エレコム ブルートゥース パンタグラフキーボード "TK-FBP030" シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

"TK-FBP030" シリーズは、Bluetooth® 無線技術に対応したワイヤレス日本語キーボードです。
このマニュアルでは "TK-FBP030" シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて "TK-FBP030" シリーズを「本製品」と表記しています。

■絵表示の意味

	危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる高度な危険があります。
	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいいない」ことを示します。
- 「しなければならないこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	危険
	接続ケーブルは当社指定のものを使用し、当社指定の充電条件を守ってください。 その他のアダプタまたは条件で充電すると、充電電池が発熱、液もれ、破裂するおそれがあります。
	分解改造しないでください。 火災や感電等の原因となります。
	液もれた場合は使用しないでください。 内蔵の充電電池より液もれがあった場合は、液もれた充電電池は使用しないでください。発熱、破裂させる原因となります。

	危険
	本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。 液もれ、変色、変形、その他すべて異なることに気づいたら使用しないでください。そのまま使い続けると、発熱、破裂するおそれがあります。
	本製品から漏れた液が体や衣服についたら、きれいな水で洗い流してください。 内蔵の充電電池の中の液が皮膚や衣服につくと、皮膚に傷害をおこす原因となります。
	内蔵の充電電池の中の液が目に入った場合は失明の原因になることもあるので、こすらずにすぐに綺麗な水で充分洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。
	ぬれた手で本製品を抜き差ししないでください。 感電やケガをすることがあります。
	決められた電圧でご使用ください。 範囲外の電圧で使用すると、発熱、発火、感電、ケガの原因になります。

	警告
	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品が発熱している、煙がでている、臭異がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱してないことを十分確認してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶついたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源を OFF にしてください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。 火災や感電、故障の原因になります。
	本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。

	注意
	本製品を次のようなところには置かないでください。 ● 日のある自動車内、直射日光のあたるところ ● 暖房器具の周辺など高温になる場所 ● 多湿なところ、結露をおこすところ ● 平坦でないところ、振動が発生する場所 ● マグネットの近くなどの磁場が発生する場所 ● ほこりの多いところ
	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところでご使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

	● 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。 ● 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。
	■お手入れのしかた 本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
	シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方式を採用し、干渉距離は 10m です。
2.4GHz 帯は、医療機器や、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。
● 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないか確認してください。
● 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。
※ 「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

	警告
	● 誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動作しなくなる場合があります。 ● 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。 ● 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式キーボードを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前に本製品の電源を切り、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。 ※ 本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- キーボード本体 1 個
- 充電用 USB ケーブル [USB A ⇄ mini B] (0.9 m) 1 本
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

製品をパソコンで使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するときは、次の順で本製品とパソコンを操作・設定します。

- 1 本製品を使用するには、接続機器が Bluetooth HID プロファイルに対応しているか、HID プロファイルに対応した Bluetooth アダプタを取り付けている必要があります。

	1 キーボードを充電する
	2 電源を入れる
	3 ペアリングする (裏面も参照してください)

7 キーボードを充電する

初回使用時や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
充電には付属の USB 充電ケーブルを使用します。

- 充電が完了するまで、約 3 時間かかります。
3 時間経過後でも充電表示ランプが消灯しない場合は、USB 充電ケーブルを取り外し、いったん充電を取りやめてください。3 時間を越えて充電を続けると、電池寿命が短くなったり、故障の原因となります。
- 家庭用コンセントから充電する場合は、エレコム製 USB 用 AC アダプタ(別売り)をお使いください。

- 1 本体右側の充電用コネクタに付属の充電用 USB ケーブルの USB [mini-B] コネクタを接続します。
- 2 USB 充電ケーブルの USB [A] コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。

- コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。

- 3 パソコンの電源が入っていない場合は、電源を入れます。
充電表示ランプが赤色に点灯し、充電を開始します。
充電が完了すると、消灯します。

- 所定の充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

2 電源を入れる

本製品を使用するときは、キーボード本体の電源を入れます。

- 1 電源スイッチを ON の位置にスライドさせます。
通信表示 / 電池残量表示ランプが約 3 秒間青色に点灯します。

- 本製品を使用しないときは、キーボード本体の電源を切ることで電池を節約できます。
電源スイッチを OFF の位置にスライドさせてください。

3 ペアリングする

本製品とパソコンを Bluetooth で接続するには、ペアリングをする必要があります。

- ペアリングとは、Bluetooth 機器同士(ここでは本製品とパソコン)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。
- 本製品は複数の Bluetooth 機器情報を記憶できるマルチペアリングに対応しています。(最大 4 台まで)
登録後に同様の手順でペアリングを行なう事で 2 台目～4 台目の機器を追加することができます。
※ 4 台登録された状態で新たにペアリングを行なうと最初にペアリングした機器の設定が消去されます。

Windows® で使用する

Windows® 標準の Bluetooth 機能を使用する場合

■ Windows® 7、Windows Vista® SP2 の場合

※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 1 通知領域にあるアイコン (Bluetooth アイコン) を右クリックし、「デバイスの追加」をクリックします。
デバイスの追加画面が表示されます。



- Windows® 7 で通知領域に Bluetooth アイコンが表示されている場合は、Bluetooth アイコンを右クリックし、「デバイスの追加」をクリックします。
- アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボタンをクリックし、「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド(プリンタとその他のハードウェア)」→「Bluetooth デバイス」の順にクリックします。表示された「Bluetooth デバイス」画面で [追加] をクリックします。


- 2 コネクトボタンを 1 秒以上押します。



ペアリング中は通信表示 / 電池残量表示ランプが点滅し、ペアリングが完了(手順 3 まで完了)すると消灯します。

- 3 「ELECOM TK-FBP030」をクリックし、「次へ(N)」をクリックします。
画面にコードが表示されます。

- 4 本製品を使用して、画面に表示されたコードを入力します。
本製品でコードを入力したあと、[Enter] キーを押します。

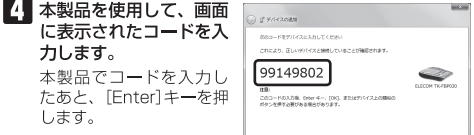

- コードの入力が完了できなかった場合は、右の画面が表示されます。
「再実行(R)」をクリックし、手順 3 から操作し直してください。

- 5 確認(C) をクリックします。



通信表示 / 電池残量表示ランプが消灯します。
[Bluetooth デバイス] 画面に「ELECOM TK-FBP030」が追加されます。



これでキーボードを利用できます。

■ Windows Vista® (~ SP1)、Windows® XP の場合

※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 1 タスクトレイまたは通知領域にある Bluetooth アイコン (Bluetooth アイコン) を右クリックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。
Bluetooth デバイスの追加ウィザードが表示されます。

アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボタンをクリックし、「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド(プリンタとその他のハードウェア)」→「Bluetooth デバイス」の順にクリックします。表示された「Bluetooth デバイス」画面で [追加] をクリックします。

- 2 「セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました」をチェックし、「次へ(N)」をクリックします。


追加する Bluetooth デバイスの検索が開始されます。

- 3 懐中電灯アイコン (Bluetooth アイコン) が表示されている間に、コネクトボタンを 1 秒以上押します。

ペアリング中は通信表示 / 電池残量表示ランプが点滅し、ペアリングが完了(手順 7 まで完了)すると消灯します。

- 本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、コネクトボタンを押したあと「再検索(S)」をクリックします。

- 4 「ELECOM TK-FBP030」をクリックし、「次へ(N)」をクリックします。

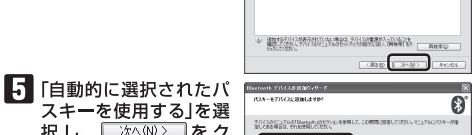

- 5 「自動的に選択されたバスキーを使用する」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。
画面にバスキーが表示されます。

- 6 本製品を使用して、画面に表示されたバスキーを入力します。
本製品でバスキーを入力したあと、[Enter] キーを押します。

- バスキーの入力が完了できなかった場合は、右の画面が表示されます。
「戻る(B)」をクリックし、手順 5 から操作し直してください。

- 7 完了(F) をクリックします。

通信表示 / 電池残量表示ランプが消灯します。
[Bluetooth デバイス] 画面に「ELECOM TK-FBP030」が追加されます。

- 8 OK をクリックします。

これでキーボードを利用できます。

各部の名称とはたらき

ファンクションキー

Fn キーを押しながら、アイコンが記載されている [F1] ~ [F10] キーを押すことで、Windows® 全体のボリュームを調整したり、メディアプレーヤーなどの操作や Web ブラウザやメールソフトを起動することができます。

■X ミュート

Windows® 全体の音声出力を止めます。
もう一度押すと、ミュートを解除します。

🔊 ボリューム

Windows® 全体のボリュームを下げます。

🔊 ボリューム

Windows® 全体のボリュームを上げます。

⏮ 前のトラックへ

音楽などを再生中、前の曲へ移動します。*

⏮ 再生 / 一時停止

音楽などのメディアを再生します。
再生中に押すと一時停止します。*

⏮ 次のトラックへ

音楽などを再生中、次の曲へ移動します。*

✉ メール

メールソフトを起動します。

🌐 インターネット


Web ブラウザを起動します。

※ 1 メディアプレーヤーなどがアクティブなとき

Fn キー (ファンクションキー)

Fn キーを押している間は、キー下段の [Fn] で囲まれた機能が動作します。

[Fn] は説明用に表示してあります。実際には表示されていません。

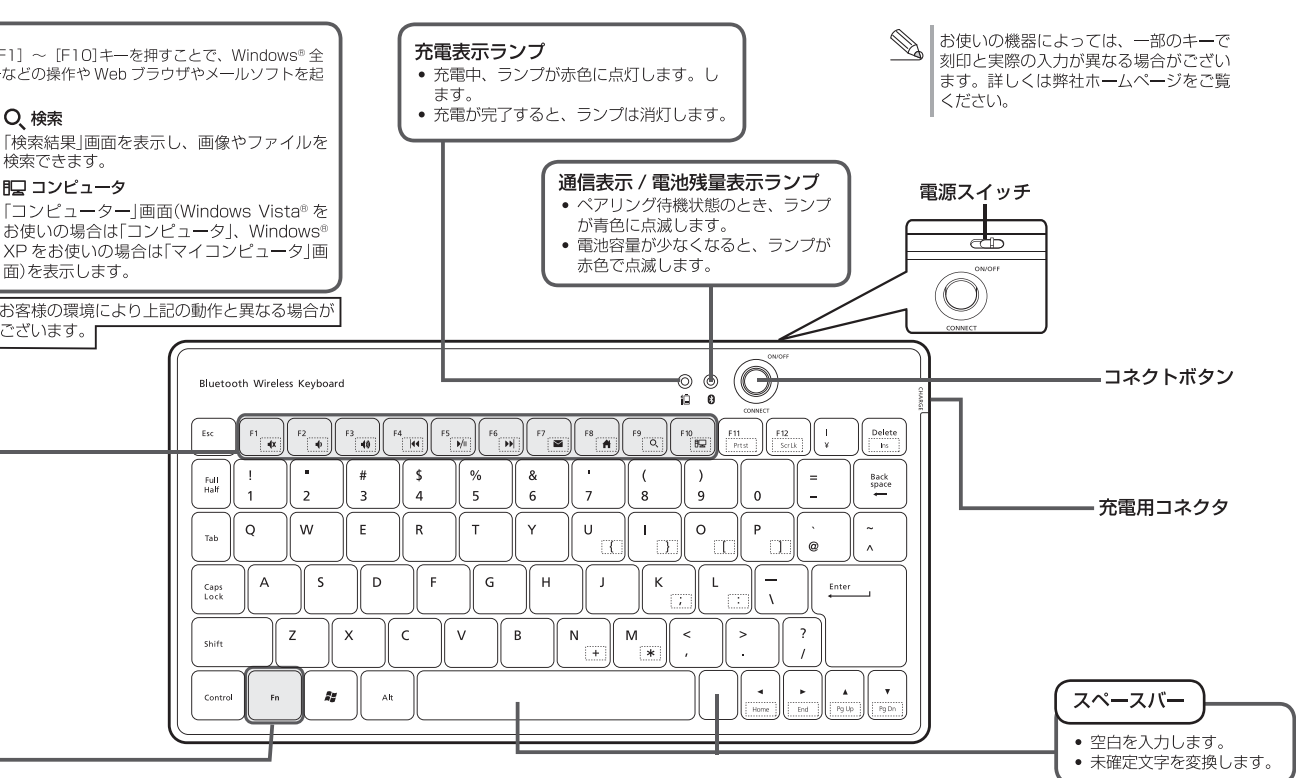

3 ペアリングをする

Windows® で使用する

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba を使用する場合

※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1 タスクトレイまたは通知領域にある Bluetooth アイコン を右クリックし、「新しい接続の追加」をクリックします。

Windows 7 で通知領域に が表示されている場合は、 をクリックして Bluetooth アイコン を右クリックし、「新しい接続の追加」をクリックします。

新しい接続の追加ウィザードが表示されます。

 アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボタンをクリックし、「すべてのプログラム(プログラム)」→[Bluetooth]→[Bluetooth 設定]の順にクリックします。

2 「Bluetooth 機器を探しています。」と表示される間に、コネクトボタンを 1 秒以上押します。

ペアリング中は通信表示 / 電池残量表示ランプが点滅し、ペアリングが完了(手順 3 まで完了)すると消灯します。

 右の画面が表示された場合は、 をクリックし、本製品の電源が入っていることを確認して、手順 2 からやり直してください。

3 Bluetooth 機器の登録が開始されます。

画面にパスキーが表示されます。

4 本製品を使用して、画面に表示されたパスキーを入力します。

本製品でパスキーを入力したあと、[Enter]キーを押します。

 パスキーの入力が完了できなかった場合は、右の画面が表示されます。 をクリックし、手順 4 から操作し直してください。

通信表示 / 電池残量表示ランプが消灯します。登録が完了すると、「Bluetooth 設定」画面に[ELECOM TK-FBP030]が追加されます。

これでキーボードを利用できます。

PlayStation®3 で使用する

「PlayStation®3 のシステムソフトウェアバージョンの確認」を行ってください。詳しくは、「トラブルシューティング」をご覧ください。
※ 下記操作例は、システムソフトウェアバージョン 3.60 の場合です。

1 “XMB™” のホームメニューから[設定]→[周辺機器設定]→[Bluetooth® 機器管理]を選択します。

2 「Bluetooth 機器が登録されていません。Bluetooth 機器を登録しますか?」と表示されます。「はい」を選択します。

 Bluetooth 機器をすでに PlayStation®3 に登録している場合は、登録されている Bluetooth 機器の一覧が表示されます。「新しい機器の登録」を選択してください。

3 「検索開始」を選択します。追加する Bluetooth 機器の検索が開始されます。

4 コネクトボタンを 1 秒以上押します。ペアリング中は通信表示 / 電池残量表示ランプが点滅し、ペアリングが完了(手順 5 まで完了)すると消灯します。

5 「ELECOM TK-FBP030」を選択します。

画面にパスキーが表示されます。

6 本製品を使用して、画面に表示されたパスキーを入力します。

 本製品が見つけられない場合や、「登録に失敗しました。もう一度登録を行ってください。」と表示された場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、次の操作からし直してください。

- PlayStation®3 に Bluetooth 機器を 1 台も登録していない場合は手順 2 から
- PlayStation®3 に Bluetooth 機器を登録している場合は手順 3 から

登録が完了すると、「登録済み機器一覧」に[ELECOM TK-FBP030]が追加されます。

これでキーボードを利用できます。

その他の機器で使用する

各種スマートフォンでの動作確認情報はこちらからご覧になれます。

QR コードを撮影してアクセスするか、URL を直接入力してアクセスしてください。
<http://www2.elecom.co.jp/rd/taidu/index.html>



トラブルシューティング

正常に動作しないとき

■キー入力ができない、キーボードが動作しない / 動作が不安定

- 本製品の電源、パソコンの Bluetooth 機能または Bluetooth アダプタが ON になっていることを確認してください。
- 本製品とパソコンが正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

-  ペアリング中は通信表示 / 電池残量表示ランプが点滅し、ペアリングが完了すると消灯します。
- パソコンの Bluetooth 機能および Bluetooth アダプタについては、それぞれの取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

- パソコンとキーボード本体の距離が離れすぎているか、パソコンが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。パソコンの位置を調整するなどしてください。

本製品の動作範囲は、パソコンとキーボード本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもキーボードが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、キーボードをパソコンに近づけてください。

- スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところまでキーボードをパソコンに近づけてください。
- 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。
- 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「キーボードを充電する」(表面)を参照し、充電してください。
- 内蔵電池の残量が少なくなると、通信表示 / 電池残量表示ランプが赤色に点滅します。
- ※ キーボードを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

内蔵電池の問題

■充電時に、充電表示ランプが点灯しない

- パソコンが起動していないときは、パソコンを起動させてください。
- パソコンがスタンバイモードになっているときは、パソコンのスタンバイモードを解除してください。
- パソコンの USB ポートの電力が不足している可能性があります。パソコンの USB ポートに接続している機器を取り外してみてください。

■所定の充電時間と比べて充電時間が長い

- 充電する場所の温度が高いか低い場合は、正しく充電できない恐れがあります。5℃～40℃の場所で充電してください。

■内蔵電池の使用時間が短い

- 完全に充電しても使用できる時間が短くなった場合は、内蔵電池の寿命です。

PlayStation®3 のシステムソフトウェアバージョンの確認

PlayStation®3 でご使用になる場合は、システムソフトウェアバージョンが 3.60 以降であることが必要です。次の手順でソフトウェア バージョンを確認します。

1 “XMB™” のホームメニューから[設定]→[本体設定]→[本体情報]を選択します。

本体情報が表示されます。

2 システムソフトウェア バージョンが 3.60 以降であることを確認します。

システムソフトウェア バージョンが 3.60 以降でない場合は、システムアップデートを実行して、PlayStation®3 のシステムソフトウェアを最新のものにアップデート(更新)してください。システムアップデートの手順については、PlayStation®3 のマニュアルをご覧ください。

基本仕様

製品名	ブルートゥース パンタグラフ キーボード
製品型番	TK-FBP030 シリーズ
対応機種	・Bluetooth® HID プロファイル対応機器 (Bluetooth® HID プロファイルに対応していないパソコンでご利用の場合は、HID プロファイルに対応した Bluetooth® アダプタが必要です)。 ・Windows7(～SP1)、Vista(～SP2)、XP(SP3) ・PlayStation®3(システムソフトウェアバージョン 3.60)
接続方式	Bluetooth 無線方式
適合規格	Bluetooth 2.0 Class2
プロファイル	HID(Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	GFSK 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など)：約 10m 磁性体(鉄の机など)：約 3m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キー数	74 キー (日本語)
キータイプ	パンタグラフ
キーピッチ	17.4 mm
キーストローク	1.7 mm
外形寸法	W 234.8 × D 124.4 × H 10.7 mm (スタンド含まず)
動作温度 / 湿度	5℃～40℃ / ～90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～60℃ / ～90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	充電式リチウムイオン電池(本体内置)
電池容量	240 mAh
充電時間	約 3 時間
動作時間	約 2 週間(充電完了後から使用する場合) ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから製品 Q&A をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012

【受付時間】
9:00～19:00
年中無休

保証規定

- 保証内容
1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
2.以下の場合には、保証対象外となります。
(1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
(2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
(3)保証書に改造・改変などが認められた場合。
(4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

- 修理
3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

- 免責事項
8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

- 有効範囲
10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ブルートゥース パンタグラフ キーボード
TK-FBP030 シリーズ
ユーザーズマニュアル
2011 年 8 月 1 日 第 1 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Windows 7、Windows Vista および Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- [PlayStation]、[PS3]は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- [XMB]はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。