

トラックボール搭載 Bluetooth® キーボード TK-FBP037 シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム トラックボール搭載 Bluetooth® キーボード TK-FBP037 シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

「TK-FBP037」シリーズは、Bluetooth® 無線技術に対応したワイヤレス日本語キーボードです。

このマニュアルでは「TK-FBP037」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「TK-FBP037」シリーズを「本製品」と表記しています。

■絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。

「しなければならぬこと」を示します。

「注意していただきたいこと」を記載しています。

「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- キーボード本体 1 個
- 動作確認用単 4 形アルカリ乾電池 2 本
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

各部の名称とはたらき

[Fn] キーを押しながら、アイコンが記載されている[F2] ~ [F11] キーを押すことで、Windows® 全体のボリュームを調整したり、メディアプレーヤーなどの操作や Web ブラウザを起動することができます。

▶/|| 再生 / 一時停止
音楽などのメディアを再生します。
再生中に押すと一時停止します。※1

■ 停止
音楽などのメディアを停止します。※1

◀◀ 前のトラックへ
音楽などを再生中、前の曲へ移動します。※1

▶▶ 次のトラックへ
音楽などを再生中、次の曲へ移動します。※1

♪ メディアプレーヤー
メディアプレーヤーを起動します。

✉ メール
メールソフトを起動します。

🌐 インターネット
Web ブラウザを起動します。

🔊 ポリューム ⊕
Windows® 全体のボリュームを上げます。

🔊 ポリューム ⊖
Windows® 全体のボリュームを下げます。

🔇 ミュート
Windows® 全体の音声出力を止めます。
もう一度押すと、ミュートを解除します。
※ 1 メディアプレーヤーなどがアクティブなとき

お客様の環境により上記の動作と異なる場合がございます。

■キーボード裏面部

電源スイッチ
キーボードの電源を入 (ON) / 切 (OFF) します。

電池カバー
このカバーを開けて、電池を入れます。

推奨 Bluetooth アダプタ収納部
推奨 Bluetooth アダプタ (別売) を収納できます。

Bluetooth アダプタの形状によっては、収納できない場合があります。

電池収納部

テンキー

NumLock がオンのとき、テンキーとして使用できます。
キーの上段に記載されている他と異なる文字色の数字と記号が入力されます。
※ [Fn] キーとの同時押しでは、テンキーとして使用できません。

Connect/Battery ランプ

- ペアリング待機状態のとき、ランプが青色に点滅します。
- 電池交換の時期をお知らせします。
電池残量が残りに少なくなったとき赤色に点滅します。
電源を ON (入) にすると、青色に点灯します。

NumLock キー

[Fn] キーを押しながら、キーを押すごとに、NumLock のオン / オフが交互に切り替わります。

トラックボール

カーソルを移動させます。

右クリックボタン

左クリックボタン

ペアリング

[Fn] キーを押しながら、2 秒以上押すと、ペアリングモードになります。

[Fn] キー (ファンクションキー)

[Fn] キーを押しながら、[F2] ~ [F11] キーを押すと、[F2] ~ [F11] キーがマルチメディアキーとして機能します。

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方式を採用し、干渉距離は 10m です。
2.4GHz 帯は、医療機器や、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局*」が運用されていないか確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局*」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。

※ 「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

警告

- 誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動作しなくなることがあります。
- 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器 (例えばペースメーカー) などに影響を及ぼす恐れがあります。
- 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式キーボードを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前に本製品の電源を切り、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。
※ 本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

製品を使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するときには、次の順で本製品とパソコンを操作・設定します。

- 本製品を使用するには、接続機器が Bluetooth HID プロファイル対応しているか、HID プロファイルに対応した Bluetooth アダプタを取り付けている必要があります。

1 電池を入れる / 交換する

2 電源を入れる

3 ペアリングする

(裏面も参照してください。)

1 電池を入れる / 交換する

本製品を使用するときには、単 4 形電池 2 本をキーボード本体に入れます。

1 本体裏側の電池カバーを取りはずします。

電池カバーをスライドさせて

2 電池を入れます。



- 電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを正しく入れてください。
- 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。電池が液漏れを起こし、故障の原因となります。

3 電池カバーを元通りに取り付けます。

2 電源を入れる

本製品を使用するときには、キーボード本体の電源を入れます。
電源スイッチを ON の位置にスライドさせます。
Connect/Battery ランプが、青色に点灯します。
※電池残量が少ないときは、赤色に点滅します。



本製品を使用しないときは、キーボード本体の電源を切ることで電池を節約できます。
電源スイッチを OFF の位置にスライドさせてください。



省電力モードについて
本製品は約 20 分キー入力を行わないと、自動的に省電力モードに切り替わります。
いずれかのキーを入力するか左右クリックボタンを押しますと、通常モードに復帰します。
その後文字を入力してください。

3 ペアリングする

本製品とパソコンを Bluetooth で接続するには、ペアリングをする必要があります。



ペアリングとは、Bluetooth 機器同士 (ここでは本製品とパソコン) をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

Windows® で使用する

■ Windows® 7、Windows Vista® SP2 の場合

※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1 通知領域にあるアイコン

(3) を右クリックし、「デ

バイスの追加」をクリック

します。

デバイスの追加画面が表示

されます。



- Windows® 7 で通知領域に が表示されている場合は、 をクリックして を右クリックし、「デバイスの追加」をクリックします。
- アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボタンをクリックし、「コントロールパネル」-「デバイスの追加」の順にクリックします。



2 [Fn] キーを押しながら、[Fn] キーを押してペアリングモードにします。

ペアリング中は Connect/Battery ランプが青色に点滅し、ペアリングが完了 (手順 3 まで完了) すると消灯します。



3 「ELECOM TK-FBP037 series」をクリックし、 をクリックします。

画面にコードが表示されます。



4 本製品を使用して、画面に表示されたコードを入力します。

キーボードの数字キーでコードを入力したあと、[Enter] キーを押します。



コードの入力が完了できなかった場合は、右の画面が表示されます。

をクリックし、手順 3 から操作し直してください。



コードが正しく入力されると、右の画面が表示されます。



5 をクリックします。



Connect/Battery ランプが消灯します。
「Bluetooth デバイス」画面に「ELECOM TK-FBP037 series」が追加されます。

これでキーボードを利用できます。

■ Windows Vista® (~ SP1)、Windows® XP の場合

※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1 タスクトレイまたは通知領域にある Bluetooth アイ

コン(3)を右クリックし、「B

luetooth デバイスの追

加」をクリックします。

Bluetooth デバイスの追加

ウィザードが表示されます。



アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボタンをクリックし、「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド (プリンタとその他のハードウェア)」-「Bluetooth デバイス」の順にクリックします。



表示された「Bluetooth デバイス」画面で [追加] をクリックします。

2 「セットアップを完了し、

デバイスは発見可能になりました」

をチェックし、 をクリックします。

追加する Bluetooth デバイスの検索が開始されます。

3 懐中電灯アイコン(3)

が表示されている間に、[Fn] キーを押しながら、 キーを押してペアリングモードにします。



本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、CONNECT ボタンを押したあと をクリックします。



4 「ELECOM TK-FBP037 series」をクリックし、 をクリックします。

画面にコードが表示されます。



5 「自動的に選択されたバスキーを使用する」を選択し、 をクリックします。



画面にバスキーが表示されます。

6 本製品を使用して、画面

に表示されたバスキーを入力します。



キーボードの数字キーでバスキーを入力したあと、[Enter] キーを押します。



バスキーの入力が完了できなかった場合は、右の画面が表示されます。



をクリックし、手順 4 から操作し直してください。

7 をクリック

します。



「Bluetooth デバイス」画面に「ELECOM TK-FBP037 series」が追加されます。



8 をクリックします。

これでキーボードを利用できます。



3 ペアリングをする

PlayStation®3 で使用する

「PlayStation®3 のシステムソフトウェアバージョンの確認」を行ってください。詳しくは、「PlayStation®3 のシステムソフトウェアバージョンの確認」をご覧ください。

※下記操作例は、システムソフトウェアバージョン 4.00 の場合です。

1 “XMB™” のホームメニューから[設定]－[周辺機器設定]－[Bluetooth® 機器管理]を選択します。

Bluetooth 機器管理が表示されます。

2 「Bluetooth 機器が登録されていません。Bluetooth 機器を登録しますか?」と表示されます。「はい」を選択します。

Bluetooth 機器をすでに PlayStation®3 に登録している場合は、登録されている Bluetooth 機器の一覧が表示されます。「新しい機器の登録」を選択してください。

3 「検索開始」を選択します。追加する Bluetooth 機器の検索が開始されます。

4 **[Fn]** キーを押しながら、**[F12]** キーを押してペアリングモードにします。

ペアリング中は Connect/Battery ランプが青色に点滅し、ペアリングが完了(手順 **5** まで完了)すると消灯します。

5 「ELECOM TK-FBP037 series」を選択します。

画面にバスキーが表示されます。

6 本製品を使用して、画面に表示されたバスキーを入力します。

キーボードの数字キーでバスキーを入力したあと、[Enter]キーを押します。

本製品が見つからない場合や、「登録に失敗しました。もう一度登録を行ってください。」と表示された場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、次の操作から直してください。

- PlayStation®3 に Bluetooth 機器を 1 台も登録していない場合は手順 **2** から
- PlayStation®3 に Bluetooth 機器を登録している場合は手順 **3** から



登録が完了すると、「登録済み機器一覧」に「ELECOM TK-FBP037 series」が追加されます。

これでキーボードを利用できます。

動作を確認する

本製品が PlayStation®3 で正しく認識されたか確認します。

1 “XMB™” のホームメニューで、本製品のカーソルキーやトラックボールを使用してメニューを移動します。

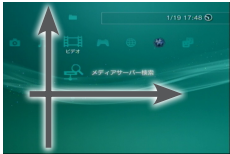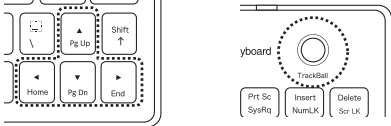

カーソルキーやトラックボールでメニュー移動ができれば、キーボードは正しく接続されています。

■ 使用上のご注意

本製品を PlayStation®3 で使用するにあたっては、次の制限事項があります。

- ファンクションキー (**[Fn]** キーを押しながら、**[F2]** ～ **[F12]** キーを押す)は動作しません。
- 使用できるキーや機能については、ご使用になるゲームや PlayStation®3 の機能によって異なります。

PlayStation®3 のシステムソフトウェアバージョンの確認

PlayStation®3 でご使用になる場合は、システムソフトウェアバージョンが 4.00 以降であることが必要です。次の手順でソフトウェア バージョンを確認します。

1 “XMB™” のホームメニューから[設定]－[本体設定]－[本体情報]を選択します。

本体情報が表示されます。

2 システムソフトウェアバージョンが 4.00 以降であることを確認します。

システムソフトウェアバージョンが 4.00 以降でない場合は、システムアップデートを実行して、PlayStation®3 のシステムソフトウェアを最新のものにアップデート(更新)してください。システムアップデートの手順については、PlayStation®3 のマニュアルをご覧ください。

その他の機器で使用する

各種スマートフォンでの動作確認情報はこちらからご覧になれます。

QR コードを撮影してアクセスするか、URL を直接入力してアクセスしてください。
<http://www2.elecom.co.jp/rd/taiou/index.html>



トラブルシューティング

正常に動作しないとき

■ キー入力ができない、キーボードが動作しない / 動作が不安定

- ➔ 本製品は約 20 分キー入力を行わないと省電力モードに切り替わります。いずれかのキーを入力するか左右クリックボタンを押して、通常モードに復帰させてから文字入力をしてください。
- ➔ 本製品の電源、パソコンの Bluetooth 機能または Bluetooth アダプタが ON になっていることを確認してください。
- ➔ 本製品とパソコンが正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

- ペアリング中は Connect/Battery ランプが点滅し、ペアリングが完了すると消灯します。
- パソコンの Bluetooth 機能および Bluetooth アダプタについては、それぞれの取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

➔ パソコンとキーボード本体の距離が離れすぎているか、パソコンが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。パソコンの位置を調整するなどしてください。


本製品の動作範囲は、パソコンとキーボード本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもキーボードが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、キーボードをパソコンに近づけてください。

➔ スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところまでキーボードをパソコンに近づけてください。

➔ 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネル数を変更してください。

➔ 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「電池を入れる / 交換する」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換してください。

- 本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消費していることがあります。
- 電池残量が少なくなったときは、Connect/Battery ランプが赤色に点滅します。
※ 本製品は通常はスタンバイモードで待機し、キーの入力があったときに自動的に復帰します。一定時間入力が無ければスタンバイモードに戻ります。

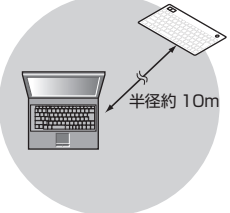

基本仕様

製品名	トラックボール搭載 Bluetooth® キーボード
製品型番	TK-FBP037 シリーズ
対応機種	Bluetooth® HID プロファイルに対応した以下の機器 ・Windows / パソコン ・Playstation®3 ※お使いの機器によっては、一部のキーで刻印と実際の入力とが異なる場合がございます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
対応 OS	・Windows7(～ SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3) ・システムソフトウェアバージョン 4.00 以降
接続方式	Bluetooth 無線方式
適合規格	Bluetooth® 3.0 Class2
プロファイル	HID (Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	GFSK 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など)：約 10m 磁性体(鉄の机など)：約 3m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キー数	87 キー (日本語配列)
キータイプ	パンタグラフ
キーピッチ	17.4 mm
キーストローク	1.7 mm
外形寸法	W266.2 × D127.1 × H19.2 mm
動作温度 / 湿度	5℃ ～ 40℃ / ～ 90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃ ～ 60℃ / ～ 90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、 単 4 形ニッケル水素 2 次電池のいずれか 2 本 ※2 ヶ月
動作時間	アルカリ乾電池使用時の目安 約 2 ヶ月 ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

■推奨 Bluetooth アダプタ(別売)

Bluetooth 3.0 対応 USB アダプタ

LBT-UAN03C1BK

Bluetooth® 3.0 Class1

LBT-UAN03C2BK

Bluetooth® 3.0 Class2

詳しくは、ロジテック ホームページをご覧ください。

<http://www.logitec.co.jp>

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL：0570-084-465

FAX：0570-050-012

【受付時間】

9:00 ～ 19:00

年中無休

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

トラックボール搭載 Bluetooth® キーボード
TK-FBP037 シリーズ
ユーザーズマニュアル
2012 年 2 月 5 日 第 1 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Windows 7、Windows Vista および Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- 「PlayStation」、 「PS3」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- 「XMB」はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。