

Bluetooth® タブレットケース一体型キーボード TK-CAPO2 シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム Bluetooth® タブレットケース一体型キーボード「TK-CAPO2」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 絵表示の意味
危険
警告
注意
「してはいけないこと」を示します。
「しなければならないこと」を示します。
「注意していただきたいこと」を記載しています。
「お願いしたいこと」や「参考していただきたいこと」を記載しています。
「知っていること」を記載しています。

- 危険
接続ケーブルは当社指定のものを使用し、当社指定の充電条件を守ってください。
分解改造しないでください。
液もれした場合は使用しないでください。
本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。
本製品から漏れた液が体や衣服についたら、きれいな水で洗い流してください。
ぬれた手で本製品を抜き差ししないでください。
感電やケガをすることがあります。
決められた電圧でご使用ください。

- 警告
本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。
本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、タブレットをシャットダウンさせ、やけどに注意した上で、発熱がおさまっていることを十分確認してください。
本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源を OFF にしてください。
本製品を火中に投入しないでください。
破損により火災やけがの原因になります。

- 注意
本製品を次のようなところには置かないでください。
本製品は防水構造ではありません。
本製品は樹脂製製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。
本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

■ お手入れのしかた
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

ワイヤレス(無線)についての注意事項
本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。

- 警告
誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。
航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線機キーボードを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。

パッケージ内容の確認
本製品のパッケージには次のものが入っています。
作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。

- 製品を使用するまでの流れ
1 キーボードを充電する
2 電源を ON にする
3 タブレットとペアリングする
4 タブレットをキーボードにセットする(裏面)

キーボードの使用方法

Step 1 キーボードを充電する
1 本製品の充電用 microUSB コネクタに付属の充電ケーブルの USB[microB] コネクタを接続します。
2 充電ケーブルの USB[A] コネクタを市販の AC 充電器の USB ポートに接続します。

Step 2 電源を ON にする
1 電源スイッチを ON 側にします。
2 LED ランプが 2 秒間点灯します。

Step 3 タブレットとペアリングする
ペアリングとは、Bluetooth® 機器同士(ここでは本製品とタブレット)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。


- 1 本製品の充電用 microUSB コネクタに付属の充電ケーブルの USB[microB] コネクタを接続します。
2 充電ケーブルの USB[A] コネクタを市販の AC 充電器の USB ポートに接続します。
3 AC 充電器を AC コンセントに差し込みます。
充電が完了すると、LED ランプが点滅します。

- 1 電源スイッチを ON 側にします。
2 LED ランプが 2 秒間点灯します。
3 充電が完了するまで、約 4.0 時間かかります。
充電中はスイッチが OFF の状態でもキーボードが動作します。

- 1 タブレットを起動します。
2 Fn キーを押しながら、[Esc] キーを約 3 秒間押します。
3 タブレットからキーボードを検索します。
4 タブレットにキーボードを登録します。
タブレットでのペアリング手順について詳しくは、「ペアリングの詳細手順」をお読みください。

各部の名称とはたらき

- ファンクションキー
アイコンが記載されているキーを押すことで、システム全体のボリュームを調整したり、メディアプレーヤーなどの操作や画面の明るさを調整することができます。
ホーム
ソフトウェアキーボード
検索
前のトラックへ
再生 / 一時停止
次のトラックへ
ミュート
ボリューム -
ボリューム +
画面切り替え
スクリーンショット
画面を暗くする
画面を明るくする
※ メディアプレーヤーなどがアクティブな時
※ 端末により、動作しないファンクションがあります。

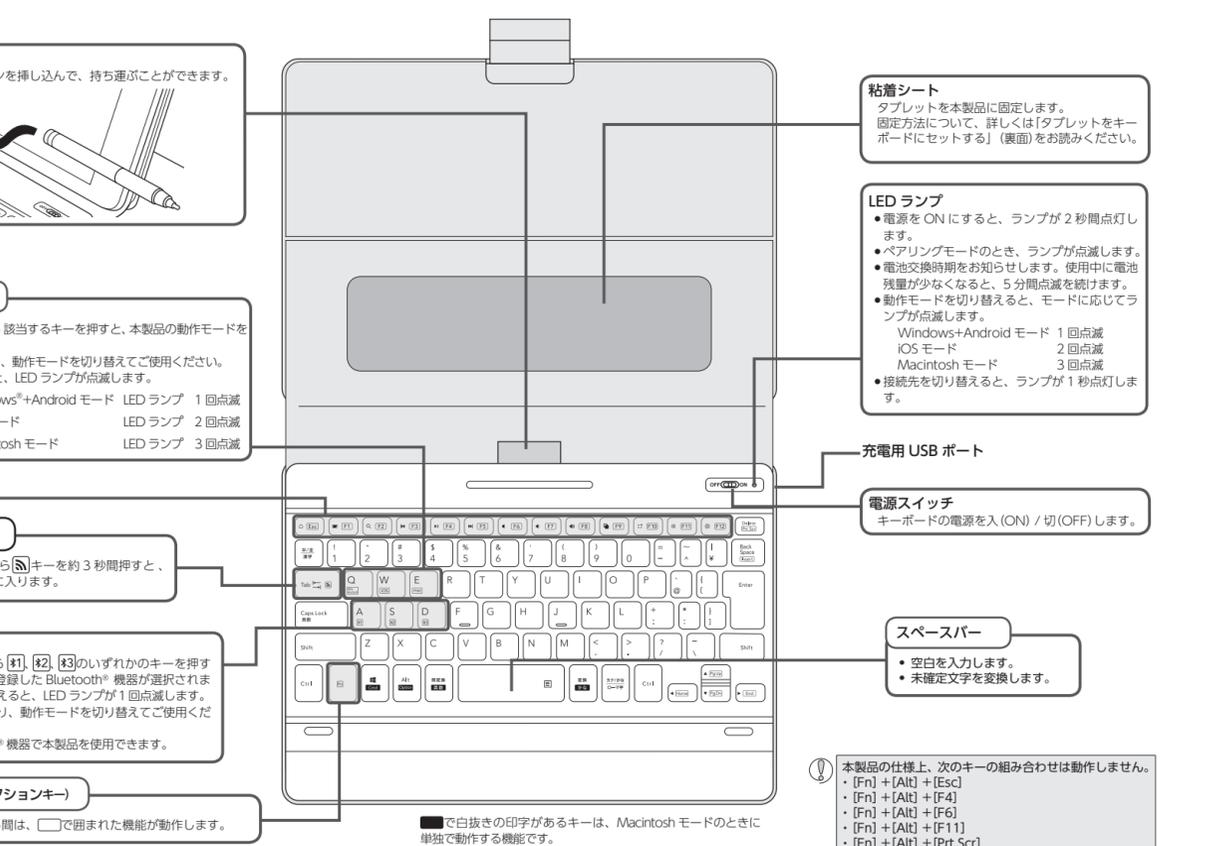

ペアリングの詳細手順

Windows® 10 の場合

※ここでは、Windows® 標準の Bluetooth® 機能を使用する場合について説明します。お使いのタブレット PC によっては、独自の Bluetooth® 機能を使用する場合があります。

- 1 スタート画面で右端からスワイプして、「すべての設定」をタップします。
2 「デバイス」をタップします。
3 「Bluetooth とその他のデバイス」をクリックします。
4 「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」をクリックします。
5 Fn キーを押しながら、[Esc] キーを 3 秒間押します。
6 「Bluetooth」をクリックします。

iOS 端末の場合

※以下は iPad Air (iOS 12.0) の画面で説明しています。

- 1 「設定」をタップします。
2 「Bluetooth」をタップします。
3 「Bluetooth」がオフの場合はオンにします。
4 Fn キーを押しながら、[Esc] キーを 3 秒間押します。
5 「ELECOM Bluetooth Keyboard」をタップします。
6 LED ランプが点灯します。
7 Fn キーを押しながら、[Esc] キーを押して、iOS モードに切り替えます。
8 「デバイスの準備が整いました!!」に変わったら、をクリックします。
9 「マウス、キーボード、ペン」に「ELECOM Bluetooth Keyboard」が追加され、「接続済み」となり、ペアリングが完了です。
10 Fn キーを押しながら、[Esc] キーを押して、Windows+Android モードに切り替えます。

Android 端末、Macintosh での手順は裏面をお読みください

## ペアリングの詳細手順

### Android 端末の場合

※以下は HUAWEI MediaPad M5 (Android 8.0) の画面で説明しています。OS のバージョンや端末の種類によって異なる場合があります。

#### 1 「設定」をタップします。



#### 2 「デバイス接続」をタップします。



#### 3 「Bluetooth」が使用可能になっていることを確認します。使用可能になっていない場合は、タップして使用可能な状態にします。



#### 4 Fn キーを押しながら、N キーを 3 秒間押します。ペアリングモードになり、LED ランプが点滅します。ペアリングが完了 (手順 5 まで完了) すると LED ランプが消灯します。




#### 5 使用可能なデバイスの「ELECOM Bluetooth keyboard」をタップします。



#### 6 ペアリングを開始します。

#### 7 LED ランプが消灯し、ペアリングが終了します。「ELECOM Bluetooth keyboard」が「接続」となったら正しくペアリングできました。

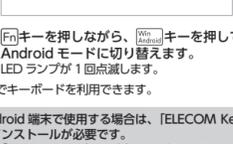

#### 8 Android 端末で使用する場合は、「ELECOM Keyboard layout」のインストールが必要です。次の「ELECOM Keyboard layout をインストールする」に進んでください。



#### 9 一度設定を行うと、次回からの設定は不要です。

### Macintosh の場合

※以下は macOS High Sierra (10.13) の画面で説明しています。

#### 1 Apple メニューから「システム環境設定...」をクリックします。システム環境設定画面が表示されます。



#### 2 「Bluetooth」をクリックします。「Bluetooth」環境設定画面が表示されます。



#### 3 「物理キーボード」をタップします。



#### 4 使用する文字入力方法 (ここでは「Gboard」) をタップして、選択します。(物理キーボードが複数ある場合は、「ELECOM BLUETOOTH KEYBOARD」の下から選択します。)



#### 5 キーボードレイアウトのリストから「日本語エレコムキーボード」をタップして、選択します。



#### 6 物理キーボードに「日本語エレコムキーボード」が設定されます。




#### 7 選択した「日本語エレコムキーボード」が表示されていることを確認します。



#### 8 これで正しく日本語が入力できるようになりました。



#### 9 一度設定を行うと、次回からの設定は不要です。

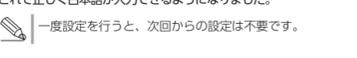

### Macintosh の場合

※以下は macOS High Sierra (10.13) の画面で説明しています。

#### 1 Apple メニューから「システム環境設定...」をクリックします。システム環境設定画面が表示されます。




#### 2 「Bluetooth」をクリックします。「Bluetooth」環境設定画面が表示されます。



#### 3 「Fn」キーを押しながら、「N」キーを 3 秒間押します。ペアリングモードになり、LED ランプが点滅します。ペアリングが完了 (手順 4 まで完了) すると LED ランプが消灯します。



#### 4 「ELECOM Bluetooth Keyboard」を選択して「接続」をクリックします。

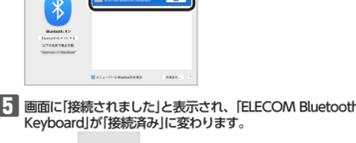

#### 5 画面に「接続されました」と表示され、「ELECOM Bluetooth Keyboard」が「接続済み」になります。




#### 6 キーボード設定アシスタントが表示された場合



#### 7 キーボード設定アシスタントが起動したら、「続ける」をクリックします。



#### 8 左 Shift キーの右隣のキー (E) を押します。

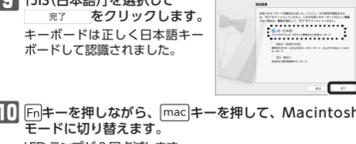


#### 9 右 Shift キーの左隣のキー (C) を押します。




## タブレットをキーボードにセットする

### タブレットを装着する

#### 1 本製品を広げて平らにした状態で、粘着シートから保護フィルムをはがします。

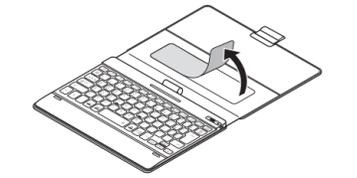

#### 2 タブレットを本製品にしっかりと貼り付けます。

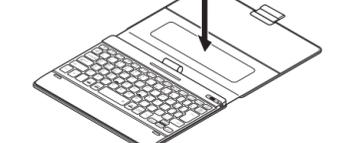

#### 3 タブレット側を引上げて、スタンド部を折り曲げます。使用シーンに合わせてスタンドの角度を調整します。



#### 4 文字を入力します。



### キーボードを使用しないときは

本製品を使用しないときは、本製品をタブレットのカバーとして使用できます。持ち運びの際にも便利です。


#### 1 スタンドを引き上げます。



#### 2 カバーを閉じます。



#### 3 ホックで止めます。ホック部分は磁石になっていて、ワンタッチで止められます。

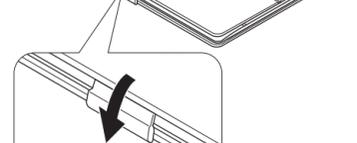

約 0°~65°の間を無段階でタブレットの角度調整ができます。

本製品やタブレットの電源をオフ/スリープにしたことで、本製品とタブレットとの接続が切れている場合があります。何かキーを押すと、本製品とタブレットが再接続します。

### タブレットを取り外すときは

本製品を手で押さえながら、タブレット本体をゆっくりとはがしてください。



本製品を保管するときは、最初にはがした保護シートを粘着シートに貼って保管してください。粘着シートがキーボードに直接触れてキートップがはがれるおそれがあります。

**使用上のご注意**

- カバーをはがす際は、十分に注意してください。本製品またはタブレットが破損するおそれがあります。
- カバーを閉じた状態で強い衝撃を与えないでください。液晶画面などが破損・損傷する可能性があります。
- 本製品は磁石を使用しているため、対応機器のデジタルコンパスに影響が出る可能性があります。
- タブレットに付属または別品の卓上ホルダなどをご使用の際は、本製品を取り外してください。
- 本製品を樹脂製製品 (含亚克力、樹脂シートなど) の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
- 本製品背面の仕様により、粘着シートがはがれやすくなっていますので、注意してください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 粘着力が低下するので、タブレット本体を繰り返して粘着シートから取りはずさないでください。

タブレットとキーボード本体の距離が離れすぎているか、タブレットが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。タブレットの位置を調整するなどしてください。本製品の動作範囲は、タブレットとキーボード本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもキーボードが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、キーボードをタブレットに近づけてください。

スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところまでキーボードをタブレットに近づけてください。

本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。

内蔵電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「1 キーボードを充電する」(裏面) を参照し、充電してください。

内蔵電池の残量が少なくなると、LED ランプが赤色に点滅します。

※キーボードを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

**内蔵電池の問題**

- パソコンで充電時に、LED ランプが点灯しない
- パソコンが起動していないときは、パソコンを起動させてください。
- パソコンがスタンバイモードになっているときは、パソコンのスタンバイモードを解除してください。
- パソコンの USB ポートの電力が不足している可能性があります。パソコンの USB ポートに接続している機器を取り外してみてください。

**所定の充電時間と比べて充電時間が長い**

- 充電する場所の温度が高いか低い場合は、正しく充電できない恐れがあります。5℃~40℃の場所で充電してください。

**内蔵電池の使用時間が短い**

- 完全に充電しても使用できる時間が短くなった場合は、内蔵電池の寿命です。

## トラブルシューティング

### Bluetooth® でうまく接続できないとき

Bluetooth® マウス、Bluetooth® キーボードの初期設定や、接続できないトラブルなどでお困りの場合は、「Bluetooth® マウス・キーボード ボータル」にアクセスしてください。

Bluetooth® マウス・キーボード ボータルへは下記の QR コードを撮影してアクセスするか、URL をブラウザに入力してください。



[http://qa.elecom.co.jp/sp/faq\\_detail.html?id=5858](http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=5858)

### 正常に動作しないとき

#### ■ キー入力できない、キーボードが動作しない / 動作が不安定

- 本製品やタブレットの電源をオフにしたことで、本製品とタブレットとの接続が切れている場合があります。何かキーを押すと、本製品とタブレットが再接続します。
- 本製品は約 30 分間キー入力を行わないか、タブレットがスリープ状態になると、自動的に省電力モードに切り替わります。何かキーを押して、通常モードに復帰させてから文字入力をしてください。
- 本製品の電源、タブレットの Bluetooth® 機能が ON になっていることを確認してください。
- 本製品とタブレットが正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

- ペアリング中は LED ランプが点滅し、ペアリングが完了すると消灯します。
- タブレットの Bluetooth® 機能については、タブレットの取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

タブレットとキーボード本体の距離が離れすぎているか、タブレットが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。タブレットの位置を調整するなどしてください。本製品の動作範囲は、タブレットとキーボード本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもキーボードが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、キーボードをタブレットに近づけてください。

スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところまでキーボードをタブレットに近づけてください。

本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。

内蔵電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「1 キーボードを充電する」(裏面) を参照し、充電してください。

内蔵電池の残量が少なくなると、LED ランプが赤色に点滅します。

※キーボードを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

### 内蔵電池の問題

- パソコンで充電時に、LED ランプが点灯しない
- パソコンが起動していないときは、パソコンを起動させてください。
- パソコンがスタンバイモードになっているときは、パソコンのスタンバイモードを解除してください。
- パソコンの USB ポートの電力が不足している可能性があります。パソコンの USB ポートに接続している機器を取り外してみてください。

**所定の充電時間と比べて充電時間が長い**

- 充電する場所の温度が高いか低い場合は、正しく充電できない恐れがあります。5℃~40℃の場所で充電してください。

**内蔵電池の使用時間が短い**

- 完全に充電しても使用できる時間が短くなった場合は、内蔵電池の寿命です。

**充電時間**

- 約 1.1 年 (充電完了後から使用する場合)
- ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

**動作時間**

- 約 300 回
- ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

### キーボードの一部が正しく入力されない

キーボードが 101 英語キーボードとして認識されている可能性があります。これはお使いのキーボードを Windows® 自体が英語キーボードと間違えて認識するために起こる問題です。そのため、キートップに印字されている文字を入力しても実際の画面には異なる文字が表示されます。

#### ● 誤認識された場合の入力例



### 正常に動作しないとき

101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策ユーティリティである [USB キーボード 101 => 106 変更ユーティリティ] を弊社のホームページに用意しておりますので次の手順でご利用ください。

#### 1 弊社ホームページよりユーティリティをダウンロードします。

ダウンロード先

<http://www.elecom.co.jp/support/download>

トップページの [サポート情報] から入ることが出来ます。

● [ダウンロード] ページにある一覧から [フルキーボード] を選択し、[TK-CAP02] をお選びください。

● ご使用の OS に対応した [USB キーボード 101->106 変更ユーティリティ] をダウンロードしてください。

※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変更される場合があります。

#### 2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の場所に解凍します。

#### 3 インストール・使用方法については、ユーティリティに添付されている [readme.txt] の内容をご覧ください。

## ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

[www.elecom.co.jp/support](http://www.elecom.co.jp/support)

こちらから [製品 Q&A] をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465

FAX : 0570-050-012

【受付時間】

10:00 ~ 19:00

年中無休

## 各種機器との設定方法は

## えれさぽで検索!

Q えれさぽ

検索

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

## 保証書について

保証期間 6 カ月

ご購入が証明できる書類 (レシート・納品書) と本マニュアルを一箱に保管してください。

ご購入が証明できる書類 (レシート・納品書) と本マニュアルを一箱に保管してください。