

超薄型 Bluetooth® 薄型ミニキーボード TK-FBP100 シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム Bluetooth® 薄型ミニキーボード「TK-FBP100」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このマニュアルでは「TK-FBP100」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。このマニュアルでは、一部の表記を除いて「TK-FBP100」シリーズを「本製品」と表記しています。

■ 絵表示の意味

- 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
- 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- 「してはならないこと」を示します。
- 「しなければならないこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お読みしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

- 警告 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、キーボードから電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、やけに注意した上で、発熱がおさまっていることを十分確認した後で、キーボードから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつたりしないであください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、キーボードから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

注意

- 本製品を次のようなところには置かないであください。
 - 日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所、暖房器具の周辺など高温になる場所
 - 多湿な場所、結露をおこす場所
 - 平坦でない場所、振動が発生する場所
 - マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
 - ほこりの多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がからなないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ 電池について

- 注意 本製品には単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、または単 4 形ニッケル水素 2 次電池を使用してください。
- 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。
- お手入れのしかた 本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方式を採用し、干渉距離は 10m です。2.4GHz 帯は、医療機器や Bluetooth®、IEEE802.11b/g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。● 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないか確認してください。● 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。※ 「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用屋内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

警告

- 重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動作しなくなる場合があります。
- 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。
- 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式キーボードおよびマウスを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前にキーボードおよびマウス本体の電池を取り出し、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。※ 本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には完全を期しておりますが、万一不用品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- キーボード本体..... 1 個
- 動作確認用単 4 形アルカリ乾電池..... 2 本
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです)..... 1 部

製品を使用するまでの流れ


本製品をはじめて使用するときは、次の順序で本製品と端末を操作・設定します。

- 電池を入れる
- 電源を ON にする
- 端末とペアリングする

(iOS/iPadOS 端末、Android、Macintosh での詳細手順は裏面)

キーボードの使用方法

Step 1 電池を入れる

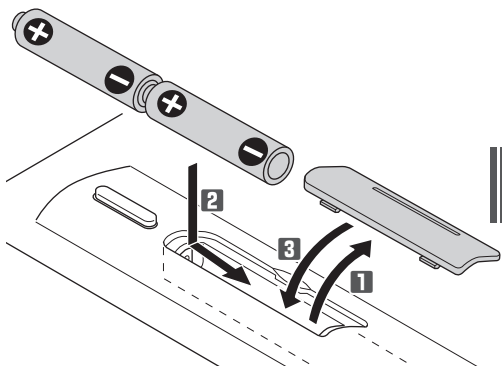


1 電池カバーを取り外します。

2 電池を入れます。

- 種類が違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。電池が液漏れを起し、故障の原因となります。
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れてください。

3 電池カバーを元通りに取り付けます。

Step 2 電源を ON にする

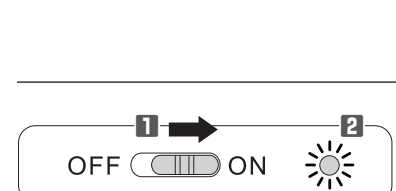

1 電源スイッチを ON 側にします。

2 LED ランプが緑色で 1 秒間点灯します。

- 省電力モードについて 本製品は約 30 分キー入力を行わないと、自動的に省電力モードに切り替わります。いずれかのキーを入力すると、通常モードに復帰します。その後文字を入力してください。

Step 3 接続機器とペアリングする

ペアリングとは、Bluetooth® 機器同士(ここでは本製品と接続機器)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

- 接続機器を起動します。接続機器を起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- 本製品の[Fn] キーと、[A], [S], [D] のいずれかのキーを同時に押し、接続先を選択します。LED ランプが緑色で 1 回点滅します。
- [Fn] キーを押しながら、[S] キーを同時に約 3 秒間押しします。ペアリングモードになり LED ランプがゆっくりと緑色に点滅します。
- 接続機器からキーボードを検索します。
- 接続機器にキーボードを登録します。[ELECOM TK-FBP100] が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。LED ランプがしばらく点滅した後に消灯すると、ペアリングの完了です。
- 接続機器の OS に合わせて、動作モードを切り替えます。
 - [Fn] + [A] : Windows®+Android モード LED ランプ 1 回点滅
 - [Fn] + [S] : iOS/iPadOS モード LED ランプ 2 回点滅
 - [Fn] + [D] : Macintosh モード LED ランプ 3 回点滅

- 接続した機器の OS と動作モードが異なる場合、キーボードの印字通りキー入力できない場合があります。

タブレットでのペアリング手順について詳しくは、「ペアリングの詳細手順」をお読みください。

各部の名称とはたらき

ファンクションキー

[Fn] キーを押しながら、アイコンが記載されているキーを押すことで、システム全体のボリュームを調整したり、メディアプレーヤーなどの操作や画面の明るさを調整することが出来ます。

- ホーム Web ブラウザのホーム画面を表示します。
- ソフトウェアキーボード ソフトウェアキーボードの表示 / 非表示を切り替えます。
- 検索 検索チャーム・検索ウィンドウ・「検索」画面を起動します。
- 前のトラックへ 音楽などを再生中、前の曲へ移動します。*
- 再生 / 一時停止 音楽などのメディアを再生します。再生中に押すと一時停止します。*
- 次のトラックへ 音楽などを再生中、次の曲へ移動します。*
- ミュート システム全体の音声出力を止めます。もう一度押すと、ミュートを解除します。
- ボリューム システム全体のボリュームを下げます。
- ボリューム + システム全体のボリュームを上げます。
- 戻る 戻るボタンと同様の動きをします。
- スクリーンショット スクリーンショットを取得します。
- 画面を暗くする 画面の表示を暗くします。
- 画面を明るくする 画面の表示を明るくします。

* メディアプレーヤーなどがアクティブな時
ご使用の環境により動作しない場合や異なる動作をする場合があります。

動作モード切替

[Fn] キーを押しながら該当するキーを押すと、本製品の動作モードを切り替えます。接続機器の種類により、動作モードを切り替えてご使用ください。モードを切り替えると、LED ランプが緑色に点滅します。

- [Fn] + [A] : Windows®+Android モード LED ランプ 1 回点滅
- [Fn] + [S] : iOS/iPadOS モード LED ランプ 2 回点滅
- [Fn] + [D] : Macintosh モード LED ランプ 3 回点滅

LED ランプ

- 電源を ON にすると、ランプが緑色で 1 秒間点灯します。
- ペアリングモードのとき、ランプが緑色に点滅します。
- 電池交換時期をお知らせします。使用中に電池残量が少なくなると、5 分間点滅を続けます。
- 動作モードを切り替えると、モードに応じてランプが緑色に点滅します。
 - Windows+Android モード 1 回点滅
 - iOS/iPadOS モード 2 回点滅
 - Macintosh モード 3 回点滅
- 接続先を切り替えると、ランプが緑色で 1 秒点灯します。

電源スイッチ

キーボードの電源を入(ON) / 切(OFF)します。

ペアリングキー

[Fn] キーを押しながら [S] キーを約 3 秒間押しすると、ペアリングモードに入ります。

[Fn] キー (ファンクションキー)

[Fn] キーを押している間は、○で囲まれた機能が動作します。

スペースバー

- 空白を入力します。
- 未確定文字を変換します。

接続先選択

[Fn] キーを押しながら [A], [S], [D] のいずれかのキーを押すと、該当するキーに登録した Bluetooth® 機器が選択されます。接続先を切り替えると、LED ランプが緑色で 1 回点滅します。接続機器の種類により、動作モードを切り替えてご使用ください。選択した Bluetooth® 機器で本製品を使用できます。

ペアリングの詳細手順

Windows® の場合

※ここでは、Windows® 標準の Bluetooth® 機能を使用する場合について説明します。お使いの端末によっては、独自の Bluetooth® 機能を使用する場合があります。その場合はそれぞれの取扱説明書をお読みください。

Windows® 10 の場合

- 画面左下の「スタート」ボタンをクリックし、「設定」アイコンをクリックします。
- 「デバイス」をクリックします。「デバイス」画面が表示されます。
- 「Bluetooth とその他のデバイス」をクリックします。「Bluetooth」がオフの場合はオンにします。
- 「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」をクリックします。
- 本製品の[Fn] キーと [A] キーを同時に押します。LED ランプが緑色で 1 回点滅し、接続先選択キーが [A] キーに確定されます。
- 複数の Bluetooth® 機器で本製品を使用する場合は、[A] キーの代わりに [S] または [D] キーを押します。ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth® 機器が登録されます。
- 「Bluetooth」をクリックします。
- 「ELECOM TK-FBP100」をクリックし、ペアリングを開始します。
- 「デバイスの準備が整いました」に変わったら、「完了」をクリックします。
- 「マウス、キーボード、ペン」に「ELECOM TK-FBP100」が追加されます。「接続済み」となりペアリングは完了です。

これでキーボードを利用できます。

Windows® 7 の場合

- 通知領域にある Bluetooth アイコン(Bluetooth アイコン)を右クリックし、「デバイスの追加」をクリックします。デバイスの追加画面が表示されます。
- Windows® 7 で通知領域に Bluetooth アイコンが表示されている場合は、Bluetooth アイコンをクリックし、「デバイスの追加」をクリックします。Bluetooth アイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド(プリンタとその他のハードウェア)」-「Bluetooth デバイス」の順にクリックします。表示された「Bluetooth デバイス」画面で「追加」をクリックします。
- 本製品の[Fn] キーと [A] キーを同時に押します。LED ランプが緑色で 1 回点滅し、接続先選択キーが [A] キーに確定されます。
- 複数の Bluetooth® 機器で本製品を使用する場合は、[A] キーの代わりに [S] または [D] キーを押します。ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth® 機器が登録されます。
- [Fn] キーを押しながら、[S] キーを約 3 秒間押しします。ペアリングモードになり、LED ランプがゆっくりと緑色に点滅します。ペアリングが完了(手順 10 まで完了)すると LED ランプが消灯します。
- 本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押したあと「再検索(S)」をクリックします。
- 「ELECOM TK-FBP100」をクリックし、「再検索(S)」をクリックします。本製品の登録を開始します。
- 「Bluetooth」をクリックし、「ELECOM TK-FBP100」をクリックし、ペアリングを開始します。
- 「Bluetooth デバイス」画面に「ELECOM TK-FBP100」が追加されます。
- [Fn] キーを押しながら、[S] キーを押して、Windows® +Android モードに切り替えます。LED ランプが緑色で 1 回点滅します。

これでキーボードを利用できます。

Windows® XP の場合

- タスクトレイまたは通知領域にある Bluetooth アイコン(Bluetooth アイコン)を右クリックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。Bluetooth デバイスの追加ウィザードが表示されます。
- Bluetooth デバイスの追加ウィザードが表示されます。
- アイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド(プリンタとその他のハードウェア)」-「Bluetooth デバイス」の順にクリックします。表示された「Bluetooth デバイス」画面で「追加」をクリックします。
- 本製品の[Fn] キーと [A] キーを同時に押します。LED ランプが緑色で 1 回点滅し、接続先選択キーが [A] キーに確定されます。
- 複数の Bluetooth® 機器で本製品を使用する場合は、[A] キーの代わりに [S] または [D] キーを押します。ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth® 機器が登録されます。
- 「セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました」をチェックし、「次へ(N) >」をクリックします。追加する Bluetooth® デバイスの検索が開始されます。
- 懐中電灯アイコン(Bluetooth アイコン)が表示されている間に、[Fn] キーを押しながら、[S] キーを約 3 秒間押しします。
- ペアリングモードになり、LED ランプがゆっくりと緑色に点滅します。ペアリングが完了(手順 10 まで完了)すると LED ランプが消灯します。
- 本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押したあと「再検索(S)」をクリックします。
- 「Bluetooth」をクリックし、「ELECOM TK-FBP100」をクリックし、ペアリングを開始します。
- 「Bluetooth デバイス」画面に「ELECOM TK-FBP100」が追加されます。
- [Fn] キーを押しながら、[S] キーを押して、Windows® +Android モードに切り替えます。LED ランプが緑色で 1 回点滅します。

これでキーボードを利用できます。

iOS/iPadOS 端末、Android 端末、Macintosh での手順は裏面をお読みください

- 2 -