

USB&PS/2 キーボード TK-FCM074PBK ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム 有線フルキーボード「TK-FCM074PBK」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは「TK-FCM074PBK」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「TK-FCM074PBK」を「本製品」と表記しています。

各部の名称とはたらき

ファンクションキー

[Fn] キーを押しながら、アイコンが記載されている[F1] ~ [F12]キーを押すことで、メディアプレーヤーなどの操作や Web ブラウザーを起動することができます。

検索
検索チャーム・検索ウィンドウを起動します。

前のトラックへ
音楽などを再生中、前の曲へ移動します。*2

停止
音楽などのメディアを停止します。*2

再生 / 一時停止
音楽などのメディアを再生します。再生中に押すと一時停止します。*2

次のトラックへ
音楽などを再生中、次の曲へ移動します。*2

お気に入り*3
お気に入りを表示します。

電卓
Windows® 標準の「電卓」を起動します。

メディアプレーヤー
メディアプレーヤーを起動します。

ブラウザー起動*1
Web ブラウザーを起動します。

メール起動*1
メールソフトを起動します。

※ 画面を暗くする
Windows® の画面の表示を暗くします。

※ 画面を明るくする
Windows® の画面の表示を明るくします。

*1 Windows® 8.1/8 では、モダン版アプリが起動します。
*2 メディアプレーヤーなどがアクティブな時
*3 Web ブラウザーがアクティブな時

お客様の環境により上記の動作と異なる場合がございます。

USB コネクター

パソコンの USB ポートに接続します。

PS/2 ポートに接続する場合は、付属の USB-PS/2 変換コネクターを使用します。

PS/2 で接続するときは、必ずパソコンの電源を切ってから接続してください。PS/2 が認識されない場合があります。

マルチメディアボタン

マルチメディアボタンは、メディアプレーヤーソフト使用時に便利なボタンです。

ミュート
Windows® 全体の音声出力を止めます。もう一度押しすと、ミュートを解除します。

ボリューム -
Windows® 全体のボリュームを下げます。

ボリューム +
Windows® 全体のボリュームを上げます。

Num ランプ

Num Lock をオンにすると、ランプが緑色で点灯します。

Caps ランプ

Caps Lock をオンにすると、ランプが緑色で点灯します。

Scroll ランプ

Scroll Lock をオンにすると、ランプが緑色で点灯します。

スリープボタン

押すと、パソコンがスリープ状態に入ります。

スリープボタンを押したときの動作は、Windows® から設定が変更できます。詳しくは、「スリープボタンについて」(裏面)をお読みください。

Fn キー (ファンクションキー)

[Fn]キーを押している間は、グレーで印刷された機能が動作します。

スペースバー

- 空白を入力します。
- 未確定文字を変換します。

安全にお使いいただくために

- 絵表示の意味**
- 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
 - 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
 - 「してはいけない」ことを示します。
 - 「しなければならない」ことを示します。
 - 「注意していただきたいこと」を記載しています。
 - 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。
 - 「知っていると便利なこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告

- 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品を接続機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、本製品を接続機器から取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつかけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品を接続機器から取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
- コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。
 - 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
 - 暖房器具の周辺など高温になるところ
 - 多湿なところ、結露をおこすところ
 - 平坦でないところ、振動が発生するところ
 - マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
 - ほこりの多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

パッケージ内容の確認


本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- キーボード本体(ケーブル長 1.6m) 1 個
- USB-PS/2 変換コネクター 1 個
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

キーボードの使用方法

Step 1 パソコンに接続する

USB ポートに接続する場合

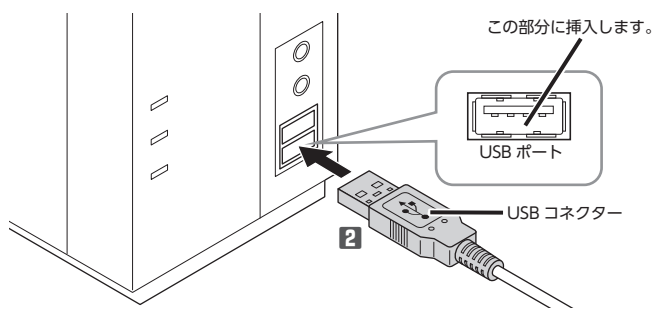

- 1 パソコンを起動します。**
パソコンを起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- 2 本製品の USB コネクターをパソコンの USB ポートに挿入します。**
USB ポートはどのポートでも使用できます。


コネクターの向きと挿入場所を十分に確認してください。
挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクターの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクターが破損したり、けがをする恐れがあります。
USB コネクターの端子部には触れないでください。

- 3 ドライバーが自動的にインストールされ、キーボードが使用できるようになります。**

PS/2 ポートに接続する場合

必ずパソコンの電源がオフになっているときに接続してください。

- 1** パソコンの電源をオフにします。
- 2** 本製品の USB コネクターに同梱の USB-PS/2 変換コネクターを接続します。

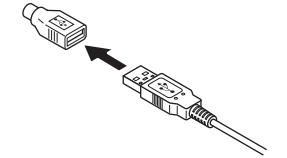


- 3** USB-PS/2 変換コネクターをパソコンのキーボード用 PS/2 ポートに差し込みます。
- 4** パソコンを起動します。
- 5** Windows® 標準ドライバーが自動的にインストールされます。

■ キーボードを取り外す場合
本製品を取り外すときは、パソコンの電源をオフにしてください。

パソコンの電源が ON のときに本製品を取り外すと、故障の原因になります。

スリープボタンについて

スリープボタンを使うと、Windows® の設定に応じて、Windows® をシャットダウンしたりスリープモードへ移行 / 復帰します。（ACPI 機能の Sleep/Wake に対応します）

 スリープボタンは、お客様の環境により動作しない場合があります。


■スリープボタンの設定変更方法

スリープボタンを押したときの動作を変更できます。たとえばボタンを押しても何もしないように設定したり、スリープボタンを押したときだけスリープ状態になるようにも設定できます。

1 「システム設定」を表示します。

- Windows® 8.1 の場合
 - 画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[電源オプション]内の[電源ボタンの動作の変更]をクリックします。
- Windows® 7、Windows Vista® の場合
 - [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[電源オプション]内の[電源ボタンの動作の変更]をクリックします。

2 「電源とスリープボタンの設定」から、本製品のスリープボタンを押したときの動作を変更します。

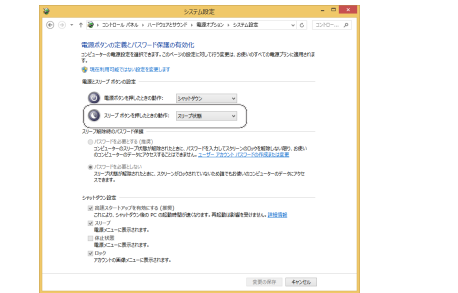

3 「変更の保存」をクリックします。

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧いただけます。


http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/016.html

正常に動作しないとき


■本製品が正常に認識されない、動作しない

- ➔本製品を USB ハブに接続している場合、USB ハブを使用せず電力供給が安定している端末の USB ポートに接続してください。
- ➔本製品を一度 USB ポートから抜き、接続しなおしてください。それでも正しく認識されず、以下のようなメッセージが表示された場合は、一度端末をシャットダウンし、本製品を別の USB ポートに押し変えてから端末を起動してください。

- Windows® 8.1 の場合

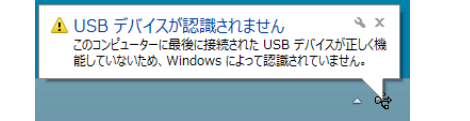

- Windows® 7、Windows Vista® の場合

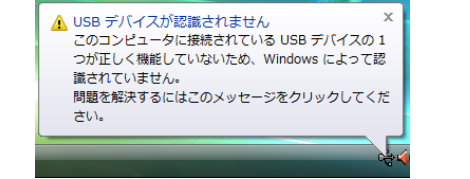

改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。

キーボードの一部が正しく入力されない

- ➔キーボードが 101 英語キーボードとして誤認識されている可能性があります。これはお使いのキーボードを Windows® 自体が英語キーボードと間違って認識するために起こる問題です。そのため、キーボードに印字されている文字を入力しても実際の画面には異なる文字が表示されます。

●誤認識された場合の入力例



101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策ユーティリティである「USB キーボード 101 ⇒ 106 変更ユーティリティ」を弊社のホームページに用意しておりますので次の手順でご利用ください。

1 弊社ホームページよりユーティリティをダウンロードします。

ダウンロード先

http://www.elecom.co.jp/support/download

トップページの[サポート情報] から入ることができます。

- [ダウンロード]ページにある一覧から [フルキーボード] を選択し、[TK-FCM074]をお選びください。
- ご使用の OS に対応した「USB キーボード 101->106 変更ユーティリティ」をダウンロードしてください。
 - ※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変更される場合があります。

2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の場所に解凍します。

3 インストール・使用方法については、ユーティリティに添付されている「readme.txt」の内容をご覧ください。

基本仕様

製品名	USB&PS/2 キーボード
製品型番	TK-FCM074PBK
対応機種	USB ポートまたは PS/2 ポートを装備した PC/AT 互換機
対応 OS	Windows® 8.1、Windows® 7 (SP1)、Windows Vista® (SP2)
対応インターフェイス	USB、PS/2
キー数	110 キー（日本語）
キータイプ	メンブレン
キーピッチ	19.0 mm
キーストローク	2.8 mm
ケーブル長	1.6 m
本体寸法	W 414.0 mm × D 143.0mm × H 22.5 mm (スタンド含まず) <p>W 414.0 mm × D 143.0mm × H 35.0 mm (スタンド時)</p>
動作温度 / 湿度	5℃～40℃ / ～90%RH <p>(ただし結露なきこと)</p>
保存温度 / 湿度	-10℃～60℃ / ～90%RH <p>(ただし結露なきこと)</p>

ユーザーサポートについて

<p>【よくあるご質問とその回答】</p> <p>www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。</p> <p>【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】</p> <p>エレコム総合インフォメーションセンター</p> <p>TEL：0570-084-465 FAX：0570-050-012</p> <p>【受付時間】 10:00～19:00 年中無休</p>
--

各種機器との設定方法はえれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



エレコム株式会社は、日本以外の国でご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

保証規定

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2.以下の場合には、保証対象外となります。
(1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
(2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
(3)保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3.修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

USB&PS/2 キーボード
TK-FCM074PBK
ユーザーズマニュアル
2017年4月1日 第2版
エレコム株式会社

・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Windows、Windows Vista および Windows ロゴ は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
・その他本マニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で貼り付けて保管してください。