

超薄型
有線薄型コンパクトキーボード
TK-FCP097 シリーズ
ユーザズマニュアル

このたびは、エレコム 有線薄型コンパクトキーボード「TK-FCP097」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは「TK-FCP097」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「TK-FCP097」シリーズを「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■ 絵表示の意味

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはイケない」ことを示します。

「しなければならぬ」ことを示します。

「注意していただきたいこと」を記載しています。

「お願ひしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品を接続機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、本製品を接続機器から取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品を接続機器から取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。

本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

注意

本製品を次のようなところには置かないでください。

- 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
- 暖房器具の周辺など高温になるところ
- 多湿なところ、結露をおこすところ
- 平坦でないところ、振動が発生するところ
- マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
- ほこりの多いところ

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。


パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- キーボード本体（ケーブル長 1.5m）..... 1 個
- ユーザーズマニュアル（このマニュアルです）..... 1 部

キーボードの使用方法

Step 1 パソコンに接続する

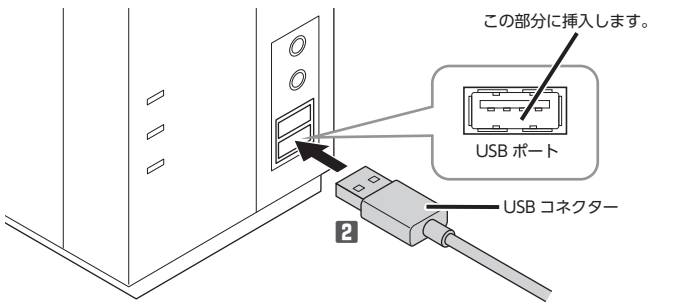

- 1

パソコンを起動します。

パソコンを起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- 2

本製品の USB コネクタをパソコンの USB ポートに挿入します。

USB ポートはどのポートでも使用できます。

- コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
 - 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
 - USB コネクタの端子部には触れないでください。
- 3

ドライバーが自動的にインストールされます。

■ Windows® の場合

- 4

F₁₁ キーを押しながら、 キーを押して、Windows® モードに切り替えます。

すべてのランプが同時に緑色で 1 回点滅します。
- これでキーボードを利用できます。

■ Macintosh® の場合

- キーボード設定アシスタントが表示された場合
- 4

キーボード設定アシスタントが起動したら、 をクリックします。

- 5

左 Shift キーの右隣のキー を押します。

- 6

右 Shift キーの左隣のキー を押します。

- 7

「JIS (日本語)」を選択して をクリックします。

キーボードは正しく日本語キーボードとして認識されました。

- 8

F₁₁ キーを押しながら、 キーを押して、Macintosh モードに切り替えます。

すべてのランプが同時に緑色で 2 回点滅します。
- これでキーボードを利用できます。

各部の名称とはたらき

ファンクションキー

F₁₁ キーを押しながら、アイコンが記載されているキーを押すことで、システム全体のボリュームを調整したり、メディアプレーヤーなどの操作や画面の明るさを調整することができます。

ホーム

デスクトップを表示します。

検索

検索チャーム・検索ウインドウ・「検索」画面を起動します。

ブラウザー起動※1

Web ブラウザーを起動します。

電卓※1

Windows® 標準の「電卓」を起動します。

前のトラックへ

音楽などを再生中、前の曲へ移動します。※2

再生 / 一時停止

音楽などのメディアを再生します。再生中に押すと一時停止します。※2

次のトラックへ

音楽などを再生中、次の曲へ移動します。※2

ミュート

システム全体の音声出力を止めます。もう一度押すと、ミュートを解除します。

ボリューム -

システム全体のボリュームを下げます。

ボリューム +

システム全体のボリュームを上げます。

画面を暗くする

画面の表示を暗くします。

画面を明るくする

画面の表示を明るくします。

※1 Windows® 8.1 では、モダン版アプリが起動します。

※2 メディアプレーヤーなどがアクティブな時

ご使用の環境により動作しない場合や異なる動作をする場合があります。

動作モード切替

F₁₁ キーを押しながら該当するキーを押すと、本製品の動作モードを切り替えます。接続機器の種類により、動作モードを切り替えてご使用ください。モードを切り替えると、すべてのランプが同時に緑色で点滅します。

F₁₁ + : Windows® モード

1 回点滅

F₁₁ + : Macintosh モード

2 回点滅

LED ランプ

- Num Lock、Caps Lock、Scroll Lock がオンのときにそれぞれ緑色に点灯します。
- 動作モードを切り替えると、モードに応じてすべてのランプが同時に緑色で点滅します。

Windows® モード 1 回点滅

Macintosh モード 2 回点滅

USB コネクタ

パソコンの USB ポートに接続します。

F₁₁ キー（ファンクションキー）

F₁₁ キーを押している間は、 で囲まれた機能が動作します。

スペースバー

- 空白を入力します。
- 未確定文字を変換します。

Macintosh モードキー

で白抜きの印字があるキーは、Macintosh モードのときに単独で動作する機能です。

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。

弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧いただけます。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/016.html>



「故障かな?」と思ったら

キーボードが正常に動作しない時は、まずはこちらをお試しください。

- ① **パソコンを再起動してください。**
 - パソコンの状況によってキーボードが不安定になる場合があります。パソコンを一度再起動してください。
- ② **USB コネクターの接続を確認してください。**
 - 本製品の USB コネクタをご使用になるパソコンの USB ポートに正しく接続しているか確認してください。
 - USB のポートの接触が悪い場合があります。一度本製品の USB コネクタを USB ポートから抜き、接続しなおしてください。
 - パソコンの特定の USB ポートと相性が悪い場合があります。一度パソコンをシャットダウンし、本製品の USB コネクタを別の USB ポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。
 - 本製品を USB ハブに接続している場合、USB ハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン本体の USB ポートに接続してください。

■キーボードが止まってしまうときがある、フリーズする

→Windows® ではパソコンによっては電力の消費を抑えるため、USB 接続する製品の電源が自動で切れるように設定されています。XP 以外では、以下の方法で設定を変更できます。各 OS の設定につきましては、弊社サポートポータルよりご確認ください。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/016.html>

リンク先の「キーボードが動かなくなった」の各接続方法のリンク先からご確認ください。

Windows®10 の場合


1. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、[電源オプション]をクリックし、[電源とスリープ設定]画面の右側の[関連設定]の[電源の追加設定]をクリックします。
2. [電源プラン]で選択している項目右側の[プラン設定の変更]をクリックします。




3. [プラン設定の編集]画面で、[詳細な電源設定の変更]をクリックします。



4. [電源オプション]画面で、一覧から[USB 設定]の[+]マークをクリックし、[USB のセレクトティブ サスペンドの設定]の[+]マークをクリックします。

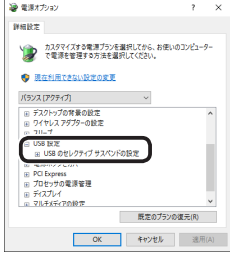

5. [設定]の隣のドロップボックスで、「無効」を選択します。
ノートパソコンをご使用の場合は[設定]の代わりに[バッテリー駆動]と[電源に接続]の2つの項目があります。その場合は、「電源に接続」の設定を「無効」にしてください。

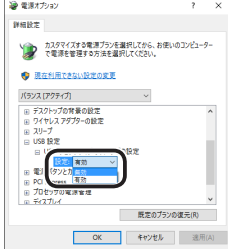

6. [OK]をクリックして設定を反映させます。
7. 右上の[X] (閉じる)をクリックして、「プラン設定の編集」を閉じます。

キーボードの一部が正しく入力されない

→キーボードが 101 英語キーボードとして誤認識されている可能性があります。これはお使いのキーボードを Windows® 自体が英語キーボードと間違えて認識するために起こる問題です。そのため、キートップに印字されている文字を入力しても実際の画面には異なる文字が表示されます。

●誤認識された場合の入力例



101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策ユーティリティである[USB キーボード 101 ⇒ 106 変更ユーティリティ]を弊社のホームページに用意しておりますので次の手順でご利用ください。

1. **弊社ホームページよりユーティリティをダウンロードします。**
ダウンロード先 <http://www.elecom.co.jp/support/download>

トップページの[サポート情報] から入ることができます。
 - [ダウンロード]ページにある一覧から [フルキーボード] を選択し、[TK-FCP097]をお選びください。
 - ご使用の OS に対応した[USB キーボード 101->106 変更ユーティリティ]をダウンロードしてください。
 ※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変更される場合があります。
2. **ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の場所に解凍します。**
3. **インストール・使用方法については、ユーティリティに添付されている[readme.txt]の内容をご覧ください。**

基本仕様

製品名	有線薄型コンパクトキーボード
製品型番	TK-FCP097 シリーズ
対応機種	USB インターフェイスを装備した Windows OS、Macintosh OS 搭載機
対応 OS	Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS High Sierra(10.13) ※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
対応インターフェイス	USB
キー数	104 キー（日本語配列）
キータイプ	パンタグラフ
キーピッチ	19.0 mm
キーストローク	2.0 mm
ケーブル長	1.5 m
外形寸法	W367.1 × D127.5 × H21.2 mm
動作温度 / 湿度	5℃～40℃ / ～90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～60℃ / ～90%RH(ただし結露なきこと)

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。	
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。	VCCI — B

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから[製品 Q&A]をご覧ください。
【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012 [受付時間] 10:00 ～ 19:00 年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

保証について

ご購入が証明できる書類(レシート・納品等)と本マニュアルと一緒に保管してください。

保証規定

■保証内容

- 1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 購入日が確認できる購入証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 3.修理のご依頼は、購入証明書(レシート、納品書など)を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

- 7.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 8.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

- 9.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 10.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

有線薄型コンパクトキーボード
TK-FCP097 シリーズ
ユーザーズマニュアル
2018年1月31日 第2版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、macOS は、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- その他本マニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。