

**折りたたみタイプ
Bluetooth® キーボード
TK-FLP01BK**

ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム Bluetooth® キーボード "TK-FLP01BK" をお買い上げいただき誠にありがとうございます。このマニュアルでは "TK-FLP01BK" の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終えたあとは、大切に保管しておいてください。このマニュアルでは、一部の表記を除いて "TK-FLP01BK"、"TK-RC30HK" を「本製品」と表記しています。

絵表示の意味

危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる高度な危険があります。
警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけんをしたり、他の機器に影響を与えることがあります。

注意	「してはいけない」ことを示します。
注意	「しなければならない」ことを示します。
注意	「お願いしていること」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。
注意	「知っていると便利なこと」を記載しています。
注意	けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

危険	接続ケーブルは当社指定のものを使用し、当社指定の充電条件を守ってください。
危険	その他のアダプタ・または条件で充電すると、充電池が発熱、液漏れ、破裂するおそれがあります。
危険	分解改造しないでください。
危険	火災や感電の原因になります。
危険	液漏れた場合は使用しないでください。
危険	内蔵の充電池より漏れがあった場合は、液もれした充電池は使用しないでください。発熱、破壊される原因になります。
危険	液もれした場合は使用しないでください。
危険	内蔵の充電池より漏れがあった場合は、液もれした充電池は使用しないでください。発熱、破壊される原因になります。
危険	本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。液もれ、変色、変形、その今まで異なることに気づいたら使用しないでください。そのまま使い続けると、発熱、破裂するおそれがあります。
危険	本製品の故障等により事故や社会的な損害等が生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。
危険	内蔵の充電池の中の液が目に入った場合は直ちに洗浄をおこす原因になります。
危険	内蔵の充電池の中の液が目に入った場合は直ちに洗浄をおこすことを十分確認してください。
危険	目に入った場合は直ちに医師の治療を受けてください。
危険	目に入った場合は直ちに医師の治療を受けてください。
危険	感電や火傷をすることがあります。
危険	決まりした電圧で使用ください。
危険	範囲外の電圧で使用すると、発熱、発火、感電、ケガの原因になります。

警告	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
警告	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がない異常があるときは、すぐに停止して、タブレットをシャットダウンさせ、やけに注意した上で、発熱があるままでいることを十分確認してください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまで連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
警告	本製品を落としたり、ぶつつけたりしないでください。万一、本製品の電源をOFFにしてください。本製品の電源をONにしてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまで連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
警告	本製品の分解や改造、修理などをしないでください。故障の保証の対象外となります。
警告	本製品は火中に投しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

警告	本製品を水中に投しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
警告	本製品を落としたり、ぶつつけたりしないでください。万一、本製品の電源をOFFにしてください。本製品の電源をONにしてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまで連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
警告	本製品の分解や改造、修理などをしないでください。故障の保証の対象外となります。
警告	本製品は火中に投しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

キーボードの使用方法

本製品は次のようないところには置かないでください。
 ●日のあたる自動車内、直射日光のあるところ
 ●暖房器具の周辺など高温になるところ
 ●多湿なところ、結露をおこすところ
 ●平坦でないところ、振動が発生するところ
 ●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
 ●ほこりの多いところ

●本製品の動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
 ●本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■お手入れのしかた
 本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
 ●シナ、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

■ワイヤレス(無線)についての注意事項
 本製品は2.4GHz帯域を使用する無線機器であり、移動式識別装置の機器が回遊可能。電波方式にはGFSK方式を採用し、干渉距離は10mです。医療機器や、IEEE802.11b/11g/11n規格の無線機器などでも使用されています。

●本製品を使用する前、近くで「他の無線局」が運用されていることを確認してください。
 ●万一本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。

*「他の無線局」とは、本製品と同じ2.4GHz帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動式識別用構内無線局、免許を要しない特定免電力無線局、アマチュア無線局を指します。

●接続機器のOSに合わせて、動作モードを切り替えます。
 ○Win And: Windows®+Android モード  ランプ 青色2秒点滅
 ○iOS: iOSモード  ランプ 青色2秒点滅

●充電が完了するまで、約2.5時間かかります。
 所定の充電時間を過ぎても、バッテリーランプが消灯しない場合は、充電用USBケーブルを取り外し、いったん充電を取りやめてください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。

*本製品の充電池は、充電池が漏れたり液漏れたりする場合、本製品の表面や衣服に付くと、皮膚に傷害を起こす原因になります。

●接続機器のOSと動作モードが異なる場合、キーボードの印字通りキー入力できない場合があります。

●電源をオフにするには
 1 電源スイッチを「OFF」側にします。

●端末でのペアリング手順について詳しくは、「ペアリングの詳細手順」をお読みください。

●接続機器のOSと動作モードが異なる場合、キーボードの印字通りキー入力できない場合があります。

●電源スイッチを「OFF」側にします。

●端末をスタンドにセットする(裏面)

(Android・iOSでの詳細手順は裏面)


端末をスタンドにセットする(裏面)

ペアリングの詳細手順

Android 端末の場合

※以下は Nexus 9(Android 6.0)の画面で説明しています。

1 メニュー([⋮])を押して「設定」をタップします。

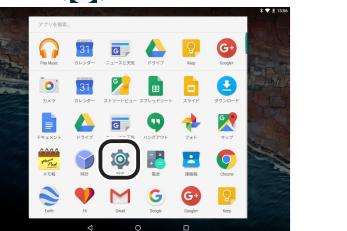

2 「無線とネットワーク」の「Bluetooth」をタップします。



3 「Bluetooth」が使用可能になっていることを確認します。
使用可能になっていない場合は、タップして使用可能な状態にします。



4 接続先選択スイッチで、1~3の接続先番号を選択します。



5 [Fn]キーを押しながら、[□]キーを3秒間押します。

ペアリングモードになり、ペアリングランプが青色に点滅します。ペアリングが完了(手順 7まで完了)すると、ペアリングランプが5回点滅後、消灯します。

6 使用可能なデバイスの「ELECOM TK-FLP01」をタップします。



7 ③ペアリングランプが5秒点滅後消し、ペアリングが終了します。

「ELECOM TK-FLP01」が「接続」となったら正しくペアリングできました。



これでキーボードを利用できます。

Android 端末で使用するときは、○Winボタンを押して、Windows+Android モードに切り替えてください。
③ペアリングランプが青色で2秒点灯します。

Android 端末で使用する場合は、「ELECOM Keyboard layout」のインストールが必要です。
次の「ELECOM Keyboard layout をインストールする」に進んでください。

一度設定を行うと、次回からの設定は不要です。

タブレットをスタンドにセットする

スタンドにセットできるタブレットは、12.9インチまでのサイズのものです。

ELECOM Keyboard layout をインストールする

ELECOM Keyboard layout では「ローマ字入力」のみ対応しています。「かな入力」はできません。

ELECOM Keyboard layout のダウンロードとインストール

1 左のQRコードを読み込んで、Playストアから、ELECOM Keyboard layout をダウンロードして、インストールします。



2 「無線とネットワーク」の「Bluetooth」をタップします。



3 Android 端末でキーボードを設定する

※以下は Nexus 9(Android 6.0)の画面で説明しています。


1 メニュー([⋮])を押して「設定」をタップします。



2 「ユーザー設定」の「言語と入力」をタップします。




3 「物理キーボード」で「ELECOM TK-FLP01」をタップします。



4 「キーボードレイアウトの設定」をタップします。



5 キーボードレイアウトのリストから「日本語エレコムキーボード」をタップして、選択します。



6 「戻る」キーを押して、「キーボードレイアウトの選択画面に戻ります。



タブレットに付属または別売品の卓上ホルダなどをご使用の際は、本製品を取り外してください。

端末を縦置きにしてタッチ操作をしないでください。
端末が転倒し、破損する恐れがあります。

選択した「日本語エレコムキーボード」が表示されていることを確認します。


これで正しく日本語が入力できるようになりました。

一度設定を行うと、次回からの設定は不要です。

トラブルシューティング

困ったときは

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URLへアクセスしてください。
弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧いただけます。



<http://www.elecom.co.jp/rd/lesup/016.html>

正常に動作しないときは

■ キー入力ができない、キーボードが動作しない / 動作が不安定

→ 本製品が端末の電源をオフにしたことでの、本製品と端末との接続が切れている場合があります。何かキーを押すと、本製品とタブレットが再接続します。

→ 本製品は約10分間キーボードを行なわない場合、端末がスリープ状態になると、自動的に省電力モードに切り替わります。何かキーを押して、通常モードに復帰させてから文字入力をください。

→ 本製品の電源、端末のBluetooth機能がONになっていることを確認してください。

→ 本製品と端末が正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていなければ、ペアリングの状況を確認してください。

→ ペアリング中は③ペアリングランプが赤色に点滅し、ペアリングが完了すると消灯します。

→ 端末のBluetooth機能については、端末の取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変更される場合があります。

2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の場所に解凍します。

3 インストール・使用方法については、ユーティリティに添付されている「readme.txt」の内容をご覧ください。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。


キーリトル側に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

キーボードの一部が正しく入力されない

→ キーボードが101英語キーボードとして誤認識されている可能性があります。

これはお使いのキーボードをWindows®自体が英語キーボードと間違って認識するために起こる問題です。そのため、キートップに印字されている文字を入力しても実際の画面には異なる文字が表示されます。

●誤認識された場合の入力例



101英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策ユーティリティであるUSBキーボード101→106変換ユーティリティを弊社のホームページに用意しておりますので次の手順でご利用ください。

1 弊社ホームページよりユーティリティをダウンロードします。

ダウソード先

<http://www.elecom.co.jp/support/download>

トップページの「サポート情報」から入ることができます。

・「ダウンロード」ページにある「見から「フルキーボード」」を

選択し、「TK-FLP01」をお選びください。

・ご使用のOSに対応した「USBキーボード101→106変更ユーティリティ」をダウンロードしてください。

・端末の「Bluetooth」機能については、端末の取扱説明書をお読みください。

※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変更される場合があります。

2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の場所に解凍します。

3 インストール・使用方法については、ユーティリティに添付されている「readme.txt」の内容をご覧ください。

保証書について

■ 保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■ 無償保証範囲

2.以下の場合は、保証対象外となります。

(1)保証書および購入した本製品をご提出いただけない場合。

(2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(領収証・納品書など)をご提示いただけない場合。

(3)保証期間内に偽造、改変などが認められた場合。

(4)弊社および弊社が指定する取扱い以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。

(5)弊社が定める機種以外に接続したりはしません。

(6)通常一般家庭内外に想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

(7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等による故障した場合。

(8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天災地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ 修理

3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただき、弊社修理センターへ送付してください。

4.弊社修理センターへ送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご付いただけた際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡されるときの保管料金(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失につき一切の責任を負いかねます。

5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。

6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保存は行わず、全て初期化いたします。

記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■ 免責事項

8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■ 有効範囲

10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

タブレットに付属または別売品の卓上ホルダなどをご使用の際は、本製品を取り外してください。

端末を縦置きにしてタッチ操作をしないでください。

端末が転倒し、破損する恐れがあります。

選択した「日本語エレコムキーボード」が表示されていることを確認します。

これで正しく日本語が入力できるようになりました。

一度設定を行うと、次回からの設定は不要です。

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で貼り付けて保管してください。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support
こちらから製品 Q&A をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012

[受付時間]
10:00 ~ 19:00

10時~19時
年中無休

各種機器との設定方法は

えれさぽで検索！

えれさぽ

えれさぽ

えれさぽ

えれさぽ

えれさぽ

えれさぽ