

12 ボタン USB ゲームパッド JC-U2812F シリーズ セットアップガイド

はじめに

このたびは 12 ボタン USB ゲームパッド JC-U2812F シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本セットアップガイドは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本セットアップガイドをよくお読みになり、正しくセットアップを行ってください。

1 ドライバをインストールする

本製品をご利用いただくためには、ドライバのインストールが必要です。

■ DirectX バージョンの確認

本製品のドライバをインストールするには、バージョン 7 以上の DirectX が必要です。次の手順で DirectX のバージョンを確認します。


Windows Vista® をお使いの場合は Direct X 10 がインストールされていますので、バージョンの確認は必要ありません。「ドライバのインストール」に進んでください。

1 [スタート]メニューから「ファイル名を指定して実行…」をクリックします。

2 入力欄に [dxdiag.exe] と入力し、OK ボタンをクリックします。「DirectX 診断ツール」画面が起動します。



3 DirectX のバージョンを確認してください。

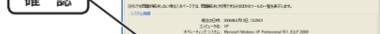

バージョンが DirectX 7.0 未満である場合は、本製品のドライバをインストールできません。

Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com/) を使用して、DirectX を最新のバージョンにアップデートしてください。

DirectX 7.0 以上のバージョンであっても、Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com/) を使用して最新のバージョンにすることをおすすめします。

■ ドライバのインストール

ドライバをインストールする前に、本製品をパソコンに接続すると Windows 標準のドライバが自動的にインストールされます。この状態でもゲームパッドとして動作しますが、設定画面が Windows 標準のものであり、本製品の機能が十分に利用できません。本マニュアルの指示に従って専用ドライバをインストールすることをおすすめします。

・ Windows Vista® の場合

1 管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーアカウントで Windows にログインしておきます。

2 パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属の CD-ROM を挿入します。CD-ROM の内容が表示されます。

・ 弊社 Web ページからドライバをダウンロードした場合は、手順 3 に進んでセットアッププログラムを起動してください。
・ CD-ROM の内容が表示されないときは、「スタート」-「コンピュータ」から CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルクリックします。

3 [setup] をダブルクリックします。セットアッププログラムが起動します。




お使いの環境によっては、インストールの開始まで時間がかかることがあります。お待ちください。


4 ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「許可」をクリックします。



5 [Next] ボタンをクリックします。インストールを開始します。

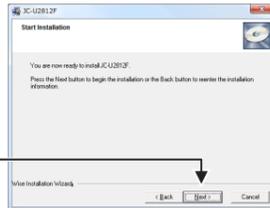

6 [Finish] ボタンをクリックします。インストールが完了します。

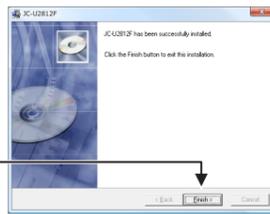

・ Windows®XP/2000/Me/98 の場合

1 Windows®XP/2000 の場合は、管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーアカウントで Windows にログインしておきます。

2 パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属の CD-ROM を挿入します。


・ 弊社 Web ページからドライバをダウンロードした場合は、手順 5 に進んでセットアッププログラムを起動してください。

3 Windows®XP をお使いの場合は、「スタート」メニューから「マイ コンピュータ」をクリックします。Windows®XP 以外をお使いの場合は、デスクトップにある「マイ コンピュータ」をダブルクリックします。


4 手順 2 で CD-ROM を挿入した CD-ROM をダブルクリックします。CD-ROM の内容が表示されます。




5 [setup] をダブルクリックします。セットアッププログラムが起動します。

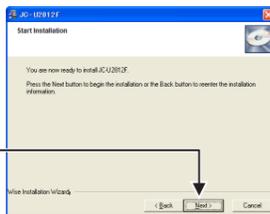

6 [Next] をクリックします。ドライバのインストールを開始します。

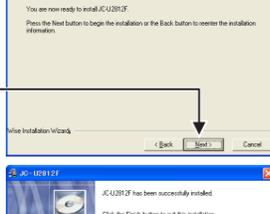

7 [Finish] をクリックします。ドライバのインストールが完了します。

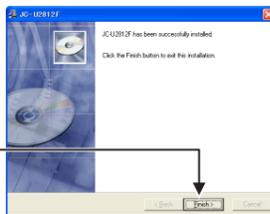

■ パソコンに接続する

1 本製品をパソコンの USB ポートに接続します。自動的に本製品の認識が開始されます。各 OS によってメッセージの表示が異なります。ご使用の OS を確認してください。



Windows Vista® の場合

タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。



Windows®XP の場合

タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。



Windows®Me の場合

ダイアログに「新しいハードウェアに必要なソフトウェアをインストールしています。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows®2000 の場合

ダイアログに「新しいハードウェアが見つかりました。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows®98 の場合

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。次の手順に従って USB ヒューマン インターフェイス デバイスのドライバをインストールします。

1 [次へ>>] ボタンをクリックします。



2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」ラジオボタンを選択して、[次へ>>] ボタンをクリックします。



3 すべてのチェックボックスをチェックしない状態にして、[次へ>>] ボタンをクリックします。



4 [次へ>>] ボタンをクリックします。インストールを開始します。



使用するパソコンによっては CD-ROM を要求される場合があります。このときは、要求されている Windows の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入して [OK] ボタンをクリックします。



5 [完了] ボタンをクリックします。




これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

2 ゲームパッドの接続・動作を確認する


本製品が正常に認識され、動作しているか確認します。

■ ボタンについて


・ アナログモード (MODE 表示 LED : 点灯) のとき
前面

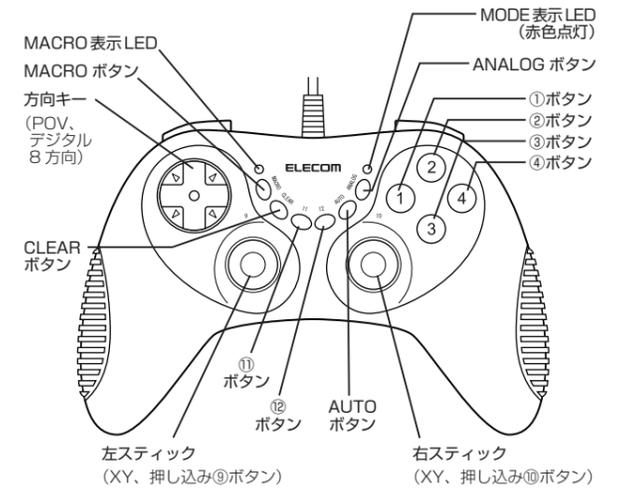

上面

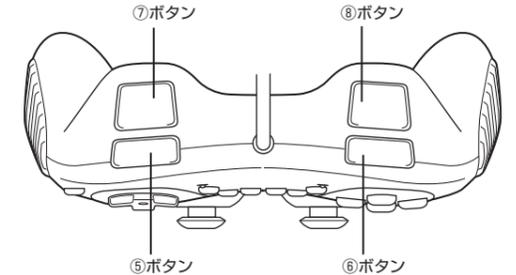

・ デジタルモード (MODE 表示 LED : 消灯) のとき

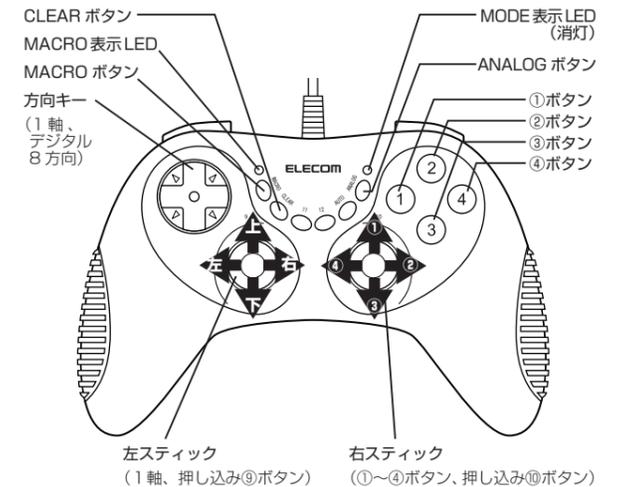

他のボタンはアナログモードと同じです。

■連射機能を使う

本製品の①～⑫のボタンに対して個別に連射機能を設定できます。特定のボタンだけ連射を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。設定済のボタンを押している間、連射状態になります。

 動作モードを変更しても、設定した連射機能は有効です。

連射を有効にする

- 1 AUTO ボタンを押しながら、連射を有効にしたいボタンを押します。

連射を解除にする

有効にした連射を解除します。

- 1 CLEAR ボタンを押しながら、連射を解除したいボタンを押します。連射が解除されます。

■マクロ機能を使う

連続したボタン動作をマクロとして設定できます。マクロを登録したボタンを1回押しただけで、あらかじめ登録しておいた複数のボタン動作を実行します。⑤、⑥、⑦、⑧ボタンにマクロを割り当てることができます。

ボタン⑤にマクロを登録する

例 ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧

ボタン⑤を押すと…

例 ① → ② → ③ → ④ と連続してアクションを実行します。

マクロの実行速度も変更できます。速い/遅いのどちらかを指定できます。お買い上げ時は、「速い」に設定されています。

マクロの実行速度を指定する

マクロを登録する前に、実行速度を必ず指定してください。速い/遅いのどちらかを指定できます。お買い上げ時は、「速い」に設定されています。

- 1 MACRO ボタンを押します。MACRO 表示 LED が緑色に点灯します。
- 2 マクロの実行速度を指定します。速くマクロを実行する場合は、方向キーの上を1回押します。MACRO 表示 LED が速く点滅します。遅くマクロを実行する場合は、方向キーの下を1回押します。MACRO 表示 LED がゆっくり点滅します。

 MACRO 表示 LED が消灯します。

マクロを登録する

マクロを設定できるボタンは、⑤、⑥、⑦、⑧ボタンです。

 マクロを登録する前に、実行速度を必ず指定してください。最大12入力まで連続して登録できます。

- 1 MACRO ボタンを押します。MACRO 表示 LED が緑色に点灯します。
- 2 マクロを設定するボタンを押します。MACRO 表示 LED が点滅します。
- 3 マクロを設定するボタンは、⑤、⑥、⑦、⑧ボタンです。マクロとして登録したい、連続したボタン動作を行います。

 ・最大12入力まで連続して登録できます。
・同じボタンを続けて押すマクロを作成するときは、ボタンとボタンとの間にANALOG ボタンを押します。

例：①、①、②と入力したいとき
①、ANALOG ボタン、①、ANALOG ボタン、②と入力します。

・無入力時間を入力したい場合は、ANALOG ボタンを押します。
例：①ボタンの後に空白を置いて②③と入力したいとき
①、ANALOG ボタン(3回押す)、②、③と入力します。
(ANALOG ボタンを押す回数は、空けたい時間によります)

- 4 MACRO ボタンを押します。マクロの登録が終了します。

 12入力を超えた場合は、MACRO ボタンを押さなくても自動的にマクロの登録が終了します。

登録したマクロを消すには

マクロは、マクロを設定したボタンごとに消すことができます。

- 1 MACRO ボタンを押します。MACRO 表示 LED が緑色に点灯します。
- 2 マクロを消したいボタンを押します。MACRO 表示 LED が点滅します。
- 3 MACRO ボタンを押します。登録されたマクロが消去されます。

マクロを実行する

- 1 マクロを登録したボタンを押します。登録したマクロが実行されます。

 1回ボタンを押すとマクロを1回実行します。また、ボタンを押し続けるとマクロを連続して実行します。

■コントロールパネルで確認する

コントロールパネルの「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面から本製品の動きを確認できます。次の手順で「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を表示します。

・Windows Vista® の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[ハードウェアとサウンド]をクリックし、[ゲームコントローラ]をクリックします。「ゲームコントローラ」画面が表示されます。

・Windows®XP の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[プリンタとその他のハードウェア]をクリックし、[ゲームコントローラ]をクリックします。「ゲームコントローラ」画面が表示されます。

・Windows®Me/2000/98 の場合
[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[ゲームオプション]の順に選択します。「ゲームオプション」画面が表示されます。

- 1 コントローラから「JC-U2812F」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックします。「JC-U2812Fのプロパティ」画面が表示されます。

 「JC-U2812Fのプロパティ」が表示されない場合は、本製品のドライバが正しくインストールされていません。「ドライバのインストール」を参照して、ドライバを正しくインストールしてください。




- 2 [Test Data]タブでは、各ボタンの動きを確認できます。

ハットスイッチの動きを表示します。

各軸の動きを表示します。

1～12の各ボタンを押すと、それぞれの数字が光ります。

本製品の状態を表示します。

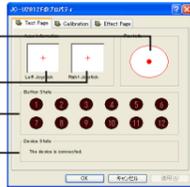


- 3 [Adjustment]タブでは、左右スティックを調整できます。

スティックを調整します。

初期設定に戻します。

本製品の状態を表示します。

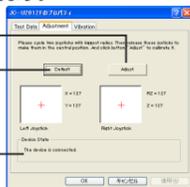


詳しくは、「スティックを調整する」を参照してください。[Test Page]タブで左右スティックのみが動作しなかった場合などに調整してください。

- 4 [Vibration]タブでは、振動のテストができます。左スティックを動かすと、本製品が振動します。左スティックの状態を表示します。

振動する大きさを設定します。

設定した振動の大きさを有効にします。

本製品の状態を表示します。

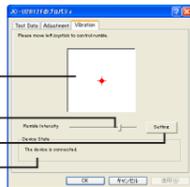

- 5  ボタンをクリックします。「JC-U2812Fのプロパティ」画面を閉じます。

- 6  ボタンをクリックします。「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を閉じます。

 これでゲームパッドは正常にインストールされました。ゲーム内で操作できない場合は、そのゲームがゲームパッドに対応しているか、またゲームパッドを使用するための設定が必要ではないかを、ゲームのマニュアル等でご確認ください。

■スティックを調整する

[Test Page]タブで左右スティックのみが動作しなかった場合や中心があっていないときにスティックを調整します。


 通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありません。正しく動作しなかったり、スティックの中央がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用ください。

- 1 「コントロールパネルで確認する」の手順1を参考にして、「JC-U2812Fのプロパティ」画面を表示します。


- 2 [Adjustment]タブをクリックします。

- 3 本製品がデジタルモードの場合は、ANALOG ボタンを押してアナログモードにします。アナログモードで動作しているときは、MODE 表示 LED が赤色に点灯します。

- 4  ボタンをクリックします。

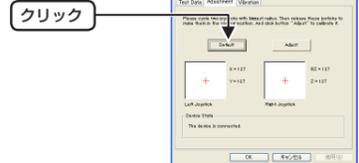

- 5  ボタンをクリックします。

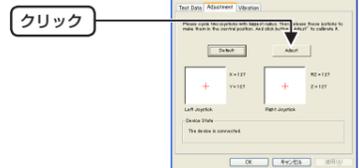

- 6  ボタンをクリックします。「JC-U2812Fのプロパティ」画面を閉じます。

- 7  ボタンをクリックします。「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を閉じます。

3 付録

本製品の仕様やトラブルシューティングについて記載しています。

■仕様

対応 OS	Windows Vista®/Windows®XP/Windows®Me/Windows®2000/Windows®98(DirectX7 必須)
動作時機能	アナログモード時：4軸、12ボタンのゲームパッド(POV付) デジタルモード時：2軸、12ボタンのゲームパッド
振動機能	モータ 2個
外形寸法	約幅 172mm × 奥行 72mm × 高さ 114mm
インターフェース	USB
ボタン数	12
本体重量	約 270g
ケーブル長	約 180cm(コネクタ先端まで)

■ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012

【受付時間】
9:00～19:00
年中無休

12 ボタン USB ゲームパッド
JC-U2812F シリーズ
セットアップガイド
2009年5月1日

- ・本セットアップガイドの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本セットアップガイドの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本セットアップガイドの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Microsoft®、Windows®、Windows Vista® および Windows Vista® ロゴは Microsoft の企業グループの商標です。
- ・その他本セットアップガイドに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。