

12 ボタン USB ゲームパッド JC-U31 12F シリーズ セットアップガイド

■はじめに

このたびは 12 ボタン USB ゲームパッド JC-U31 12F シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本セットアップガイドは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本セットアップガイドをよくお読みになり、正しくセットアップを行ってください。

PLAYSTATION®3 でお使いの場合は、裏面の「PLAYSTATION®3 で使う」を参照してください。

1 ドライバをインストールする

本製品をご利用いただくためには、ドライバのインストールが必要です。

■DirectX バージョンの確認

本製品のドライバをインストールするには、バージョン 7 以上の DirectX が必要です。次の手順で DirectX のバージョンを確認します。

 Windows Vista® をお使いの場合は DirectX 10 がインストールされていますので、バージョンの確認は必要ありません。「ドライバのインストール」に進んでください。

1 [スタート]メニューから「ファイル名を指定して実行…」をクリックします。

2 入力欄に [dxdiag.exe] と入力し、 ボタンをクリックします。
「DirectX 診断ツール」画面が起動します。

3 DirectX のバージョンを確認してください。

バージョンが DirectX 7.0 未満である場合は、本製品のドライバをインストールできません。

Windows Update (<http://windowsupdate.microsoft.com/>) を使用して、DirectX を最新のバージョンにアップデートしてください。

 DirectX 7.0 以上のバージョンであっても、Windows Update (<http://windowsupdate.microsoft.com/>) を使用して最新のバージョンにすることをおすすめします。

■ドライバのインストール

 ドライバをインストールする前に、本製品をパソコンに接続すると Windows 標準のドライバが自動的にインストールされます。この状態でもゲームパッドとして動作しますが、設定画面が Windows 標準のものであり、本製品の機能が十分に利用できません。本マニュアルの指示に従って専用ドライバをインストールすることをおすすめします。

・Windows Vista® の場合

1 管理者 (Administrator) 権限を持つユーザアカウントで Windows にログインしておきます。

2 パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属の CD-ROM を挿入します。
CD-ROM の内容が表示されます。

 弊社 Web ページからドライバをダウンロードした場合は、手順 3 に進んでセットアッププログラムを起動してください。
・CD-ROM の内容が表示されないときは、「スタート」-「コンピュータ」から CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルクリックします。

3 [setup] をダブルクリックします。
セットアッププログラムが起動します。

 お使いの環境によっては、インストールの開始まで時間がかかることがあります。お待ちください。

4 ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「許可」をクリックします。

5  ボタンをクリックします。

6  ボタンをクリックします。
インストールを開始します。

7  ボタンをクリックします。
インストールが完了します。

・Windows®XP/2000/Me/98 の場合

1 Windows®XP/2000 の場合は、管理者 (Administrator) 権限を持つユーザアカウントで Windows にログインしておきます。

2 パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属の CD-ROM を挿入します。

 弊社 Web ページからドライバをダウンロードした場合は、手順 5 に進んでセットアッププログラムを起動してください。

3 Windows®XP をお使いの場合は、[スタート]メニューから「マイ コンピュータ」をクリックします。Windows®XP 以外をお使いの場合は、デスクトップにある「マイ コンピュータ」をダブルクリックします。

4 手順 2 で CD-ROM を挿入した CD-ROM をダブルクリックします。
CD-ROM の内容が表示されます。

5 [setup] をダブルクリックします。
セットアッププログラムが起動します。

6  をクリックします。

7  をクリックします。
ドライバのインストールを開始します。

8  をクリックします。
ドライバのインストールが完了します。

■パソコンに接続する

1 本製品をパソコンの USB ポートに接続します。
自動的に本製品の認識が開始されます。

各 OS によってメッセージの表示が異なります。ご使用の OS を確認してください。

Windows Vista® の場合

タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows®XP の場合

タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows®Me の場合

ダイアログに「新しいハードウェアに必要なソフトウェアをインストールしています。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows®2000 の場合

ダイアログに「新しいハードウェアが見つかりました。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows®98 の場合

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。次の手順に従って USB ヒューマン インターフェイス デバイスのドライバをインストールします。

1  ボタンをクリックします。

2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」ラジオボタンを選択して、 ボタンをクリックします。

3 すべてのチェックボックスをチェックしない状態にして、 ボタンをクリックします。

4  ボタンをクリックします。
インストールを開始します。

 使用するパソコンによっては CD-ROM を要求される場合があります。このときは、要求されている Windows の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入して  ボタンをクリックします。

5  ボタンをクリックします。


これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

2 ゲームパッドの接続・動作を確認する


本製品が正常に認識され、動作しているか確認します。

■ボタンについて


・アナログモード (MODE ボタン：赤色に点灯) のとき
前面

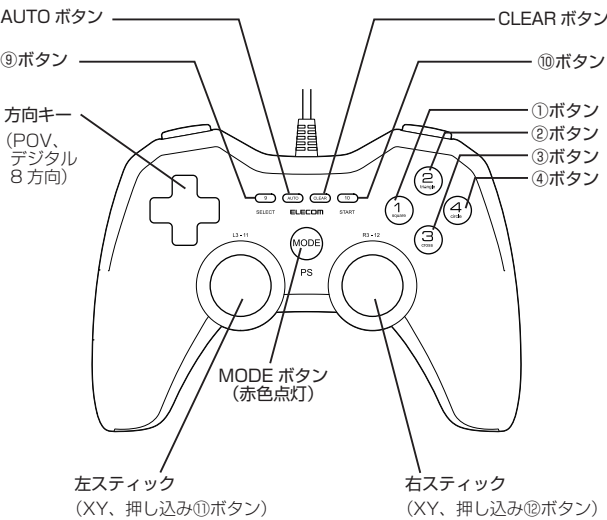

上面

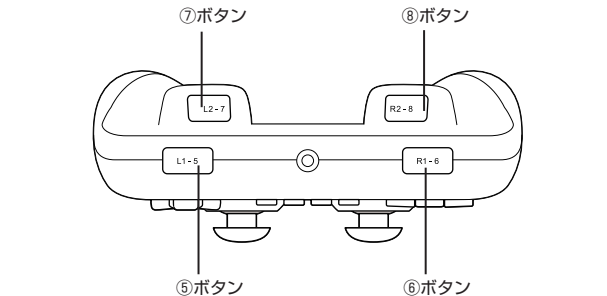

・デジタルモード (MODE LED：緑色に点灯) のとき

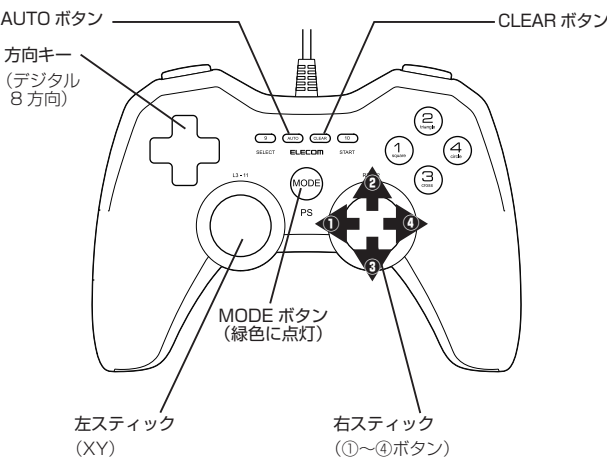

①、②ボタンは使用できません。
他のボタンはアナログモードと同じです。

■連射機能を使う

本製品のボタンに対して個別に連射機能を設定できます。アナログモードの場合は①～⑩ボタン、デジタルモードの場合は①～⑩ボタンに設定できます。特定のボタンだけ連射を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。

連射を有効にする

- 1 AUTO ボタンを押しながら、連射を有効にしたいボタンを押します。

連射を解除にする

有効にした連射を解除します。

- 1 CLEAR ボタンを押しながら、連射を解除したいボタンを押します。連射が解除されます。

■コントロールパネルで確認する

コントロールパネルの「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面から本製品の動きを確認できます。次の手順で「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を表示します。


- ・Windows Vista® の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[ハードウェアとサウンドをクリックし、[ゲームコントローラ]をクリックします。[ゲームコントローラ]画面が表示されます。

- ・Windows®XP の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[プリンタとその他のハードウェア]をクリックし、[ゲームコントローラ]をクリックします。[ゲームコントローラ]画面が表示されます。

- ・Windows®Me/2000/98 の場合
[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[ゲームオプション]の順に選択します。[ゲームオプション]画面が表示されます。

- 1 コントローラから「JC-U3112F」を選択して、**プロパティ** ボタンをクリックします。「JC-U3112Fのプロパティ」画面が表示されます


「JC-U3112Fのプロパティ」が表示されない場合は、本製品のドライバが正しくインストールされていません。「ドライバのインストール」を参照して、ドライバを正しくインストールしてください。

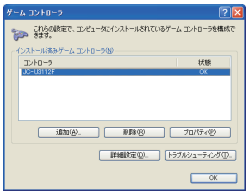

- 2 [テストパネル]タブでは、各ボタンの動きを確認できます。

ハットスイッチの動きを表示します。

各軸の動きを表示します。

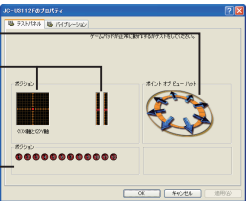

1～12の各ボタンを押すと、それぞれの数字が光ります。

- 3 左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンのUSBポートに接続しなおしてください。

- 3 [バイブレーション]タブでは、振動時間や強さを指定した振動のテストができます。**左側振動** **両側振動** **右側振動** をクリックすると、本製品がモーターがそれぞれ振動します。振動を停止するには、**ストップ** をクリックします。


振動を停止します。

振動する時間を設定します。

振動する大きさを設定します。

チェックすると振動しません。

振動させるモーターをクリックします。

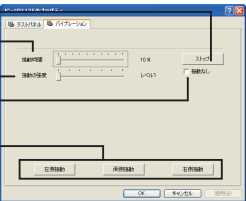

- 4 **OK** ボタンをクリックします。「JC-U3112Fのプロパティ」画面を閉じます。

- 5 **OK** ボタンをクリックします。「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を閉じます。

これでゲームパッドは正常にインストールされました。ゲーム内で操作できない場合は、そのゲームがゲームパッドに対応しているか、またゲームパッドを使用するための設定が必要ではないかを、ゲームのマニュアル等でご確認ください。

3 PLAYSTATION®3 で使う

本製品を PLAYSTATION®3 に接続する場合について記載しています。

本製品を PLAYSTATION®3 に接続して使用できます。

■使用上の注意

- 本製品を PLAYSTATION®3 でご使用になる場合は、次の点にご注意ください。
 - ・モーションセンサーに相当する機能はありません。
 - ・振動機能には対応していません。
 - ・本製品から PLAYSTATION®3 を起動することはできません。
 - ・“PlayStation”および“PlayStation2”規格のゲームには対応していません。


■PLAYSTATION®3 に接続する

- 1 本製品を PLAYSTATION®3 の USB 端子に接続します。


■ボタンについて

- 本製品を PLAYSTATION®3 に接続すると、次のように動作します。
 - ※ PS3® コントローラーと同じボタン配置です。
 - ※本製品には、コントローラ ID を表示する LED は付いておりません。

前面

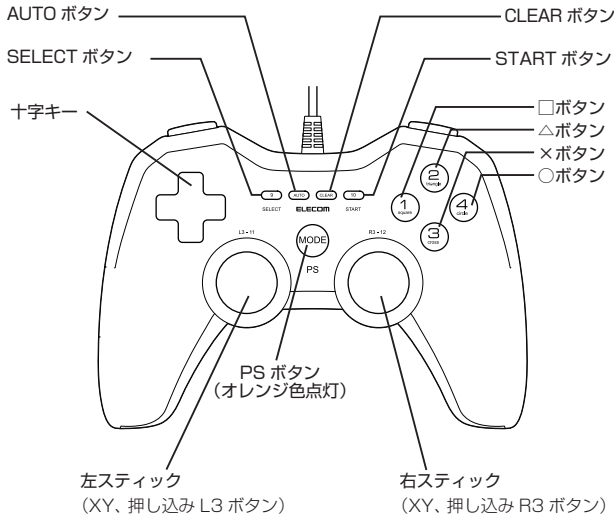

上面

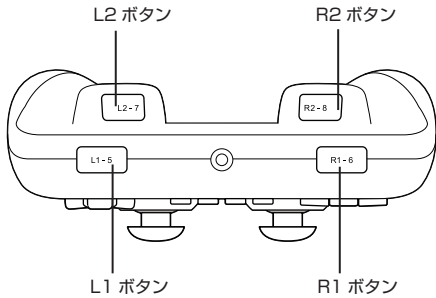

4 付 録

本製品の仕様やトラブルシューティングについて記載しています。

■仕様

対応機種	PLAYSTATION®3 USB ポートを装備している、Windows® Vista(～ SP1)、XP(～ SP3)、2000(～ SP4)、Me、98 が動作する PC/AT 互換機
動作時機能	PS3® 接 続 時：4 軸、12 ボタンのゲームパッド(POV 付) アナログモード時：4 軸、12 ボタンのゲームパッド(POV 付) デジタルモード時：2 軸、10 ボタンのゲームパッド
振動機能	モータ 2 個
外形寸法	約 幅 154mm × 奥行 62mm × 高さ 110mm
インターフェース	USB
ボタン数	12
本体重量	約 253g
ケーブル長	約 180cm(コネクタ先端まで)

■トラブルシューティング

ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

DirectX のバージョンを確認してください。

表面に記載されている方法で DirectX のバージョンをご確認ください。

ゲームパッドが認識されているか確認してください。

「■コントロールパネルで確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行われているかをご確認ください。

別の USB ポートで動作するか確認してください。

別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認してください。正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性があります。また、パソコンとゲームパッドの間に USB ハブを介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接ゲームパッドを接続してお試しください。

ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。

ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できない場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用できるように設定を行ってください。

ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。

ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない(キーボード操作しかできない)場合があります。

■ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012

【受付時間】
9:00～19:00
年中無休

12 ボタン USB ゲームパッド
JC-U3112F シリーズ
セットアップガイド
2009 年 6 月 20 日

- ・本セットアップガイドの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本セットアップガイドの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本セットアップガイドの内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・「PLAYSTATION」、 「PS3」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- ・Microsoft®、Windows®、Windows Vista® は Microsoft の企業グループの商標です。
- ・その他本セットアップガイドに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。