

13 ボタンゲームパッド JC-U3613M シリーズ ユーザズマニュアル

このたびは、エレコム 13 ボタン USB ゲームパッド JC-U3613M シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは「JC-U3613M」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※このマニュアルでは一部の表記を除いて「JC-U3613M」シリーズを「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。

「しなければいけないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告
本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品の分解や改造、修理などを行なわないでください。火災や感電、故障の原因になります。 また、故障時の保証対象外となります。
本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。 火災や感電の原因になります。

注意
本製品を次のようなところには置かないでください。 ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、 ●厨房器具の周辺など高温になるところ ●多湿なところ、結露をおこすところ ●平坦でないところ、振動が発生するところ ●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ●ほこりの多いところ
本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。


パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ゲームパッド本体(コード長さ 1.8m) 1 個
- ドライバ CD-ROM 1 枚
- ユーザズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

各部の名称とはたらき

底面

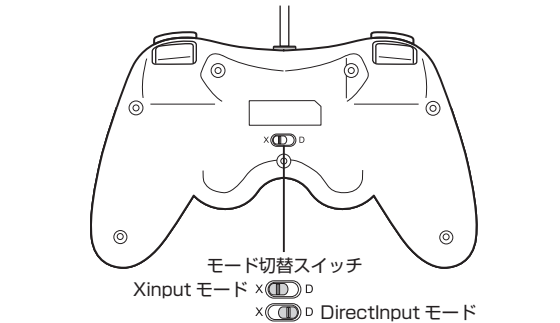


- 本製品は、Xinput モードと DirectInput モードを切り替えて使用できます。Xinput モードに対応しているゲームでは、Xinput モードにすることにより使用できます。

モードの切り替えは、ゲームソフトを一度終了させた状態で行ってください。ゲーム中にモードを切り替えた場合、本製品が「ゲームから正しく認識されないことがあります」。


Xinput モードは、Windows XP では使用できません。

●DirectInput モード

前面

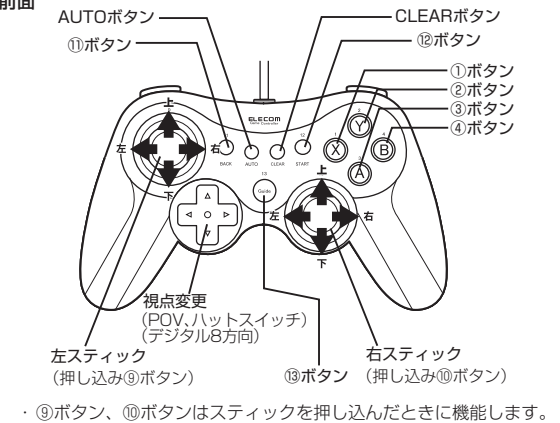


前面

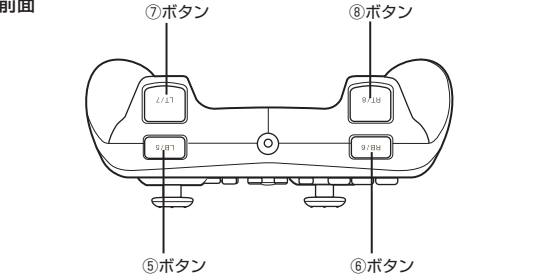


●Xinput モード

上面

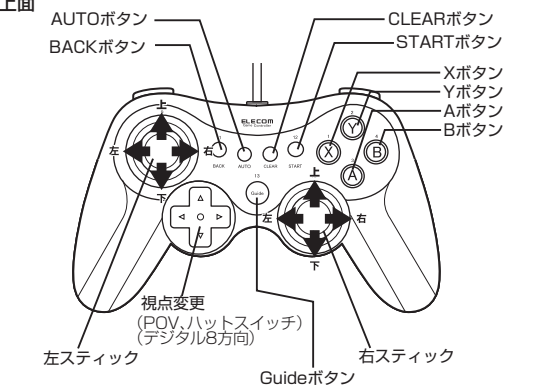

前面

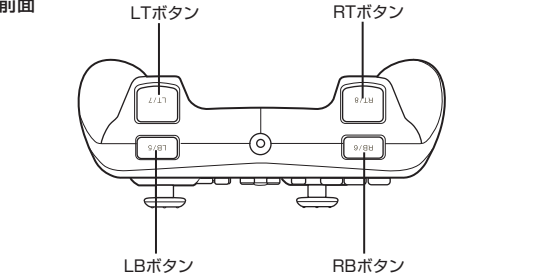

本製品を使用する

Step1 ドライバをインストールする

インストールする前に・・・
●必ず、ドライバをインストールしてから本製品を取り付けてください。

以下の画面は Windows 7 64bit 版の画面です。画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1. 管理者(Administrator)権限を持つユーザーアカウントで Windows にログインしておきます。
2. パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属のドライバ CD-ROM を挿入します。
3. Windows® 8 で右上にメッセージが表示されたら、クリックします。
操作を選択する画面で「Setup.exeの実行」をクリックします。

DVD RW ドライブ (E:) JC-U3613_V10
タプルで、このディスクに対して行う操作を選んでください。

DVD RW ドライブ (E:) JC-U3613_V10
このディスクに対して行う操作を選んでください。

メディアのプログラムのインストール/実行
メディアのプログラムのインストール/実行

Setup.exeの実行
実行元は指定されていません

その他の選択肢
フォルダを開いてファイルを表示
エクスプローラー

何もしない

自動再生
DVD RW ドライブ (E:) JC-U3613_V10

ソフトウェアとゲームに対しては常に次の操作を行う:
メディアのプログラムのインストール/実行

ソフトウェアのインストール/実行
ソフトウェアのインストール/実行

ソフトウェアのインストール/実行
ソフトウェアのインストール/実行

ソフトウェアのインストール/実行
ソフトウェアのインストール/実行

3. インストールプログラムが起動します。
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」(Windows 8、Windows 7)、「許可」(Windows Vista)をクリックします。

4. をクリックします。

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard


JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

JC-U3613M - DirectInput Wizard
JC-U3613M - DirectInput Wizard

Step2 ゲームパッドを接続する

1. パソコンの USB ポートに、本製品の USB コネクタを差し込みます。
自動的に本製品の認識が開始されます。

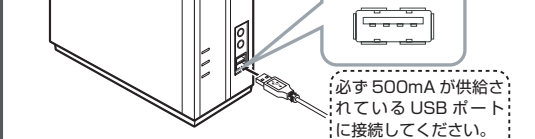

- パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。
- USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。

2. 通知領域またはタスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。
これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

モード切替スイッチで、モードを切り替えて接続すると、再度ドライバのインストール画面が表示されることがあります。そのまま、お待ちください。

Step3 動作を確認する

■コントロールパネルで確認する

- 各 OS によってメッセージの表示が異なります。ご使用の OS を確認してください。

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」画面から本製品の動きを確認できます。次の手順で「ゲームコントローラー」画面を表示します。

- Windows® 8 の場合
[スタート]画面で右クリックし、[すべてのアプリ]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。DirectInput モードのときは「JC-U3613M - DirectInput Mode」、Xinput モードのときは「Controller (JC-U3613M -Xinput Mode)」を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定]を選択します。
- Windows® 7 の場合
[スタート]メニュー→[デバイスとプリンター]の順に選択します。DirectInput モードのときは「JC-U3613M - DirectInput Mode」、Xinput モードのときは「Controller (JC-U3613M -Xinput Mode)」を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定]を選択します。
- Windows Vista® の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[ハードウェアとサウンド]をクリックし、[ゲーム コントローラー]をクリックします。
- Windows®XP の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[プリンターとその他のハードウェア]をクリックし、[ゲームコントローラー]をクリックします。

- DirectInput モードで使用する場合
1. ゲームコントローラーから「JC-U3613M - DirectInput Mode」を選択して、 ボタンをクリックします。
「JC-U3613M - DirectInput Modeのプロパティ」画面が表示されます。

「JC-U3613M - DirectInput Modeのプロパティ」が表示されない場合は、本製品のドライバが正しくインストールされていません。「Step1 ドライバをインストールする」を参照して、ドライバを正しくインストールしてください。

2. [Test Page]タブでは、各ボタンの動きを確認できます。
ハットスイッチ(POV)の動きを表示します。
各軸の動きを表示します。

1～12の各ボタンを押すと、それぞれの数字が光ります。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

3. [Calibration]タブでは、左右スティックを調整できます。
[Test]タブで左右スティックのみが動作しなかった場合などに調整してください。
アナログスティック正常に動作しない場合、下記の手順で調整します。

1. を押します。
2. 左右のスティックをぐるぐると大きく円の様に動かします。
3. を押します。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

4. [Effect Page]タブでは、振動時間を指定した振動のテストができます。
 をクリックすると、本製品のモーターがそれぞれ振動します。振動を停止するには、 をクリックします。

振動する時間を設定します。

振動させる部分をクリックします。
振動を停止します。

左スティックを動かすと、振動が確認できます。

5. ボタンをクリックします。
「JC-U3613Mのプロパティ」画面を閉じます。

6. ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラー」画面を閉じます。

各ボタンの動きが正しければ、ドライバは正しくインストールされています。

●Xinput モードで使用する場合

1. ゲームコントローラーから「Controller (JC-U3613M -Xinput Mode)」を選択して、 ボタンをクリックします。
「Controller (JC-U3613M -Xinput Mode)のプロパティ」画面が表示されます

Windows XP®は、Xinputモードには対応していません。

2. [テスト]タブでは、各ボタンの動きを確認できます。
各軸の動きを表示します。

ハットスイッチ(POV)の動きを表示します。

1～10の各ボタンを押すと、それぞれの数字が光ります。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

3. [調整]タブでは、左右スティックを調整できます。
[Test]タブで左右スティックのみが動作しなかった場合などに調整してください。

4. ボタンをクリックします。
「Controller (JC-U3613M -Xinput Mode)のプロパティ」画面を閉じます。

5. ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラー」画面を閉じます。

各ボタンの動きが正しければ、ドライバは正しくインストールされています。

ゲーム内で操作できない場合は、そのゲームがゲームパッドに対応しているか、モード切替スイッチが正しいモードになっているか、またゲームパッドを使用するための設定が必要ではないかを、ゲームのマニュアル等でご確認ください。

ゲームを楽しむ

■連射機能を使う

本製品の①～③のボタンに対して連射機能を個別に設定できます。特定のボタンだけ連射を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。

 連射速度は変更できません。

連射を有効にする

1. AUTO ボタンを押しながら、連射を有効にしたいボタンを押します。
2. 連射を有効にしたいボタンが他にもある場合は、手順 1 を繰り返します。

連射を解除にする

有効にした連射を解除します。

1. CLEAR ボタンを押しながら、連射を解除したいボタンを押します。
連射が解除されます。
2. 連射を解除したいボタンが他にもある場合は、手順 1 を繰り返します。

■「エレコム ゲームパッドアシスタント」について

「エレコム ゲームパッドアシスタント」は、ゲームパッドに対応しないオンラインゲームが、本製品で使用可能になるソフトウェアです。ゲームパッドアシスタントを使用することで、今までキーボードとマウスを使っておこなっていた操作を、家庭用ゲーム機で遊ぶのと同じ感覚で、Windows 用のオンラインゲームをお楽しみいただけます。また、オンラインゲームごとに環境設定が必要ですが、気軽に使いいただけるよう人気ゲームについては、設定済みのプロファイルをご用意しています。

 ゲームによってはご利用にならない場合がございますが、弊社ホームページでプロフィールを公開しているゲームに関しては動作することを確認しております。



「エレコム ゲームパッドアシスタント」を入手するには下記の弊社 WEB サイトにアクセスし、インストールプログラムをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/assistant/>



「エレコム ゲームパッドアシスタント」のインストール方法や使い方について、「スターターマニュアル」(PDF 形式)を用意しています。上記の弊社 WEB サイトにアクセスしてダウンロードしてください。

 機種によっては一部のゲームに対応していない場合がございます。詳しくは各ゲーム用プロフィールダウンロードページでご確認ください。

 「スターターマニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader が必要です。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

ゲームパッドが認識されているか確認してください。

「Step3 動作を確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行われているかをご確認ください。

別の USB ポートで動作するか確認してください。

別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認してください。
正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性があります。また、パソコンとゲームパッドの間に USB ハブを介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接ゲームパッドを接続してお試しください。

ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。


ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できない場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用できるように設定を行ってください。

ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。

ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない(キーボード操作しかできない)場合があります。

モード切替スイッチが正しいモードになっているか確認してください。

プレイするゲームにより使用するモードが違います。Xinput 対応のゲームで使用する場合は Xinput モードに切り替えてご使用ください。
なお、Windows® XP では Xinput モードは使用できません。

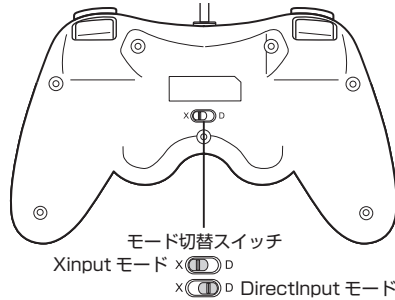

 モードの切り替えは、ゲームソフトを一度終了させた状態で行ってください。ゲーム中にモードを切り替えた場合、本製品がゲームから正しく認識されないことがあります。

ドライバのアンインストール

ドライバが不要になったときは、以下の手順に従って操作してください。

 ●管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
●すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

1. 本製品をパソコンから取り外します。
2. スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。
Windows 8 の場合は、[スタート]画面で右クリックし、[すべてのアプリ]→「コントロールパネル」をクリックします。
コントロールパネルが表示されます。
3. 以下のいずれかの操作を行います。
 - Windows® 7/Windows Vista® の場合
[プログラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックします。

 - Windows® XP の場合
[プログラムの追加と削除]をクリックします。


4. インストールされているプログラムの一覧から「JC-U3613M」を選択し、アンインストール (Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista®)または「削除」(Windows® XP)をクリックします。

※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

5. 「はい(Y)」をクリックします。



アンインストールが開始されます。

 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」(Windows® 8、Windows® 7)、「許可」(Windows Vista®)をクリックします。

6. アンインストールが終了します。

基本仕様

対応機種	USB ポートを装備した Windows 8、7(～SP1)、Vista(～SP2)、XP(SP3)が動作する PC/AT 互換機
動作時機能	DirectInput モード： 4 軸、13 ボタン、十字ボタン(POV) Xinput モード時： 4 軸、11 ボタン、2 アナログトリガー、十字ボタン(POV)
外形寸法	約 幅 161.0mm × 奥行 98.0mm × 高さ 64.5mm ※ケーブルを除く
インターフェース	USB
本体重量	約 230 g
ケーブル長	1.7m
動作温度 / 湿度	5 ～ 40℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)
保管温度 / 湿度	-10 ～ 60℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL：0570-084-465

FAX：0570-050-012

【受付時間】

9:00 ～ 19:00

年中無休

13 ボタン USB ゲームパッド JC-U3613M シリーズ ユーザーズマニュアル 2012 年 10 月 1 日

- ・本ユーザーズマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- ・その他本ユーザーズマニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。