




24 ボタン MMO ゲームパッド JC-DUX60BK ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム 24 ボタン MMO ゲームパッド "JC-DUX60BK" をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
"JC-DUX60BK" は、MMO RPG に対応した 24 ボタンゲームパッドです。
このマニュアルでは "JC-DUX60BK" の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて "JC-DUX60BK" を「本製品」と表記しています。

ゲームパッドの使用方法

Step 1 パソコンに接続する

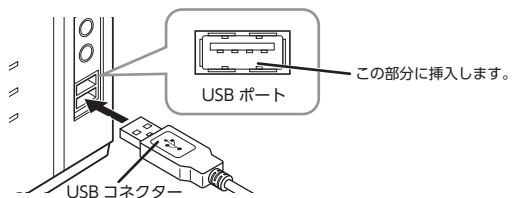

- 1 パソコンを起動します。
パソコンを起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- 2 本製品の USB コネクターをパソコンの USB ポートに挿入します。
USB ポートはどのポートでも使用できます。

- コネクターの向きと挿入場所を十分に確認してください。
- 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクターの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクターが破損したり、けがをする恐れがあります。
- USB コネクターの端子部には触れないでください。

- 3 Windows® 標準ゲームパッドドライバーが自動的にインストールされ、ゲームパッドが使用できるようになります。

専用ドライバーをインストールすると、すべてボタンへの機能割り当て、マクロや連射の設定、プロフィール切替機能などが可能になります。
②次の「STEP2 ドライバーをインストールする」をご覧ください
ドライバーをインストールしてください。ドライバーの詳細な設定方法については弊社 Web サイトに掲載されている「ドライバー設定ガイド」をお読みください。

Step 2 ドライバーをインストールする

弊社 Web サイトから ELECOM JC-DUX60 設定ソフトウェア (以降「ドライバー」と表記します) をダウンロードしてインストールすると、すべてのキーへの機能割り当てやマクロの設定ができます。

ドライバーを入手する

ドライバーを入手するには、下記の弊社製品ページにアクセスし、ドライバーをダウンロードしてください。

<http://www2.elecom.co.jp/products/JC-DUX60BK.html>

ドライバーをインストールする

- ①インストールする前に・・・
 - 本製品を取り付けておいてください。
 - 当社・他社のゲームパッドユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
 - すべての Windows® プログラム (アプリケーションソフト) を終了することを推奨します。

以下の画面は Windows®10 の画面です。画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 1 ダウンロードした「JC-DUX60_VXX(.exe)」をダブルクリックします。

※ドライバーのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

- 2 インストーラーが起動します。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」(Windows® 10、8.1、7)、「許可」(Windows Vista®) をクリックします。

Step 3 ドライバーで設定する

- 1 タスクトレイまたは通知領域の「アイコン」をクリックして「開く」をクリックします。

Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 7 で通知領域に「アイコン」が表示されている場合は、「開く」をクリックして「アイコン」を右クリックし、「開く」をクリックします。

- 2 ドライバーの設定画面が表示されます。

本製品を接続せずにドライバーを起動すると、「ゲームパッドが接続されていません」と表示されます。必ず本製品を接続して操作してください。

ドライバーでの設定方法については、弊社 Web に掲載されている「ドライバー設定ガイド」をご覧ください。

下記の URL にアクセスしてください。

<http://www2.elecom.co.jp/products/JC-DUX60BK.html>

安全にお使いいただくために

■ 総表示の意味

	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- ⊘ 「してはいけない」ことを示します。
- ❗ 「しなければならぬこと」を示します。
- ⚠ 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- ✎ 「お願ひいただきたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	警告 ❗ 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 ❗ 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などを行なわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証対象外となります。
	本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

	警告 ⊘ コネクターはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。
	注意 ⊘ 本製品を次のようなところには置かないでください。 ●日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所、暖房器具の周辺など高温になる場所 ●多湿な場所、結露をおこす場所 ●平坦でない場所、振動が発生する場所 ●マグネットの近くなどの磁場が発生する場所 ●ほこりの多いところ
	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

- ⚠ ●本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヶ月以上ゲームパッドを使用しない場合は、コネクターをパソコンから取り外してください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

- ⚠ シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。


パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ゲームパッド本体 (コード長さ 1.8 m)1 個
- ユーザーズマニュアル (このマニュアルです)1 部


各部の名称とはたらき

■ 前面

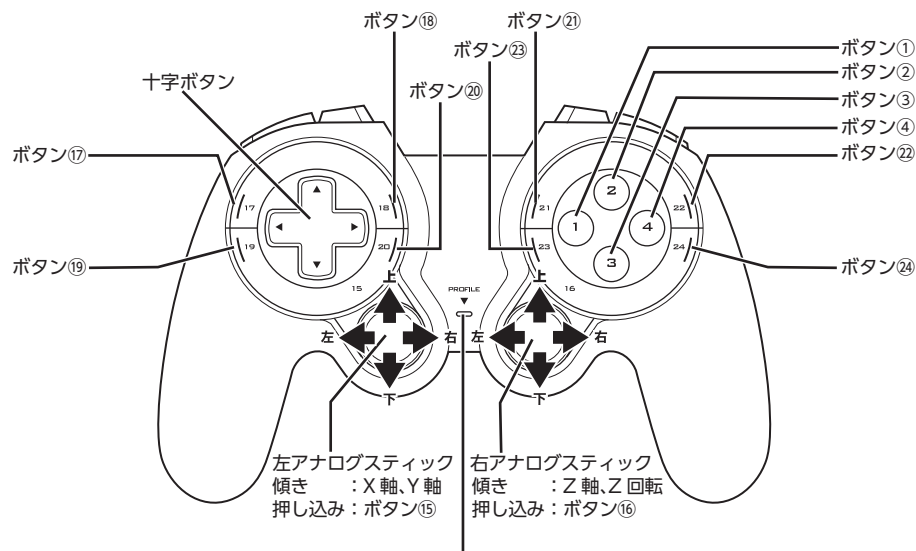

すべてのボタンに、機能を割り当てることができます。また、すべてのボタンに個別に連射機能のオン/オフと連射速度の設定ができます。
機能を割り当てや連射の設定は、弊社 Web サイトからドライバーを入手してインストールする必要があります。
②「STEP2 ドライバーをインストールする」、「ドライバー設定ガイド」

■ 上面

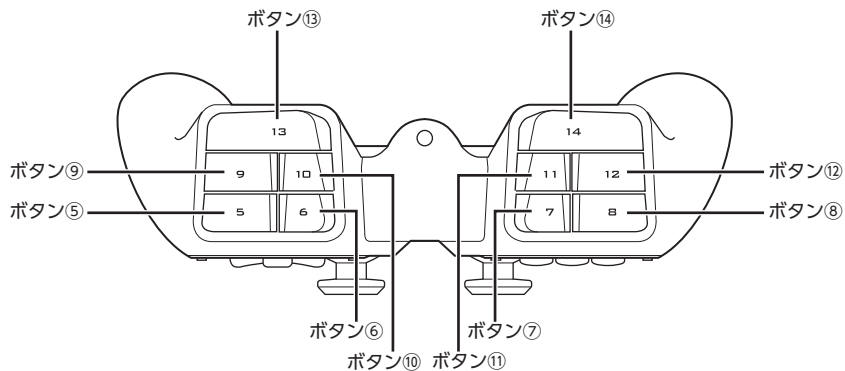

モード表示ランプ

ボタンモードをランプの色で表示します。使用中は設定したモードに対応した色のランプが点灯します。各モード時のランプの色は次のようになります。

モード	ランプの色
プロフィール 1	赤
プロフィール 2	緑
プロフィール 3	青
プロフィール 4	ピンク
プロフィール 5	水色

ボタンモードの切替えは、ドライバー設定画面から行えます。詳しい設定方法は「ドライバー設定ガイド」をご確認ください。

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。

弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧ください。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/018.html>



正常に動作しないとき

ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

■ 別の USB ポートで動作するか確認してください。

別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認してください。正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性があります。また、パソコンとゲームパッドの間に USB ハブを介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接ゲームパッドを接続してお試しください。

■ ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。

ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できない場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用できるように設定を行ってください。

■ ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。


ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない(キーボード操作しかできない)場合があります。

■ 本製品が正常に認識されない、動作しない


▶ 本製品を USB ハブに接続している場合、USB ハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン本体の USB ポートに接続してください。

▶ 本製品を一度 USB ポートから抜き、接続しなおしてください。それでも正しく認識されず、以下のようなメッセージが表示された場合は、一度パソコンをシャットダウンし、本製品を別の USB ポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。


● Windows® 10 の場合

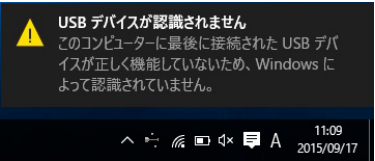

● Windows® 8.1、Windows® 8.1 RT の場合



● Windows® 7、Windows Vista® の場合

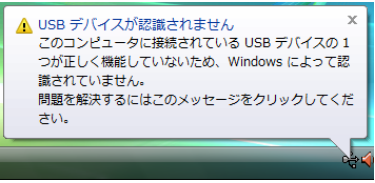

改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。

アナログスティックを調整する

左右のアナログスティックの中心があっていないときに、アナログスティックを調整します。



通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありません。正しく動作しなかったり、アナログスティックの中央がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用ください。

・ Windows® 10/8.1 の場合

画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。[ELECOM MMO Gamepad]を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定]を選択します。(アイコンはキーボードの形状です)

・ Windows® 7 の場合

[スタート]メニュー→[デバイスとプリンター]の順に選択します。[ELECOM MMO Gamepad]を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定]を選択します。(アイコンはキーボードの形状です)


・ Windows Vista® の場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[ハードウェアとサウンド]をクリックし、[ゲーム コントローラ]をクリックします。


1 コントローラーから[ELECOM MMO Gamepad]を選択して、

[プロパティ]をクリックします。

[ELECOM MMO Gamepad の プロパティ]画面が表示されます。

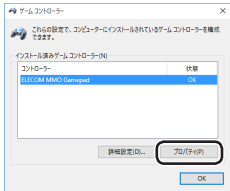


2 [設定]タブをクリックします。

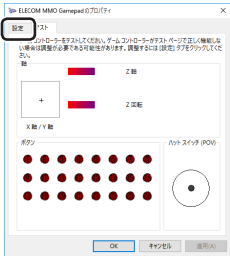

3 [調整(C...)]をクリックします。

[ゲームデバイスの調整]ウィザード画面が表示されます。

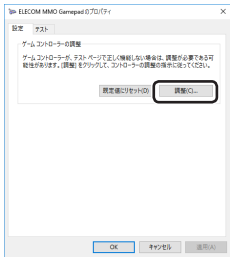


4 [次へ(N) >]をクリックします。



5 本製品から手を離し、左のアナログスティックが中央に位置する状態にして、


[次へ(N) >]をクリックします。

X 軸・Y 軸の調整画面が表示されます。

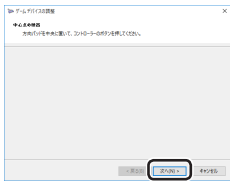

6 左のアナログスティックを上下左右方向に動かして調整し、


[次へ(N) >]をクリックします。

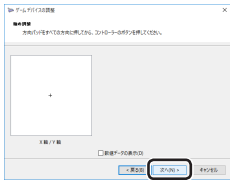

7 本製品から手を離し、右のアナログスティックが中央に位置する状態にして、

[次へ(N) >]をクリックします。


Z 軸の調整画面が表示されます。

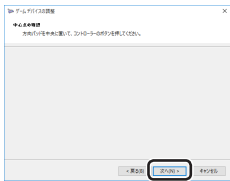

8 右のアナログスティックを左右方向に動かして調整し、


[次へ(N) >]をクリックします。

Z 回転の調整画面が表示されます。

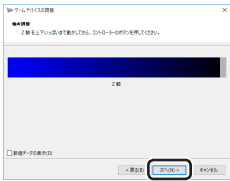


9 右のアナログスティックを上下方向に動かして調整し、

[次へ(N) >]をクリックします。

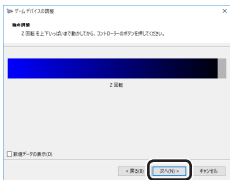

10 左右のアナログスティックの調整が終わったら、

[完了]をクリックします。

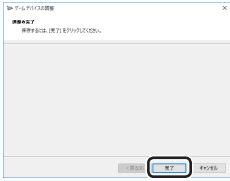

11 [OK] ボタンをクリックします。

[ELECOM MMO Gamepad のプロパティ]画面を閉じます。

12 [OK] ボタンをクリックします。

[ゲームコントローラー]または[ゲームオプション]画面を閉じます。

ドライバのアンインストール方法

ドライバを再インストールする場合は、いったんドライバをアンインストールしてください。

ゲームパッドの設定データはゲームパッド本体に保存されています。




- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- すべての Windows® プログラム (アプリケーションソフト) を終了することを推奨します。

1 Windows® 10、Windows® 8.1 の場合は、画面左下のスタートボタンを右クリックして「コントロールパネル」をクリックします。

Windows® 7、Windows Vista® の場合は、スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。

2 「プログラム」の[プログラムのアンインストール]をクリックします。



3 インストールされているプログラムの一覧から「ELECOM JC-DUX60 Config」を選択し、

[アンインストール]をクリックします。




Windows Vista® で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[続行(C)]をクリックします。



※ 以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。


4 はい(Y) をクリックします。

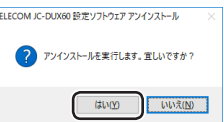

アンインストールが開始されます。

5 アンインストールが終了したら、

[OK]をクリックします。

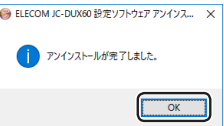

これでアンインストールは完了です。

基本仕様

製品名	24 ボタン MMO ゲームパッド
製品型番	JC-DUX60BK
対応機種	USB ポートを装備した、Windows®10、Windows®8.1、Windows®7、Windows Vista® が動作する PC/AT 互換機 (各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
インターフェース	USB
対応規格	Direct Input 方式
ボタン数	24 ボタン
アナログスティック	2 本
POV	あり
振動機能	あり (モーター× 2)
連射機能	あり (ボタンごとに設定可能)
動作機能	4 軸 (X 軸、Y 軸、Z 軸、Z 回転)、24 ボタン、POV
ケーブル長	1.8m (コネクタ先端まで)
外形寸法	約 幅 162.6 mm × 奥行 105.1 mm × 高さ 58.0 mm ※ケーブルを除く
本体重量	約 229 g ※ケーブルを含む

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
 こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465

FAX : 0570-050-012

[受付時間]

10:00 ~ 19:00

年中無休

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

保証規定

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 3.修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化したします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

- 8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

- 10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



24 ボタン MMO ゲームパッド
 JC-DUX60BK
 ユーザーズマニュアル
 2016 年 11 月 1 日 第 1 版
 エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Windows 及び Windows Vista は、Microsoft の企業グループの商標です。
- その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2016 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.
 J051-M11

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で貼り付けて保管してください。