

振動対応 USB ゲームパッド
JC-U3712F シリーズ
ユーザーズマニュアル

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。


「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。


各部の名称とはたらき

・POV モード (MODE ボタン：赤色に点灯) のとき

前面

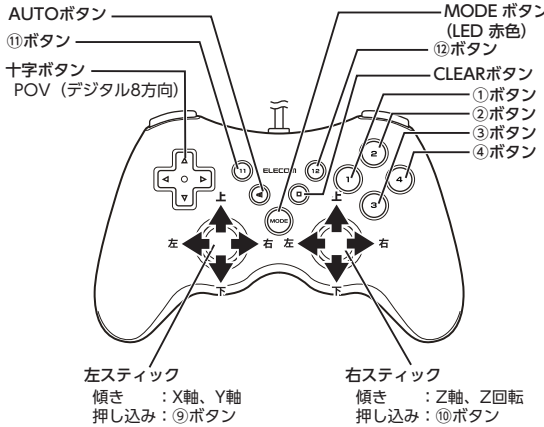


上面

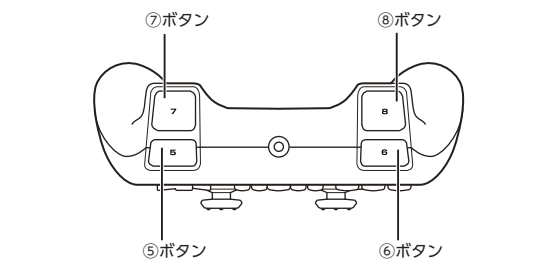

MODE ボタンが赤色に点灯しているときに POV モードになり、十字ボタンが POV になります。
・⑨ボタン、⑩ボタンはスティックを押し込んだときに機能します。

・X-Y 軸モード (MODE ボタン：緑色に点灯) のとき

前面

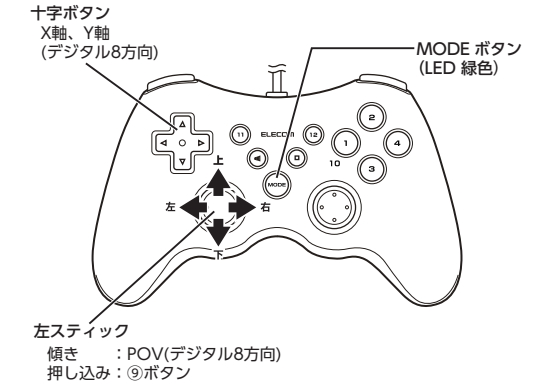


MODE ボタンが緑色に点灯しているときに X-Y 軸モードになり、十字ボタンが X 軸、Y 軸になります。
十字ボタンと左スティック以外は POV モードと同じです。

	警告
	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を使用する

Step1 ゲームパッドを接続する

1 パソコンの USB ポートに、本製品の USB コネクタを差し込みます。
自動的に本製品の認識が開始されます。

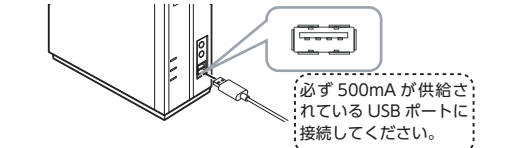

・パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。
・USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。

2 Windows® 7、Windows Vista® では通知領域またはタスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。
これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Step2 ドライバーをインストールする

弊社 WEB サイトより最新のドライバーをダウンロードしてインストールしてください。


<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/jcu3712f/index.html>

インストールする前に・・・
必ず、本製品をパソコンに接続しておいてください。

※以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。


1 ダウンロードした「JC-U3712F_v20(.exe)」をダブルクリックします。
※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

本製品をパソコンに接続しない状態で、ドライバーをインストールしようすると次の画面が表示されます。

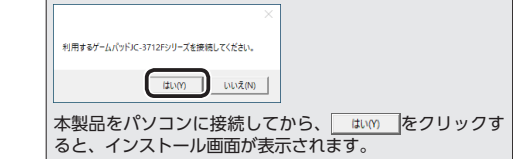

本製品をパソコンに接続してから、**はい(Y)** をクリックすると、インストール画面が表示されます。

2 インストールプログラムが起動します。



「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、**はい** をクリックします。

3 **次へ (N)>** をクリックします。



4 **完了** をクリックします。

これでゲームパッドが使用できるようになります。

	警告
	本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などを行なわないでください。火災や感電、故障の原因になります。 また、故障時の保証対象外となります。
	本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
	コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。 火災や感電の原因になります。

Step3 接続・動作を確認する

各 OS によってメッセージの表示が異なります。ご使用の OS を確認してください。

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」画面から本製品の動きを確認できます。
次の手順で「ゲームコントローラー」画面を表示します。

・Windows® 10 の場合
スタートメニューから [Windows システムツール] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] の順に選択します。[PC Game Controller] を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定] を選択します。

・Windows® 8.1 の場合
画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] の順に選択します。[PC Game Controller] を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定] を選択します。

・Windows® 7 の場合
[スタート] メニュー → [デバイスとプリンター] の順に選択します。[PC Game Controller] を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定] を選択します。

・Windows Vista® の場合
[スタート] メニュー → [コントロールパネル] の順に選択します。[ハードウェアとサウンド] をクリックし、[ゲーム コントローラ] をクリックします。


1 コントローラーから「JC-U3712F」を選択して、**プロパティ(P)** をクリックします。
「JC-U3712F のプロパティ」画面が表示されます。



「JC-U3712F のプロパティ」が表示されない場合は、本製品のドライバーが正しくインストールされていません。「Step1 ドライバーをインストールする」を参照して、ドライバーを正しくインストールしてください。


2 [テスト] タブでは、各ボタンの動きを確認できます。

ハットスイッチの動きを表示します。

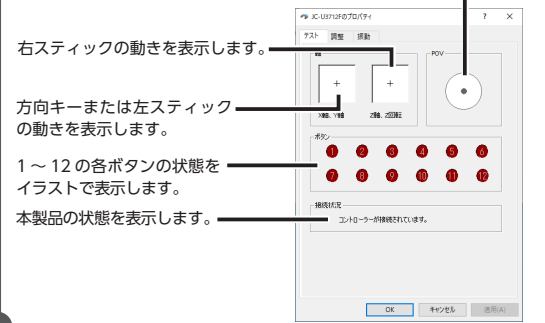


	注意
	本製品を次のようなところには置かないでください。 ・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になる場所 ・多湿なところ、結露をおこすところ ・平坦でないところ、振動が発生する場所 ・マグネットの近くなどの磁場が発生する場所 ・ほこりの多いところ
	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
	本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

3 [調整] タブでは、左右スティックを調整できます。

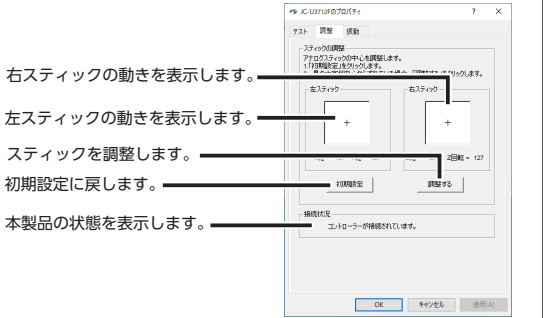

詳しくは、「スティックを調整する」(裏面)を参照してください。[テスト] タブで左右スティックのみが動作しなかった場合などに調整してください。

4 [振動] タブでは、振動のテストができます。

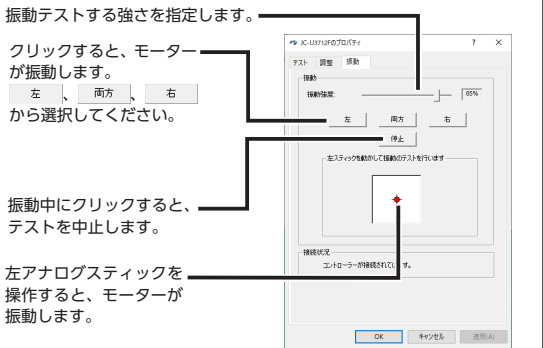

5 **OK** をクリックします。
「JC-U3712F のプロパティ」画面を閉じます。

6 **OK** をクリックします
「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を閉じます。

ゲーム内で操作できない場合は、そのゲームがゲームパッドに対応しているか、またゲームパッドを使用するための設定が必要ではないかを、ゲームのマニュアル等でご確認ください。

ゲームを楽しむ

■連射機能を使う

本製品の①～⑩のボタンに対して連射機能を個別に設定できます。特定のボタンだけ連射を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。

連射を有効にする

- 1 (Ⓢ) (AUTO ボタン) を押しながら、すぐに連射を有効にしたいボタンを押します。
- 2 連射を有効にしたいボタンが他にもある場合は、手順 1 を繰り返します。

連射を解除にする

連射を有効にした連射をすべて解除します。

- 1 (Ⓢ) (CLEAR ボタン) を押しながら、すぐに連射を解除したいボタンを押します。
- 2 連射を解除したいボタンが他にもある場合は、手順 1 を繰り返します。

■「エレコム ゲームパッドアシスタント」について

「エレコム ゲームパッドアシスタント」は、ゲームパッドに対応しないオンラインゲームが、本製品で利用可能になるソフトウェアです。ゲームパッドアシスタントを使用することで、今までキーボードとマウスを使っておこなっていた操作を、家庭用ゲーム機で遊ぶのと同じ感覚で、Windows® 用のオンラインゲームをお楽しみいただけます。また、オンラインゲームごとに環境設定が必要ですが、気軽にお使いいただけるよう人気ゲームについては、設定済みのプロファイルをご用意しています。



ゲームによってはご利用になれない場合がございますが、弊社ホームページでプロファイルを公開しているゲームに関しては動作することを確認しております。



「エレコム ゲームパッドアシスタント」を入手するには下記の弊社 WEB サイトにアクセスし、インストールプログラムをダウンロードしてください。



「エレコム ゲームパッドアシスタント」のインストール方法や使い方について、「スターターマニュアル」(PDF 形式) を用意しています。上記の弊社 WEB サイトにアクセスしてダウンロードしてください。



機種によっては一部のゲームに対応していない場合がございます。詳しくは各ゲーム用プロファイルダウンロードページでご確認ください。



「スターターマニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader が必要です。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

ゲームパッドが認識されているか確認してください。

「Step 3 接続・動作を確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行われているかをご確認ください。

別の USB ポートで動作するか確認してください。

別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認してください。正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性があります。また、パソコンとゲームパッドの間に USB ハブを介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接ゲームパッドを接続してお試しください。

ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。

ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できない場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用できるように設定を行ってください。

ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。

ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない(キーボード操作しかできない)場合があります。

スティックを調整する


「[テスト] タブで左右スティックのみが動作しなかった場合や中心があっていないときにスティックを調整します。



通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありません。正しく動作しなかったり、スティックの中央がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用ください。


- 1 「Step 3 接続・動作を確認する」の手順 1 を参考にして、「JC-U3712F のプロパティ」画面を表示します。
- 2 「調整」タブをクリックします。
- 3 本製品が X-Y 軸モードの場合は、Mode ボタンを押して POV モードにします。POV モードで動作しているときは、Mode ボタンが赤色に点灯します。
- 4 本製品から手を離し、左右のアナログスティックが中央に位置する状態にして、**初期設定** をクリックします。

クリック

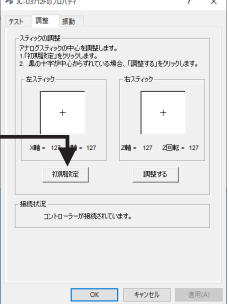

- 5 **調整する** をクリックします。スティックの調整が完了します。

クリック

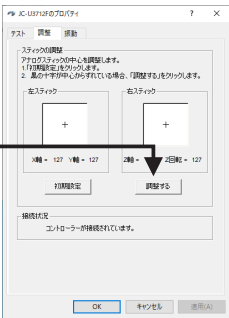

- 6 **OK** ボタンをクリックします。「JC-U3712F のプロパティ」画面を閉じます。
- 7 **OK** ボタンをクリックします。「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を閉じます。

ドライバーのアンインストール

ドライバーが不要になったときは、以下の手順に従って操作してください。



- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。


- 1 本製品をパソコンから取り外します。
- 2 Windows® 10 の場合は、スタートメニューから [Windows システムツール] → [コントロールパネル] の順に選択します。Windows® 8.1 の場合は、画面左下のスタートボタンを右クリックして [プログラムと機能] をクリックします。Windows® 7、Windows Vista® の場合は、スタートメニューから [コントロールパネル] を選択します。コントロールパネルが表示されます。
- 3 「プログラム」の [プログラムのアンインストール] をクリックします。



- 4 インストールされているプログラムの一覧から「JC-U3712F」を選択し、**アンインストールと変更** をクリックします。




「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、**はい** をクリックします。

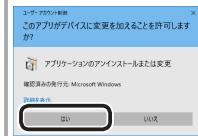


※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 5 **はい(Y)** をクリックします。

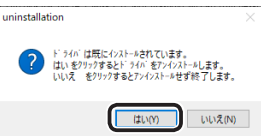

アンインストールが開始されます。

- 6 アンインストールが終了すると次の画面が表示されますので、**完了** をクリックします。

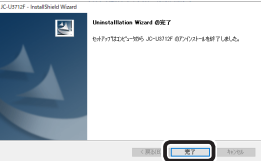

これでアンインストールは完了です。

基本仕様

製品名	振動対応 USB ゲームパッド
製品型番	JC-U3712F シリーズ
対応機種	USB ポートを装備した、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista が動作する PC/AT 互換機 ※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
インターフェース	USB
ボタン数	12 ボタン
アナログスティック	2 本
POV	あり
振動機能	あり (モーター× 2)
連射機能	あり (ボタンごとに設定可能)
対応規格	Direct Input 方式
動作時機能	4 軸 (X 軸、Y 軸、Z 軸、Z 回転)、12 ボタン、POV
ケーブル長	1.7m
外形寸法	幅 163.4mm × 奥行 102.8mm × 高さ 64.4mm ※ケーブルを除く
本体重量	約 230g ※ケーブルを含む
動作温度 / 湿度	5 ～ 40℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)
保管温度 / 湿度	-10 ～ 60℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012

[受付時間]
10:00 ～ 19:00
年中無休

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



振動対応 USB ゲームパッド
JC-U3712F シリーズ
ユーザーズマニュアル
2021 年 4 月 21 日 第 3 版

- ・本ユーザーズマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁ずさせていただきます。
- ・本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づき輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows、Windows Vista および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・その他本ユーザーズマニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。