

Android YouTubeアプリで使う



マウスカーソル操作

画面上の各アイコンを選んで、選択ボタンを押すと操作できます。

選択ボタン

ブラウザ
ページ戻る

ホームボタン

スマートフォンのホーム画面に戻ります

前の動画

1回クリックで前の動画に戻ります

動画再生・一時停止

動画を再生します
再生中は一時停止します

音量アップ

再生中の動画を停止します

音量ダウン

次の動画

1回クリックで次の動画に進みます

iPhone YouTubeアプリで使う



ホームボタン

スマートフォンのホーム画面に戻ります

前の動画

1回クリックで前の動画に戻ります

動画再生・一時停止

動画を再生します
再生中は一時停止します


音量アップ

音量ダウン

次の動画

1回クリックで次の動画に進みます

Android DMM VR動画プレイヤーで使う

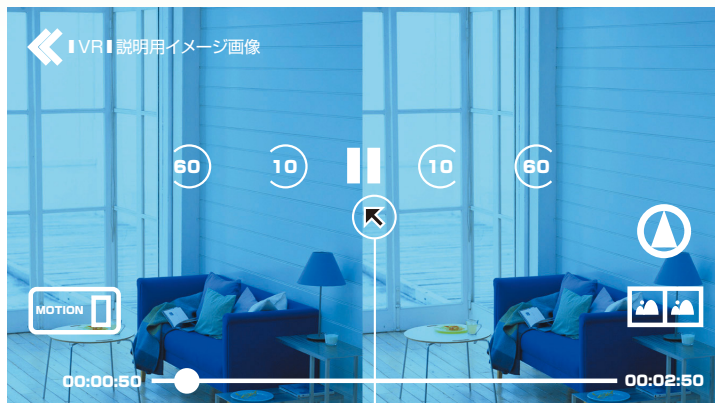

マウスカーソル操作

画面上の各アイコンを選んで、選択ボタンを押すと操作できます。

選択ボタン

ブラウザ
ページ戻る

音量アップ

音量ダウン

ホームボタン

スマートフォンのホーム画面に戻ります

※リモコンのメニューボタン、動画停止ボタン、巻き戻しボタン、早送りボタン、動画再生一時停止ボタンが使用できません。

※この動作一覧はDMM VR動画プレイヤーのバージョン1.1.2の検証結果をもとにした情報です。アプリ側のアップデートにより予告なく更新されることがあります。予めご了承ください。

iPhone DMM VR動画プレイヤーで使う



ホームボタン

スマートフォンのホーム画面に戻ります

巻き戻し

1回クリックで動画が10秒戻ります

動画再生一時停止

動画を再生します
再生中は一時停止します

音量アップ

音量ダウン

早送り

1回クリックで動画が10秒進みます

※リモコンのマウスカーソル操作、選択ボタン、ブラウザ ページ戻るボタン、メニューボタン、動画停止ボタンは使用できません。

※この動作一覧はDMM VR動画プレイヤーのバージョン1.2.8の検証結果をもとにした情報です。アプリ側のアップデートにより予告なく更新されることがあります。予めご了承ください。