ELECOM

Bluetooth® リモコン JC-VRR01 シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム Bluetooth® リモコン "JC-VRR01" シリー ズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。 このマニュアルでは "JC-VRR01" シリーズの操作方法と安全に

お取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用 前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わっ たあとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて "JC-VRR01" シリー ズを「本製品」と表記しています。

注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。 本製品を次りようなことでにいます。 ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、
- ●暖房器具の周辺など高温になるところ
- 多湿なところ、結露をおこすところ
- 平坦でないところ、振動が発生するところ ●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
- ほこりの多いところ
- らないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故 障の原因となります。
- (▼) ◆スマートフォンのリモコン以外の用途には使用しない
 - •本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れの ある機器では使用しないでください。
 - 本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域 の条例および法令に従って処分してください。

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

() シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を 使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備 であり、移動体識別装置の帯域が回避可能で 2.4FH1 す。電波方式には FH-SS 方式を採用し、与干渉距離は 10m です。 2.4GHz 帯は、医療機器やBluetooth®、IEEE802.11b/11g/ 11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。

- ●本製品を使用する前に、近くで「他の無線局*」が運用されて いないか確認してください。
- ◆万一、本製品と「他の無線局*」との間に電波干渉が発生した 場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止

※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・ 科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ライン などで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免 許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示しま

八警告

- 重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないで ください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電 話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、 または動作しなくなることがあります。
 - 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品 を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や 医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす 恐れがあります。
 - ・航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、 無線式リモコンを航空機内で使用することは、航空法 で禁止されています。ご搭乗前に本製品の電源を切り ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたしま
 - ※本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生 じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、

パッケージ内容の確認


本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始め る前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱 包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがあ りましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合イ ンフォメーションセンターまでご連絡ください。

- Bluetooth® リモコン..... ●動作確認用単 4 形アルカリ乾電池....... 2 本
- ◆ユーザーズマニュアル(このマニュアルです).... 1部

電池を入れる

リモコンの使用方法



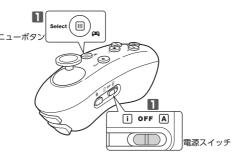

■ 使用するモードに合わせて、以下のように操作します。

■リモコンモードで使用する

	i off A	
Android 端末の場合		電源スイッチを風側にスライド
iOS 端末の場合	i off A	電源スイッチを「側にスライド

■ゲームパッドモードで使用する

Android 端末の場合	U off A メニューボタンを押しながら、電源スイッチをA側にスライド
iOS 端末の場合	U off A メニューボタンを押しながら、電源スイッチを i 側にスライド

電池残量/ペアリング表示ランプが一定時間赤色に点灯します。

※雷池残量が少ないときは、一定時間赤色に点滅します。

() モードを切り替えるときは、**必ず電源スイッチを一度 OFF の位置に戻し、** 電池残量/ペアリング表示ランプが約2秒間点滅し、高速点滅に切り替 わった後、消灯したことを確認してからモード切替を行ってください。 正しく操作しないと、うまくモードが切り替わらないことがあります。

端末とペアリングする

ペアリングとは、Bluetooth®機器同士(ここでは本製品と接続機器)をお互いに登 録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。



端末を起動します。

端末を起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。

2 ペアリングボタン を約3秒間押します。

ペアリングモードになり電池残量/ペアリング表示ランプが赤色に点滅します。

3 端末から本製品を検索します。

4 端末に本製品を登録します。

「ELECOM VR Controller」が検索画面上に表示されますので、選択して登録し

電池残量/ペアリング表示ランプが消灯すると、ペアリングの完了です。

┃ペアリングはモードごとにする必要があります。一度ペアリングしたモード では、次回からはモードを切り替えると自動的に接続されます。

接続機器でのペアリング手順について詳しくは、「ペアリングの詳細手順」(裏面) をお読みください。

各部の名称とはたらき

電池カバーを取り外します。

電池収納部の記載に合わせて電池を入れます。

を起こし、故障の原因となります。


く入れてください。

電池カバーを元通りに取り付けます。


●種類の違う電池や新しい電池と古い電池を

混ぜて使わないでください。電池が液漏れ

●電池のプラス⊕とマイナス⊝の向きを正し

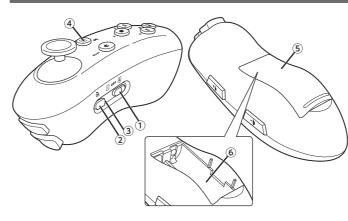

■リモコンモード時(Android / iOS)

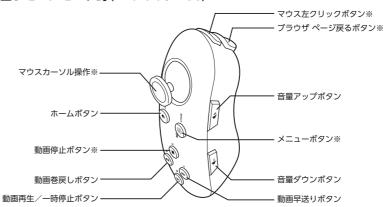

※ iOS 端末では使用できません。

○ 【ご使用の端末、アノッにみっこは、 ボタンが機能しない場合があります。 で使用の端末、アプリによっては、本製品の一部の

■基本機能

①電源スイッチ

- 電源をオン/オフします。ご使用の端末の OS に合わせて切替えます。

②ペアリングボタン

端末とのペアリングに使用します。

③電池残量/ペアリング表示ランプ

- ペアリング待機状態の時、赤色で点滅します。電源をONにしたとき(モードを切り替えたとき)に、一定時間赤色で点灯します。 使用中に電池残量が少なくなると、赤色で点滅します。
- 電源スイッチを OFF の位置にすると、5 回点滅した後、約 2 秒間点滅し、高速 点滅に切り替わった後、消灯します。


押しながら、電源スイッチを操作するとゲームパッドモードに切り替わります。

⑤電池カバー


このカバーを取り外して、電池を入れます。

電池を収納します。

■ゲームパッドモード時(Android)

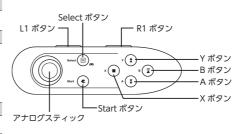

■ゲームパッドモード時(iOS)

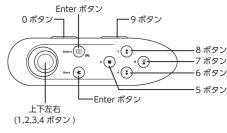

- ゲームパッドモードはゲームパッドに対応しているアプリでのみ使用できます。
- お使いのアプリがゲームパッドに対応しているかを事前にご確認ください。 本製品は Apple 社の MFi 準拠ゲームパッドではありません。 iOS でのゲームパッドモードは iCade 互換の信号が出力されます。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意

事項を必ずお読みください。

(1) 「注意していただきたいこと」を記載しています。

○ 「してはいけない」ことを示します。

● 「しなければならないこと」を示します。

安全にお使いいただくために

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電な どによる死亡や大けがなど人身事故の原因になり

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他

↑ 注意 の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載

■ 絵表示の意味

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに 使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。 そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

八警告

- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしている などの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機 器を終了させ、火傷しないように発熱していないことを --十分確認したあとで、本製品から電池を取り出してくだ さい。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム 総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し 本製品の電源を OFF にして、本製品から電池を取り出し てください。そのあとで、お買い上げの販売店またはT レコム総合インフォメーションセンターまでご連絡くだ 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になりま
- 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでくだ さい。火災や感電、故障の原因になります。 故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。

Android 端末の場合

※ 以下は Nexus 5x(Android 6.0.1)の画面で説明しています。

- 「Step 2 電源をオンにする」および「Step 3 端末とペアリング する」(表面)を参照して、リモコン本体の電源を ON にし、 本製品をペアリングモードにします。
- 2 メニュー() を押して「設定」をタップします。



[無線とネットワーク]の[Bluetooth]をタップします。



4 「Bluetooth」が使用可能になっていることを確認します。 使用可能になっていない場合は、タップして使用可能な状態にします。



本製品のペアリングボタンるを約3秒間押します。 ペアリングモードになり電池残量/ペアリング表示ランプが赤色に 点滅します。ペアリングが完了(手順 7 まで完了)すると電池残量/ ペアリング表示ランプ消灯します。

⑤ 「使用可能なデバイス」の「ELECOM VR Controller」をタップし



ペアリングを開始します。

7 電池残量/ペアリング表示ランプが消灯し、ペアリングが終了

「ELECOM VR Controller」が「接続」となったら正しくペアリングで きました。



これで本製品を利用できます。

| 同じ端末でも、異なるモードで使用する場合は、再度ペアリング し直す必要があります。

iOS 端末の場合

※ 以下は iPhone 5s (iOS 9.3.2) の画面で説明しています。

■ 「Step 2 電源をオンにする」および「Step 3 端末とペアリング する」(表面)を参照して、リモコン本体の電源を ON にし、本 製品をペアリングモードにします。

[2] [設定]をタップします。



Bluetooth」をタップします。



4 「Bluetooth」が使用可能になっていることを確認します。 使用可能になっていない場合は、タップして使用可能な状態にします。



本製品のペアリングボタンるを約3秒間押します。 ペアリングモードになり電池残量/ペアリング表示ランプが赤色に 点滅します。ペアリングが完了(手順 2 まで完了)すると電池残量/ ペアリング表示ランプ消灯します。

「ELECOM VR Controller」をタップします。



ペアリングを開始します。

電池残量/ペアリング表示ランプが消灯し、ペアリングが終了 します。

[ELECOM VR Controller]が「接続済み」となったら正しくペアリン グできました。



これで本製品を利用できます。

| 同じ端末でも、異なるモードで使用する場合は、再度ペアリング し直す必要があります。

トラブルシューティング

Bluetooth® でうまく接続できないとき

⇒Bluetooth®リモコンの初期設定や、接続できないトラブルなどでお困り の場合は、下記 QR コードまたは URL より弊社ポータルサイトにアクセ スしてください。

右記の QR コードを撮影してアクセスするか、URLをブラ ウザに入力してください。

http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/048.html

正常に動作しないとき

■本製品を操作しても動作しない、動作が不安定

- ➡本製品の電源、接続機器の Bluetooth® 機能が ON になっていることを
- →本製品と端末が正しくペアリングされているか、ペアリングが切れてい ないかなど、ペアリングの状況を確認してください。



ペアリング中はペアリングランプが赤色で点滅します。 ●端末の Bluetooth® 機能については、それぞれの取扱説明書をお 読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

⇒端末と本製品の距離が離れすぎているか、端末が電波を受信できない 方向を向いている可能性があります。

パソコンの位置を調整するなどしてください。

本製品の動作範囲は、端末から半径 10m 以内です。使用環境によっ ては、約10mの範囲内でも本製品が正常に動作しない場合がありま す。その場合は、動作が安定するところまで、本製品を端末に近づけ

- →スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があ ります。この場合、本製品の動作が安定するところまで端末を本製品 に近づけてください。
- →本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、 電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネル を変更してください。
- →電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「Step1 電池を入 れる」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換してください。
- •本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程 で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。
- ●電池の残量が少なくなると、電池残量/ペアリング表示ランプが赤 色で点滅します。
- ※本製品を使用しないときは、電源スイッチを OFF の位置にして電 源を切っておくと、電池を節約できます。

基本仕様 C-VRR01 シリー: 対応機種 Pad、iPhone、iPod Touch Android スマートフォン / タブレット Android 5.0 以降 iOS 6.0 以降 接続方式 Sluetooth® 無線方式 商合規格 Bluetooth® 3.0 Class2 プロファイル HID (Human Interface Device) 電波周波数 2 4GHz 帯 電波方式 FHSS 方式 電波到達距離 非磁性体(木の机など):約10m 磁性体(鉄の机など):約3m ※弊社環境でのテスト値であり保証ではありません アナログスティック 外形寸法 約幅 34.8×奥行 120.0×高さ 54.3 mm 約53g (電池含まず) ~ 40°C / ~ 90%RH(ただし結露なきこと 動作温度 / 湿度 保存温度 / 湿度 -10°C~60°C/~90%RH(ただし結露なきこと 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、 対応電池 単4形二ッケル水素2次電池のいずれか2本 動作時間 ルカリ乾電池使用時の日袋 連続動作時間:約100時間

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター

TFI: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012 受付時間] 10:00 ~ 19:00 年中無休

各種機器との設定方法は| えれさぽで検索!

Q えれさぽ



本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていだきます。

検索

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。

キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置 に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

保証規定

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品で購入日から起算されます。)内に、適切な使用環 境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
- (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確 認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
- (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊計および弊計が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分 解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損し た場合。
- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等に より故障した場合。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的 要因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいた だくか、弊社修理センターに送付してください。

- 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。ま た、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段 (宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失 については一切の責任を負いかねます。
- 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を 有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いた しかねます。
- 7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した 際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレー ジ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていた だきますようお願い致します。

■免責事項

8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の 債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせて いただきます.

9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、 ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

Bluetooth® リモコン JC-VRR01 シリーズ ユーザーズマニュアル 2016年7月10日 第1版

•本ユーザーズマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有してい ます。

•本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転 載することを禁止させていただきます。

•本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、 万一ご不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセン ターまでご連絡願います。

本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場 合があります。

•本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきまして は、責任を負いかねますのでご了承ください。

・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっ ては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

•Android は Google Inc. の商標です。

•iPhone は、Apple Inc. の商標です。

•iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されま

•Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所 有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可

•その他本ユーザーズマニュアルに記載されている会社名・製品名等 は、一般に各社の商標又は登録商標です。

©2016 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved