

Wii コントローラ対応ゲームパッドコンバータ

JC-W01UWH

[Model: JC-W01U]

ユーザズマニュアル

このたびは、エレコム Wii コントローラ対応ゲームパッドコンバータ JC-W01UWH をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は、Wii のクラシックコントローラ / クラシックコントローラ Pro をパソコンの USB ポートに接続して動作させることのできるコンバータです。

JC-W01UWH には、クラシックコントローラ / クラシックコントローラ Pro を接続できます。

このマニュアルでは「JC-W01UWH」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「JC-W01UWH」を「本製品」と表記しています。

Multilingual manual



Compliance status


www.elecom.co.jp/global/download-list/
www.elecom.co.jp/global/certification/

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。

「しなければならぬこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

警告

本製品の分解や改造、修理などをご自分で行なわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証対象外となります。

本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

注意

本製品を次のようなところには置かないでください。

- 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になる場所
- 多湿なところ、結露をおこすところ
- 平坦でないところ、振動が発生する場所
- マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
- ほこりの多いところ


本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ゲームパッドコンバータ本体 (コード長さ 1.0m) …………… 1 個
- ユーザズマニュアル (このマニュアルです) …………… 1 部

各部の名称とはたらき

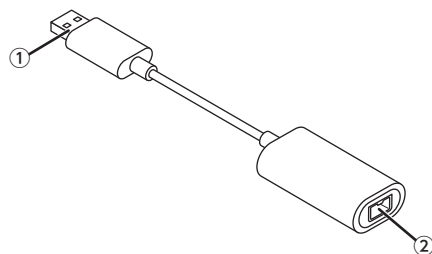

① USB コネクタ (オス)

② コントローラポート


クラシックコントローラ / クラシックコントローラ Pro を本製品に接続したときの、ボタンは次の表のようになります。

コントローラのボタン	パソコン上のボタン
y ボタン	1 ボタン
x ボタン	2 ボタン
b ボタン	3 ボタン
a ボタン	4 ボタン
L ボタン	5 ボタン
R ボタン	6 ボタン
ZL ボタン	7 ボタン
ZR ボタン	8 ボタン
- ボタン	9 ボタン
+ ボタン	10 ボタン
HOME ボタン	Turbo ON/OFF ボタン

本製品を使用する


Step1 本製品にコントローラを接続する

1. 本製品のコントローラポートにコントローラのコネクタを接続します。

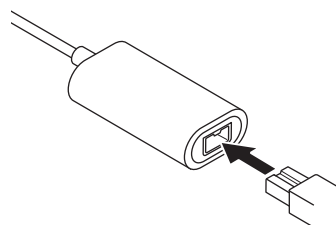

Step2 本製品をパソコンに接続する

1. パソコンの USB ポートに、本製品の USB コネクタを差し込みます。
自動的に本製品の認識が開始されます。

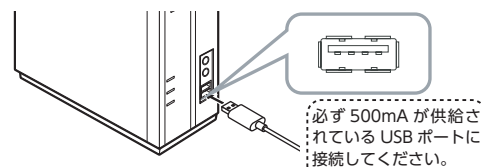

- パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。
- USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。

2. Windows 標準ドライバが自動的にインストールされます。
これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Step3 動作を確認する

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」画面から本製品の動きを確認できます。
次の手順で「ゲームコントローラー」画面を表示します。

- 各 OS によってメッセージの表示が異なります。ご使用の OS を確認してください。

- ・ Windows® 10 の場合
スタートメニューから (設定) をクリックし、[デバイス] → [Bluetooth とその他のデバイス] の順に選択し、[関連設定] の [デバイスとプリンター] をクリックします。[JC-W01U] を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定] を選択します。


- ・ Windows® 8.1 の場合
画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル] → [デバイスとプリンター] → [ハードウェアとサウンド] の順に選択します。[JC-W01U] を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定] を選択します。

- ・ Windows® 7 の場合
[スタート] メニュー → [デバイスとプリンター] の順に選択します。[USB Gamepad] を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定] を選択します。


- ・ Windows Vista® の場合
[スタート] メニュー → [コントロールパネル] の順に選択します。[ハードウェアとサウンド] をクリックし、[ゲーム コントローラ] をクリックします。

- ・ Windows® XP の場合
[スタート] メニュー → [コントロールパネル] の順に選択します。[プリンタとその他のハードウェア] をクリックし、[ゲームコントローラ] をクリックします。

1. コントローラーから [JC-W01U] を選択して、ボタンをクリックします。
[JC-W01U のプロパティ] 画面が表示されます。

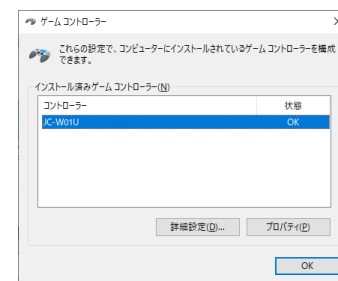

2. [テスト] タブで、各ボタンの動きを確認できます。

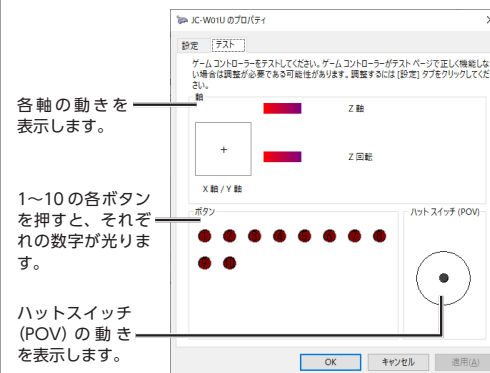

各軸の動きを表示します。

1~10 の各ボタンを押すと、それぞれの数字が光ります。

ハットスイッチ (POV) の動きを表示します。

3. ボタンをクリックします。
[JC-W01U のプロパティ] 画面を閉じます。

4. ボタンをクリックします。
[ゲームコントローラー] 画面を閉じます。
各ボタンの動きが正しければ、コントローラは正しく認識されています。

ゲームを楽しむ

■連射機能を使う


コントローラの①～⑩のボタンに対して連射機能を個別に設定できます。特定のボタンだけ連射を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。



- ・連射機能には、ボタンを押している間だけ連射になる手動連射モードと指を離している間も連射を続ける自動連射モードがあります。
- ・連射速度は変更できません。

連射を有効にする

1. HOME ボタンを押しながら、連射を有効にしたいボタンを押します。
一度押すと手動連射モードになります。
もう一度押すと自動連射モードになります。
さらにもう一度押すと通常モード(連射 OFF)に戻ります。

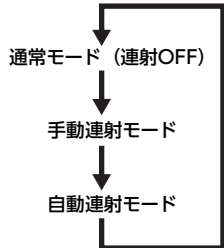

すべてのボタンの連射を解除する

1. HOME ボタンをすばやく 2 回押します。
すべてのボタンが通常モード(連射 OFF)になります。

■「エレコム ゲームパッドアシスタント」について

「エレコム ゲームパッドアシスタント」は、ゲームパッドに対応しないオンラインゲームが、本製品で利用可能になるソフトウェアです。ゲームパッドアシスタントを使用することで、今までキーボードとマウスを使っておこなっていた操作を、家庭用ゲーム機で遊ぶのと同じ感覚で、Windows 用のオンラインゲームをお楽しみいただけます。また、オンラインゲームごとに環境設定が必要ですが、気軽にお使いいただけるよう人気ゲームについては、設定済みのプロファイルをご用意しています。



ゲームによってはご利用にならない場合がございますが、弊社ホームページでプロファイルを公開しているゲームに関しては動作することを確認しております。



「エレコム ゲームパッドアシスタント」を入手するには下記の弊社 WEB サイトにアクセスし、インストールプログラムをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/assistant/>



「エレコム ゲームパッドアシスタント」のインストール方法や使い方について、「スターターマニュアル」(PDF 形式)を用意しています。上記の弊社 WEB サイトにアクセスしてダウンロードしてください。



機種によっては一部のゲームに対応していない場合がございます。詳しくは各ゲーム用プロファイルダウンロードページでご確認ください。



「スターターマニュアル」をご覧になるには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

コントローラが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

コントローラが認識されているか確認してください。

「Step3 動作を確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行われているかをご確認ください。

コンバータにコントローラを接続しなおしてください。

一度コンバータからコントローラを取り外し、再度接続しなおしてお試しください。

別の USB ポートで動作するか確認してください。

パソコンの別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認してください。

正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性があります。また、パソコンとコンバータの間に USB ハブを介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接コンバータを接続してお試しください。

ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。

ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できない場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用できるように設定を行ってください。

ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。

ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない(キーボード操作しかできない)場合があります。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

基本仕様

対応機種	USB ポートを装備した Windows 10、8.1、7(～SP1)、Vista(～SP2)、XP(SP3)が動作する PC/AT 互換機
動作時機能	4 軸、10 ボタン、十字ボタン(POV)
対応コントローラ	クラシックコントローラ(RVL-005)、クラシックコントローラ PRO(RVL-005 (-02))
外形寸法	幅 62.0 mm × 奥行 26.0 mm × 高さ 17.0 mm ※ケーブルを除く
インターフェース	USB
本体重量	約 32 g
ケーブル長	約 1.0 m
動作温度 / 湿度	5 ～ 40℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)
保管温度 / 湿度	-10 ～ 60℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465

FAX : 0570-050-012

【受付時間】

10:00 ～ 19:00

年中無休

Wii コントローラ対応ゲームパッドコンバータ

JC-W01UWH

ユーザーズマニュアル

2022 年 8 月 30 日 第 3 版

- ・本ユーザーズマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- ・その他本ユーザーズマニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。