

USB 2.0 カードリーダー MR-C18 シリーズ インストールマニュアル

■はじめに

このたびは、USB 2.0 カードリーダー MR-C18 シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は、パソコンの USB ポートに接続して使用するカードリーダーです。
本インストールマニュアルは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本インストールマニュアルをよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。


■安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付け、取りはずしの際には、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。
火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。
火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしの際には、本製品に触れる前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。
静電気は本製品の破損の原因になります。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

■仕様について

- 対応 OS …… Windows®2000 (SP4) /XP (SP1 ~ SP3)、
Windows Vista® (~ SP1)、Windows®7、
Mac OS® X 10.2 ~ 10.5
上記 OS では、OS に最初から入っているドライバソフトでご使用いただけます。
- インターフェイス …… USB
- 動作温度 …… 5 ~ 40℃
- 動作湿度 …… 30 ~ 80%
- 外形寸法 …… W57 × D18 × H10mm
- 付属品 …… マニュアル 1 枚
ストラップ 1 本
キャップ 1 個

■各部の説明とメモリカードスロットについて

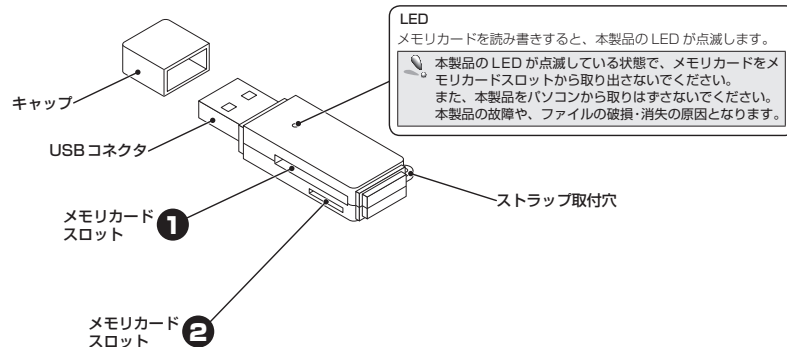


各メモリカードスロットの対応メディアとメモリカードの挿入方法

メモリカードは、対応するメモリカードスロットに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。

🔍 対応メディアの最新情報は、弊社ホームページ(www.elecom.co.jp/)をご覧ください。

メモリカードスロット 1

SD メモリカード
SDHC メモリカード

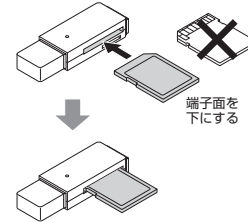


🔍 SD メモリカードおよび SDHC メモリカードのロック機能はサポートしておりません。

🔍 miniSD メモリカードおよび miniSDHC メモリカードは、変換アダプタを使用して読み書きが可能です。

メモリカードスロット 2

microSD メモリカード
microSDHC メモリカード

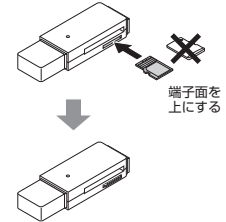

🔍 メモリカードスロット ② はプッシュ式です。
microSD メモリカードを挿入するときは、カチッと音がするまで押し込んでください。
また、microSD メモリカードを取り出すときも、いったんカチッと音がするまで押し込んでから、取り出してください。

パソコンへの接続、取りはずしについては、裏面をお読みください。

パソコンと接続してメモリカードを読み書きする


1 パソコンを起動する

1 パソコンの電源を入れます。

本製品を接続したままパソコンを起動すると、認識されない場合があります。
その場合は、本製品をパソコンから取りはずし、再度接続してください。

2 パソコンに接続する


1 本製品からキャップをはずし、USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。
自動的に本製品の認識が始まります。



※ コネクタの上下の向きに注意
して接続してください。

2 自動的に認識されます。
これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows® の場合は、タスクトレイまたは通知領域にインストール
完了のメッセージが表示されます。



3 メモリカードを挿入する


1 本製品の対応するメモリカードス
ロットに、メモリカードを正しい
向きでまっすぐ確実に挿入します。
詳細は、「各メモリカードスロットの
対応メディアとメモリカードの挿入
方法」(表面)を参照してください。

Windows® 2 挿入したメモリカードにアクセスできます。

Macintosh® 2 デスクトップにドライブアイ
コンが表示され、挿入したメモ
リカードにアクセスできます。



自動再生画面が表示された場合は、動作
を選択します。

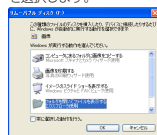

※空の場合などは、直接リムーバブル
ディスクが開きます。

4 メモリカードを取り出す

メモリカードの読み書き中は、メモリカードを取り出さないでください。

Windows® 1 「マイコンピュータ」(Windows® 7 では
「コンピュータ」、Windows Vista® で
は「コンピュータ」)を開きます。

2 メモリカードが割り当てられたリムー
バブルディスクを右クリックし、メニュー
から「取り出し」をクリックします。

3 メモリカードをメモ
リカードスロットから取
り出します。

Macintosh® 1 ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイ
コンにドラッグします。

ゴミ箱アイコン()が取り出しアイコン()に変わります。

2 ドライブアイコンが消えたことを確
認して、メモリカードをメモリカ
ードスロットから取り出します。

5 パソコンから取りはずす

メモリカードの読み書き中は、本製品を取りはずさないでください。


Windows® 1 タスクトレイまたは通知領
域にあるアイコン()、()、
()、()をクリックします。
※ Windows® 7 で通知領域に
()が表示されている場合は、
()をクリックして USB アイ
コン()をクリックします。

2 表示されたメッセージをク
リックします。
※ Windows Vista® では2つ
のメッセージ(「USB 大容量
記憶装置」)が表示されます。
それぞれのメッセージで手順
2と3を実作した後、手順4
に進んでください。

3 本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用している場合は、両方の
名前が表示されます。
この場合は本製品のメッセージ(「リムーバブルディスク」、 「USB 大容量
記憶装置」、 「USB 大容量記憶装置デバイス」、 「USB ディスク」)をク
リックしてください。
4 Windows® 7 でメモリカードスロット 1 および 2 の両方にメモリカード
を挿入している場合は、「Mass Storage Device の取り出し」をク
リックしてください。

3 「安全に取り外すことがことができます。」とい
う内容のメッセージが表示されます。

4 Windows® 7、Windows® XP の場合
手順4に進みます。
5 Windows Vista®, Windows® 2000 の場合
()ボタンをクリックし、手順4に進みます。

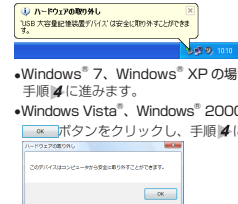

Macintosh® 2 本製品に挿入しているすべてのメモリカードをメモリカードスロットから取
り出しておいてください。

4 本製品をパソコンの USB ポートから取りは
ずします。

パソコンを終了する前に、必ず本製品をパソコンから取りはずしてください。

ユーザーサポートについて

【よくある質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

【受付時間】
9:00 ~ 19:00 年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してく
ださい。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日か
ら起算されます。)内に、適切な使用環境で
発生した本製品の故障に限り、無償で本製
品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証書および故障した本製品をご提出
いただけない場合。
(2) 保証書は販売店ならびに購入年月日の
記載がない場合、またはご購入日が確
認できる証明書(シール・納品書な
ど)をご提示いただけない場合。
(3) 保証書に偽造・改変などが認められた
場合。
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外
の第三者ならびにお客様による改造、分
解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または
組み込んで使用し、故障または破損し
た場合。
(6) 通常一般家庭内で想定される使用環
境の範囲を超える温度、湿度、振動等
により故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中
に発生した衝撃、落下等により故障し
た場合。
(8) 地震、火災、雷害、風水害、その他
の天災地災、公害、異常電圧などの外的
要因により故障した場合。
(9) その他、無償修理または交換が認め
られない事由が発見された場合。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または
重大な過失がある場合を除き、弊社の債務
不履行および不法行為等の損害賠償責任は、
本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、
間接的および精神的損害、逸失利益、なら
びにデータ損害の補償等につきましては、
弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効
です。
11. 保証書は再発行いたしませんので、大切に
保管してください。

Windows® 2000 で本製品をお使いになる場合

Windows® 2000 のバージョンがサービスパック 4 である必要があります。
次の手順でバージョンを確認し、サービスパック 1 ~ 3 の場合は、Windows
Update を使用して、Windows® 2000 を最新のバージョンにバージョンアップ
してください。バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの取扱説
明書やパソコンメーカーまでお問い合わせください。

①デスクトップにある「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」
をクリックします。

システムのプロパティが表示されます。

②Windows® 2000 のバージョンを確認します。

お使いのパソコンが Windows® で USB2.0 に対応していない場合

「2 パソコンに接続する」の手順④で USB コネクタをパソコンの USB ポートに
接続すると、タスクトレイまたは通知領域に次のメッセージが表示されます。


●Windows® XP サービスパック 1 以前のとき
「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」
●Windows® 7、Windows Vista®, Windows® XP サービスパック 2 または 3 のとき
「さらに高速で実行できるデバイス」

これは、本製品は USB2.0 に対応していますが、接続した USB ポートが
USB2.0 に対応していないために表示されるメッセージです。この場合、本製品
は USB2.0 ではなく 1.1 の速度で動作します。

Windows® でのドライブ名について

Windows® では、各メモリカードスロットが次の順番でドライブに割り当てられ
ます。(カッコ内は、パソコンの最後のドライブが E の場合の例です。)

1 番目	リムーバブルディスク(F:)	メモリカードスロット 1
2 番目	リムーバブルディスク(G:)	メモリカードスロット 2

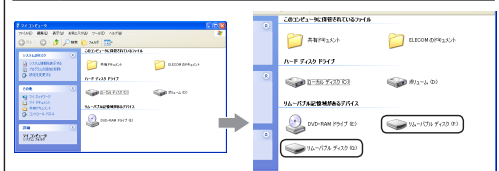

メモリカードのフォーマットについて

Windows® でフォーマットしたメモリカードは、Macintosh® でも使用できます。
Macintosh® でフォーマットしたメモリカードは、Windows® では使用できません。

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品をパソコンから取りはずし、再度接続してく
ださい。

USB 2.0 カードリーダー MR-C18 シリーズ インストールマニュアル 2009年9月15日 第1版

- ・本インストールマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本インストールマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止して
いただきます。
- ・本インストールマニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合
インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承
ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役役に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸
出または役務取引許可が必要です。
- ・SD メモリカード™は松下電器産業株式会社、米 SanDisk 社、株式会社東芝の商標です。
- ・microSD メモリカード™はSD アソシエーションの商標です。microSD ロゴは商標です。
- ・Microsoft®, Windows®, Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の米国及
びその他の国における登録商標または商標です。
- ・Macintosh®, Mac OS®は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標
です。
- ・その他本インストールマニュアルに記載されている商品名/社名などは、一般に商標ならび
に登録商標です。