

USB 2.0 カードリーダー MR-C20 シリーズ インストールマニュアル

■はじめに

このたびは、USB 2.0 カードリーダー MR-C20 シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は、パソコンの USB ポートに接続して使用するカードリーダーです。
本インストールマニュアルは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本インストールマニュアルをよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。


■安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付け、取りはずしの際には、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。
火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。
火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしの際には、本製品に触れる前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。
静電気は本製品の破損の原因になります。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

■仕様について

- 対応 OS …… Windows® 2000 (SP4) / XP (SP1 ~ SP3)、
Windows Vista® (~ SP1)、Windows® 7、
Mac OS® X 10.2 ~ 10.5
上記 OS では、OS に最初から入っているドライバソフトでご利用いただけます。
- インターフェイス …… USB
- 動作温度 …… 5 ~ 40℃
- 動作湿度 …… 30 ~ 80%
- 外形寸法 …… W44 × D44 × H21.2mm (ケーブル除く)
- ケーブル長 …… 0.7m (コネクタ含まず)
- 付属品 …… マニュアル 1 枚

■各部の説明とメモリカードスロットについて

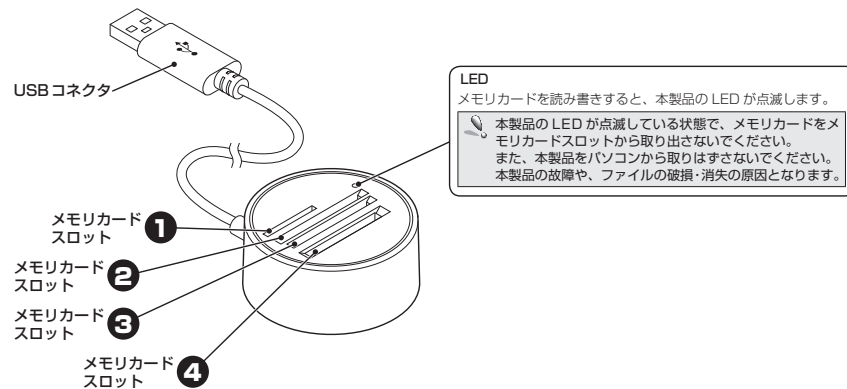

■ご使用にあたって

- 本製品にメモリカードを挿入した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくてもスキャンディスクが自動的に実行される場合があります。
- 本製品にメモリカードを挿入した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても「新しくデバイスを認識しました。」という内容のメッセージが表示されることがあります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに約 1 分ほど時間がかかる場合があります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- 特殊フォーマットや古いタイプのメディアなどは、メディアによって読み書きできない場合があります。
- デジカメ、携帯電話などでメディアを使用する場合は、使用する機器でフォーマットしてください。
パソコンでフォーマットしたメディアは使用できない場合があります。その場合、使用する機器で改めてフォーマットしていただくことで使用できるようになります。
- 本製品は著作権保護機能には対応しておりません。
- 本製品の取りはずしは、「5 パソコンから取りはずす」(裏面)に従ってください。
ファイルが消失してしまう恐れがあります。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品ならびにメディアは、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- スタンバイ・休止機能には対応しておりません。
- モデムなど I/O タイプのカードには、対応しておりません。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
ペンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

- メモリカードスロット①と②は同時に使用できません。
①と②の両方にメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。
- メモリカードスロット③と④は同時に使用できません。
③と④の両方にメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。

各メモリカードスロットの対応メディアとメモリカードの挿入方法


メモリカードは、対応するメモリカードスロットに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。

対応メディアの最新情報は、弊社ホームページ(www.elecom.co.jp/)をご覧ください。

メモリカードスロット 1




microSD メモリカード
microSDHC メモリカード

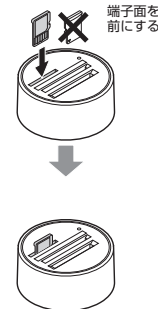

メモリカードスロット 2




xD ピクチャーカード

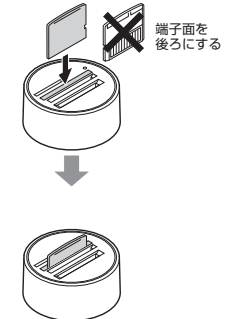

メモリカードスロット 3




SD メモリカード
SDHC メモリカード

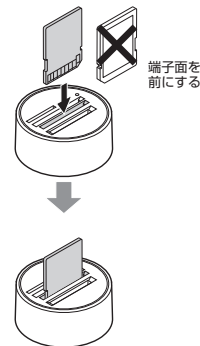

メモリカードスロット 4



メモリスティック
メモリスティック PRO

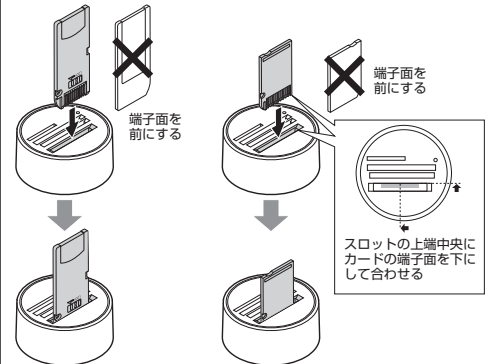

SD メモリカードおよび SDHC メモリカードのロック機能はサポートしておりません。

miniSD メモリカードおよび miniSDHC メモリカードは、変換アダプタを使用して読み書きが可能です。

「メモリスティック マイクロ」(M2) は、変換アダプタを使用して読み書きが可能です。

パソコンへの接続、取りはずしについては、裏面をお読みください。

パソコンと接続してメモリカードを読み書きする

1 パソコンを起動する

1 パソコンの電源を入れます。

本製品を接続したままパソコンを起動すると、認識されない場合があります。
その場合は、本製品をパソコンから取りはずし、再度接続してください。


2 パソコンに接続する

1 付属の USB ケーブルの大きい方の USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。
自動的に本製品の認識が開始されます。



2 自動的に認識されます。
これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows® の場合は、タスクトレイまたは通知領域にインストール完了のメッセージが表示されます。



3 メモリカードを挿入する


1 本製品の対応するメモリカードスロットに、メモリカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。
詳細は、「各メモリカードスロットの対応メディアとメモリカードの挿入方法」(表面)を参照してください。

Windows® 2 挿入したメモリカードにアクセスできます。

Macintosh® 2 デスクトップにドライブアイコンが表示され、挿入したメモリカードにアクセスできます。

- メモリカードスロット①と②は同時に使用できません。①と②の両方にメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。
- メモリカードスロット③と④は同時に使用できません。③と④の両方にメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。

自動再生画面が表示された場合は、動作を選択します。

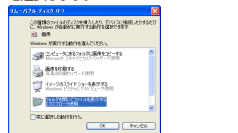

※空の場合などは、直接リムーバブルディスクが開きます。

4 メモリカードを取り出す

メモリカードの読み書き中は、メモリカードを取り出さないでください。

Windows® 1 「マイコンピュータ」(Windows® 7 では「コンピュータ」、Windows Vista® では「コンピュータ」)を開きます。

2 メモリカードが割り当てられたリムーバブルディスクを右クリックし、メニューから「取り出し」をクリックします。

3 メモリカードをメモリカードスロットから取り出します。

Macintosh® 1 ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグします。

ゴミ箱アイコン(🗑️)が取り出しアイコン(🗑️)に変わります。

2 ドライブアイコンが消えたことを確認して、メモリカードをメモリカードスロットから取り出します。

5 パソコンから取りはずす

メモリカードの読み書き中は、本製品を取りはずさないでください。

Windows® 1 タスクトレイまたは通知領域にあるアイコン(🔌、🔌、🔌、🔌)をクリックします。
※ Windows® 7 で通知領域に🔌が表示されている場合は、🔌をクリックして USB アイコン(🔌)をクリックします。

2 表示されたメッセージをクリックします。
※ Windows Vista® では 2 つのメッセージ(「USB 大容量記憶装置」)が表示される場合は、それぞれのメッセージで手順 2 と 3 を操作した後、手順 4 に進んでください。

- 本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用している場合は、両方の名前が表示されます。
この場合は本製品のメッセージ(「リムーバブルディスク」、「USB 大容量記憶装置」、「USB 大容量記憶装置デバイス」、「USB ディスク」)をクリックしてください。
- Windows® 7 でメモリカードスロット①または②に 1 枚、③または④に 1 枚の計 2 枚のメモリカードを挿入している場合は、「USB2.0 Card Reader の取り出し」をクリックしてください。

3 「安全に取り外すことがことができます。」という内容のメッセージが表示されます。

●Windows® 7、Windows® XP の場合
手順 4 に進みます。

●Windows Vista®, Windows® 2000 の場合
「OK」ボタンをクリックし、手順 4 に進みます。

※ Windows Vista® の場合は、2 つのメッセージ(「USB 大容量記憶装置」)が表示される場合は、それぞれのメッセージで手順 2 と 3 を操作した後、手順 4 に進んでください。

●Windows® 7、Windows® XP の場合
手順 4 に進みます。

●Windows Vista®, Windows® 2000 の場合
「OK」ボタンをクリックし、手順 4 に進みます。

※ Windows Vista® の場合は、2 つのメッセージ(「USB 大容量記憶装置」)が表示される場合は、それぞれのメッセージで手順 2 と 3 を操作した後、手順 4 に進んでください。

Macintosh® 1 本製品に挿入しているすべてのメモリカードをメモリカードスロットから取り出しておいてください。

4 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

パソコンを終了する前に、必ず本製品をパソコンから取りはずしてください。

ユーザーサポートについて

【よくある質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

【受付時間】
9:00 ~ 19:00 年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめのうえ大切に保管してください。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
- (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書は販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(シール・納品書など)をご提出いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入した日以後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、雷害、風水害、その他の天災地災、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する差別的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いません。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

USB 2.0 カードリーダー MR-C20 シリーズ インストールマニュアル 2009年9月10日第1版

- 本インストールマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本インストールマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- 本インストールマニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため無断に変更する場合があります。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- 「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック PRO デュオ」、「メモリースティック マイク」および「MEMORY STICK Duo」、「MEMORY STICK PRO Duo」は、ソニー株式会社の商標です。
- 「xD-Picture Card」および xD ピクチャーカードは、富士写真フイルム(株)の商標です。
- SD メモリーカード™は松下電器産業株式会社、米 SanDisk 社、株式会社東芝の商標です。
- microSD メモリーカード™は SD アソシエーションの商標です。microSD ロゴは商標です。
- Microsoft®、Windows®, Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh®, Mac OS® は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- その他本インストールマニュアルに記載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

