



PC カードアダプタ MR-DPCA6 インストールマニュアル

■はじめに

このたびは、PC カードタイプメモリーカードアダプタ MR-DPCA6 をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、スマートメディア、「メモリースティック」、SD メモリーカード、xD ピクチャーカードを、PC カード規格 Typell の PC カードフラッシュメモリとして使用するためのカードアダプタです。本インストールマニュアルは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本インストールマニュアルをよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

■安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずコンピュータの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたコンピュータ本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。
- お客様ご自身の分解、修理、改造は絶対にしないでください。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは当社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

■仕様について

- 対応 OS …… Windows® 2000/Me/XP
上記 OS では、OS に最初から入っているドライバソフトでご使用いただけます。
- インターフェイス… PCMCIA
- 外形寸法 …… W86 × D54 × H5mm
- 本体重量 …… 28g
- 付属品 …… マニュアル 1 枚
専用 miniSD カードアダプタ 1 本

■対応メモリーカードについて

- 3.3V の 16MB ~ 128MB のスマートメディアに対応しています。

- 32MB ~ 128MB の「メモリースティック」、256MB ~ 1GB の「メモリースティック PRO」に対応しています。（「メモリースティック PRO」の高速転送には対応していません。）
- 16MB ~ 256MB の SD メモリーカード、16MB ~ 128MB のマルチメディアカード（MMC）に対応しています。
- 16MB ~ 512MB の xD ピクチャーカードに対応しています。

■ご使用にあたって


- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずコンピュータの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品とメモリーカードを接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくてもスキャンディスクが自動的に実行される場合があります。
- 本製品とメモリーカードを接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても新たにデバイスを認識する表示が出る場合があります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに約 1 分ほど時間がかかる場合があります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- 必ず「メモリースティック デュオ」をメモリースティックデュオアダプターに入れてからお使い下さい。メモリースティック デュオアダプターに装着されていない状態で挿入されると「メモリースティック デュオ」が取り出せなくなる可能性があります。また、メモリースティック デュオアダプターに入れるとき、方向を間違えないようにしてください。故障の原因となります。
- 本製品付属の miniSD カードアダプタは本製品専用です。miniSD カードをお使いになる際は必ず付属の miniSD カードアダプタをご使用下さい。（本製品付属の専用アダプタ以外をご使用されると正しく認識できない場合がございます。）
- 特殊フォーマットや古いタイプのメディアなどは、メディアによって読み書きできない場合があります。
- 本製品は著作権保護機能には対応していません。
- メディアや本製品の挿抜の前には、タスクトレイ上で、「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってください。ファイルが消失してしまう恐れがあります。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品ならびにメディアは、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- スタンバイ・休止機能には対応していません。
- モデムなど I/O タイプのカードには、対応していません。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ペンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

WindowsXP で使用する

■パソコンに接続する


- 1 本製品とメモリーカードのラベル面を合わせ、ガイドに合わせてメモリーカードを本製品に挿入します。

スマートメディアを挿入する場合

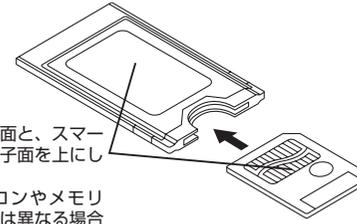


本製品のラベル面と、スマートメディアの端子面を上にして挿入します。お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

「メモリースティック」を挿入する場合

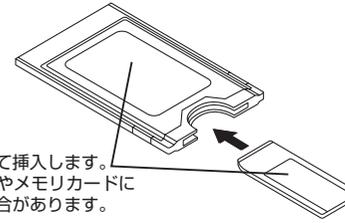


ラベル面を上にして挿入します。お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

SD メモリーカードを挿入する場合

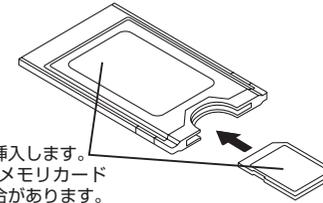


ラベル面を上にして挿入します。お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

xD ピクチャーカードを挿入する場合

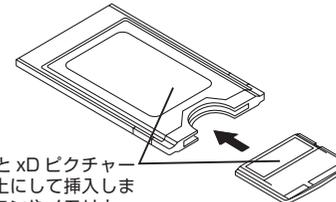


本製品のラベル面と xD ピクチャーカードの端子面を上にして挿入します。お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

- 2 パソコンの PC カードスロットに接続します。

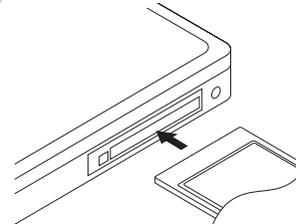

PC カードスロットの上下方向に注意して接続してください。自動的に本製品の認識が開始されます。認識の完了後に使用できます。2 回目以降は、挿入するだけで使用できます。


- 3 タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

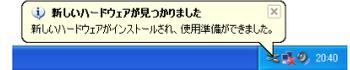

■カードを取り出すには


パソコンの電源が入った状態での本製品およびメモリーカードの取り出し時、スタンバイや休止状態に移行する前は、次の手順で本製品を取り出してください。

- 1 タスクトレイにある アイコンを左クリックします。
- 2 表示されたメッセージをクリックします。

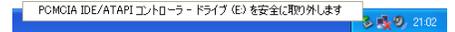

MEMO 本製品以外に他の PC カードを使用している場合は、両方のカードの名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(PCMCIA IDE/ATAPI コントローラ)をクリックしてください。

- 3 次のメッセージを確認後、本製品をパソコンの PC カードスロットから取り出します。

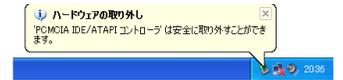


WindowsMe で使用する

■パソコンに接続する


- 1 本製品とメモリーカードのラベル面を合わせ、ガイドに合わせてメモリーカードを本製品に挿入します。

スマートメディアを挿入する場合

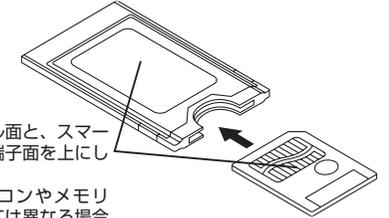


本製品のラベル面と、スマートメディアの端子面を上にして挿入します。お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

「メモリースティック」を挿入する場合

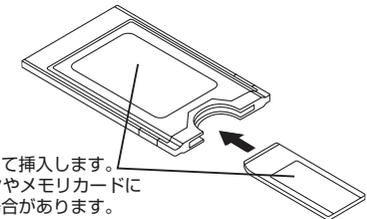


ラベル面を上にして挿入します。お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

SDメモリーカードを挿入する場合

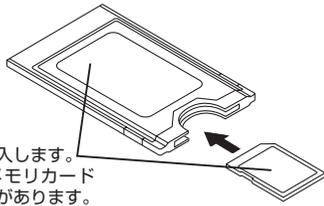


ラベル面を上にして挿入します。お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

xDピクチャーカードを挿入する場合

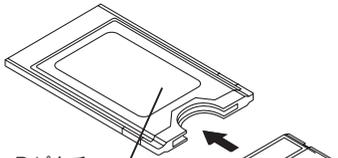

本製品のラベル面とxDピクチャーカードの端子面を上にして挿入します。お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

2 パソコンのPCカードスロットに接続します。

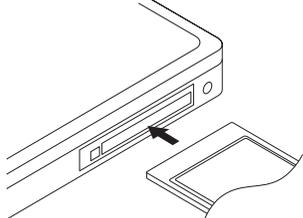

PCカードスロットの上下方向に注意して接続してください。自動的に本製品の認識が開始されます。認識の完了後に使用できます。2回目以降は、挿入するだけで使用できます。

3 ダイアログボックスに「新しいハードウェアに必要なソフトウェアをインストールしています。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

■カードを取り出すには

パソコンの電源が入った状態での本製品およびメモリーカードの取り出し時、スタンバイや休止状態に移行する前は、次の手順で本製品を取り出してください。

1 タスクトレイにあるアイコンを左クリックします。

2 表示されたメッセージをクリックします。



memo 本製品以外に他のPCカードを使用している場合は、両方のカードの名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(標準IDE/ESDIハードディスクコントローラ)をクリックしてください。

3 OK ボタンをクリックします。




4 本製品をパソコンのPCカードスロットから取り出します。

Windows2000 で使用する

■パソコンに接続する


1 本製品とメモリーカードのラベル面を合わせ、ガイドに合わせてメモリーカードを本製品に挿入します。

スマートメディアを挿入する場合

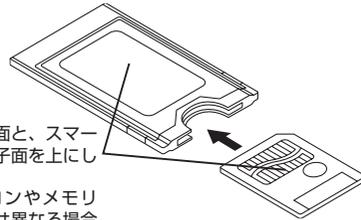


本製品のラベル面と、スマートメディアの端子面を上にして挿入します。お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

「メモリースティック」を挿入する場合

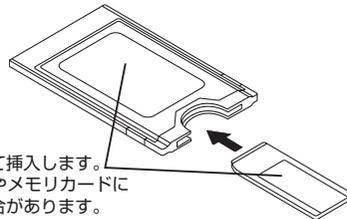


ラベル面を上にして挿入します。お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

SDメモリーカードを挿入する場合

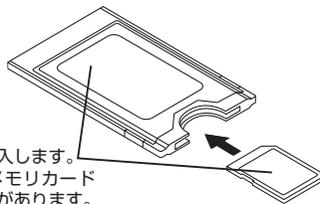


ラベル面を上にして挿入します。お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

xDピクチャーカードを挿入する場合

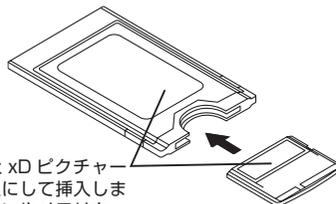

本製品のラベル面とxDピクチャーカードの端子面を上にして挿入します。お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

2 パソコンのPCカードスロットに接続します。

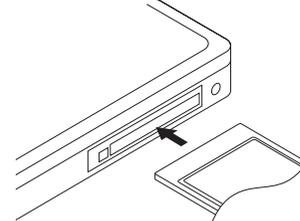

PCカードスロットの上下方向に注意して接続してください。自動的に本製品の認識が開始されます。認識の完了後に使用できます。2回目以降は、挿入するだけで使用できます。

3 ダイアログボックスに「新しいハードウェアが見つかりました。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

■カードを取り出すには

パソコンの電源が入った状態での本製品およびメモリーカードの取り出し時、スタンバイや休止状態に移行する前は、次の手順で本製品を取り出してください。

1 タスクトレイにあるアイコンを左クリックします。

2 表示されたメッセージをクリックします。



memo 本製品以外に他のPCカードを使用している場合は、両方のカードの名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(PCMCIA IDE/ATAPIコントローラ)をクリックしてください。

3 OK ボタンをクリックします。



4 本製品をパソコンのPCカードスロットから取り出します。

【商品に関するお問合せは】

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012
[受付時間] 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00
年中無休



〈保証規定〉

■保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき無償修理いたします。

■無償保証範囲

製品が故障した場合、お客様は保証書に記載された保証期間内において、弊社に対し無償修理を依頼することができます。ただし下記の場合、弊社は無償修理を承れません。

- (1) 保証書をご提示いただけない場合。
- (2) 保証書に販売店印ならびに購入年月日の記載がない場合。
- (3) 保証書が弊社から発行した保証書でない場合、または偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社より発行した保証書と認められない程に破損・汚れが付着している場合。
- (5) 故障した製品をお送り頂けない場合。
- (6) 弊社が動作を保証するとして指定した機器以外でご使用したために故障または破損した場合。
- (7) お客様の過失により本製品が故障または破損した場合。
- (8) 火災・水害など天変地変および静電気などの異常な電圧などの外的要因により故障または破損した場合。
- (9) 消耗品品の自然な消耗・劣化により故障した場合。
- (10) 輸送中の振動・落下により故障した場合。
- (11) 一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障または破損した場合。
- (12) その他、弊社の判断に基づき、無償保証が認められない場合。

■有効範囲

保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

PCカードアダプタ
MR-DPCA6
インストールマニュアル
2005年3月20日 第1版

- ・本インストールマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本インストールマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本インストールマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、 および MEMORY STICK PROは、ソニー株式会社の商標です。
SDメモリーカード™は松下電器産業株式会社、米SanDisk社、株式会社東芝の商標です。
xD-Picture Card™ および xDピクチャーカードは、富士フイルム(株)の商標です。
マルチメディアカードは独逸インフィニオンテクノロジーズ社の商標です。
Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。その他本インストールマニュアルに記載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。