

ELECOM

マルチメモ리카ードリーダー MR-GM001/002 シリーズ

PlayStation® 3 で使用するとき

PlayStation® 3 と接続する

1 PlayStation® 3 の電源を入れます。

● 本製品を接続したまま PlayStation® 3 を起動すると、認識されない場合があります。その場合は、本製品を PlayStation® 3 から取りはずし、再度接続してください。

2 USB コネクタを下に 45 度回して、本体から引き抜きます。



3 本製品の対応するメモ리카ードスロットに、メモ리카ードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。

microSD メモリーカード	メモリスティックデュオ	MR-GM002 のみ メモリスティックマイクロ(M2)
 端子を下にする	 端子を上にする	 端子を下にする
SD メモリーカード		xD ピクチャーカード
MR-GM001 の場合 端子を下にする	MR-GM002 の場合 端子を上にする	 端子を下にする

4 USB コネクタを PlayStation® 3 の USB ポートに接続します。



写真や動画の再生方法については、裏面をお読みください。


PlayStation® 3 でデジカメやケータイの写真や動画を見る

デジカメやケータイで撮影した写真や動画を PlayStation® 3 で再生できます。

写真や動画が保存された SD メモリーカードやメモリースティックを本製品に接続したのち、以下の手順で再生を行うことができます。(下記の手順はシステムソフトウェア バージョン 3.15 の場合です。)

■ 写真を見る場合

- 1 "XMB" のホームメニューから [フォト] → [USB 機器 (CardReader XX)] を選択します。

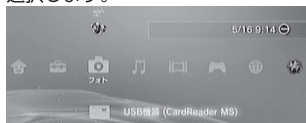

※ XX は「MS」や「SD」など。

メモリースティック、メモリースティック デュオなどの場合は「MS」、SD メモリーカード、MicroSD メモリーカードなどの場合は「SD」と表示されます。

- 2 [デジタルカメラ画像] を選択します。



- 3 好みの写真をサムネール一覧から選択して [○] ボタンを押すか、[START] ボタンを押してスライドショーを開始します。



■ 動画を見る場合

- 1 "XMB" のホームメニューから [ビデオ] → [USB 機器 (CardReader XX)] を選択します。



※ XX は「MS」や「SD」など。

メモリースティック、メモリースティック デュオなどの場合は「MS」、SD メモリーカード、MicroSD メモリーカードなどの場合は「SD」と表示されます。

- 2 [デジタルカメラ動画] を選択するか、好みの動画を選択して [○] ボタンを押します。



動画を選択した場合は、再生が開始されます。

- 3 好みの動画をサムネール一覧から選択して [○] ボタンを押します。



再生中およびサムネール一覧でのボタン操作

表示画面	操作	動作
再生中	[△] ボタンを押す	操作パネルを表示
	[×] ボタンを押す	ホームメニューを表示
サムネール一覧	サムネールを選択して、[○] ボタンを押す	写真または動画を再生
	[△] ボタンを押す	オプションメニューを表示
	[START] ボタンを押す	スライドショーを開始(写真のみ)

DCF 形式に対応していないデジタルカメラや携帯で撮影された写真、動画には対応できない場合がございます。任意のフォルダ内の写真、動画を再生する手順については、PlayStation® 3 の取扱説明書などを参照ください。

PlayStation® 3 から取りはずす

本製品の LED が点滅していないことを確認して、PlayStation® 3 の USB ポートから取りはずします。