



PC カードアダプタ MR-BPCA5 インストールマニュアル

■はじめに

このたびは、PC カードタイプメモリーカードアダプタ MR-BPCA5 をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は、スマートメディア、「メモリースティック」、SD メモリーカードを、PC カード規格 Typell の PC カードフラッシュメモリとして使用するためのカードアダプタです。
本インストールマニュアルは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本インストールマニュアルをよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

■安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずコンピュータの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたコンピュータ本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。

■対応メモリーカードについて

- ・ 3.3V の 8MB ～ 128MB のスマートメディアに対応しています。
- ・ 8MB ～ 128MB の「メモリースティック」、256MB ～ 1GB の「メモリースティック PRO」に対応しています。（「メモリースティック PRO」の高速転送には対応していません。）
- ・ 8MB ～ 512MB の SD メモリーカード、8MB ～ 128MB のマルチメディアカード（MMC）に対応しています。

■ご使用にあたって


- ・ 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずコンピュータの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- ・ 本製品とメモリーカードを接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくてもスキャンディスクが自動的に行われる場合があります。
- ・ 本製品とメモリーカードを接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても新たにデバイスを認識する表示が出る場合があります。
- ・ 本製品を接続してから認識されるまでに約 1 分ほど時間がかかる場合があります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- ・ 「メモリースティック デュオ」を本機でお使いの場合は、必ず「メモリースティック デュオ」をメモリースティック デュオアダプターに入れてからお使い下さい。メモリースティック デュオアダプターに装着されていない状態で挿入されますと「メモリースティック デュオ」が取り出せなくなる可能性があります。
- ・ miniSD カードを本機でお使いの場合は、必ず miniSD カードアダプターに入れてからお使い下さい。miniSD カードアダプターに装着されていない状態で挿入されますと miniSD カードが取り出せなくなる可能性があります。

WindowsXP で使用する

■パソコンに接続する


- 1 本製品とメモリーカードのラベル面を合わせ、ガイドに合わせてメモリーカードを本製品に挿入します。

スマートメディアを挿入する場合

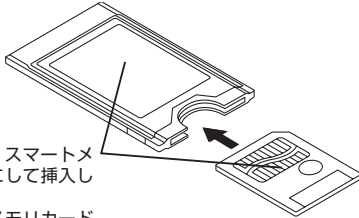


本製品のラベル面と、スマートメディアの端子面を上にして挿入します。
お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

「メモリースティック」を挿入する場合

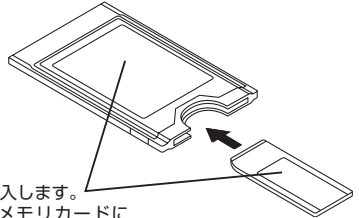

ラベル面を上にして挿入します。
お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。


SD メモリーカードを挿入する場合

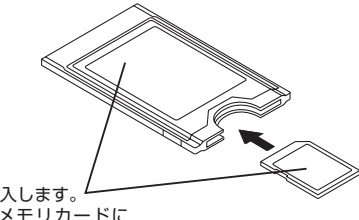


ラベル面を上にして挿入します。
お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

- 2 パソコンの PC カードスロットに接続します。

PC カードスロットの上下方向に注意して接続してください。自動的に本製品の認識が開始されます。認識の完了後に使用できます。2 回目以降は、挿入するだけで使用できます。

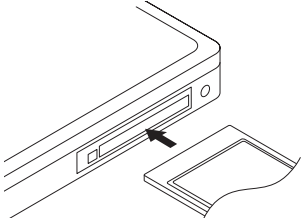

- 3 タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。




■カードを取り出すには

パソコンの電源が入った状態での本製品およびメモリーカードの取り出し時、スタンバイや休止状態に移行する前は、次の手順で本製品を取り出して下さい。


- 1 タスクトレイにある アイコンをクリックします。

- 2 表示されたメッセージをクリックします。



本製品以外に他の PC カードを使用している場合は、両方のカードの名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(PCMCIA IDE/ATAPI コントローラ)をクリックしてください。

- 3 次のメッセージを確認後、本製品をパソコンの PC カードスロットから取り出します。




WindowsMe で使用する

■パソコンに接続する


- 1 本製品とメモリーカードのラベル面を合わせ、ガイドに合わせてメモリーカードを本製品に挿入します。

スマートメディアを挿入する場合

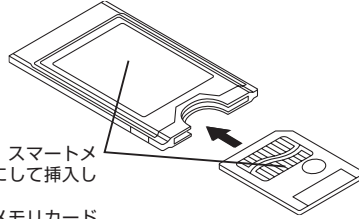


本製品のラベル面と、スマートメディアの端子面を上にして挿入します。
お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

「メモリースティック」を挿入する場合

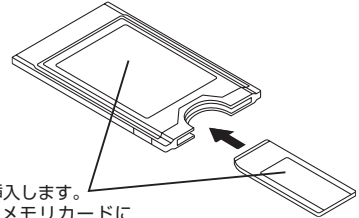

ラベル面を上にして挿入します。
お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。


SD メモリーカードを挿入する場合

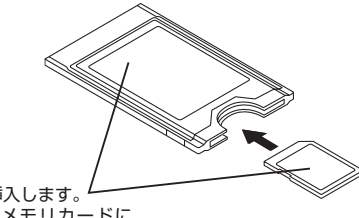

ラベル面を上にして挿入します。
お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

- 2 パソコンの PC カードスロットに接続します。

PC カードスロットの上下方向に注意して接続してください。自動的に本製品の認識が開始されます。認識の完了後に使用できます。2 回目以降は、挿入するだけで使用できます。

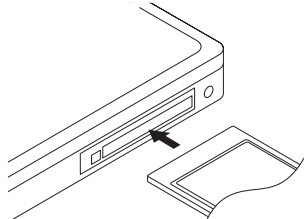


- 3 ダイアログボックスに「新しいハードウェアに必要なソフトウェアをインストールしています。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

■カードを取り出すには

パソコンの電源が入った状態での本製品およびメモリーカードの取り出し時、スタンバイや休止状態に移行する前は、次の手順で本製品を取り出して下さい。

- 1 タスクトレイにある アイコンをクリックします。

- 2 表示されたメッセージをクリックします。



本製品以外に他の PC カードを使用している場合は、両方のカードの名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラ)をクリックしてください。

- 3 ボタンをクリックします。




- 4 本製品をパソコンの PC カードスロットから取り出します。

Windows2000 で使用する

■パソコンに接続する


- 1 本製品とメモリーカードのラベル面を合わせ、ガイドに合わせてメモリーカードを本製品に挿入します。

スマートメディアを挿入する場合

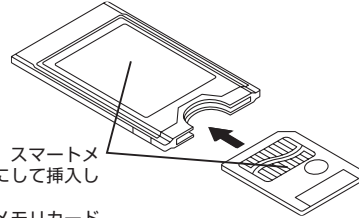


本製品のラベル面と、スマートメディアの端子面を上にして挿入します。
お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

「メモリースティック」を挿入する場合

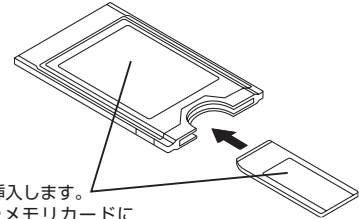

ラベル面を上にして挿入します。
お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。


SD メモリーカードを挿入する場合

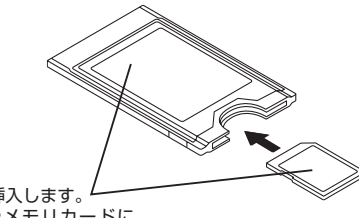

ラベル面を上にして挿入します。
お使いのパソコンやメモリーカードによっては異なる場合があります。

- 2 パソコンの PC カードスロットに接続します。

PC カードスロットの上下方向に注意して接続してください。自動的に本製品の認識が開始されます。認識の完了後に使用できます。2 回目以降は、挿入するだけで使用できます。

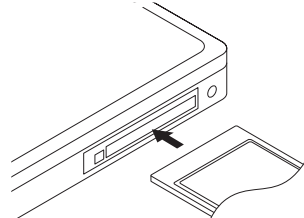


- 3 ダイアログボックスに「新しいハードウェアが見つかりました。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

■カードを取り出すには


パソコンの電源が入った状態で本製品およびメモ리카ードの取り出し時、スタンバイや休止状態に移行する前は、次の手順で本製品を取り出してください。

- 1 タスクトレイにあるアイコンをクリックします。
- 2 表示されたメッセージをクリックします。



memo 本製品以外に他の PC カードを使用している場合は、両方のカードの名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(PCMCIA IDE/ATAPI コントローラ)をクリックしてください。

- 3  ボタンをクリックします。




- 4 本製品をパソコンの PC カードスロットから取り出します。

Windows98 で使用する

■パソコンに接続する


- 1 本製品とメモ리카ードのラベル面を合わせ、ガイドに合わせてメモ리카ードを本製品に挿入します。

スマートメディアを挿入する場合

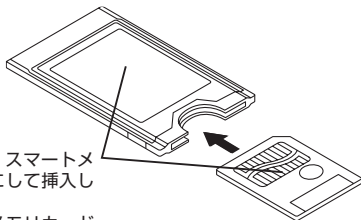


本製品のラベル面と、スマートメディアの端子面を上にして挿入します。
お使いのパソコンやメモ리카ードによっては異なる場合があります。

「メモリースティック」を挿入する場合

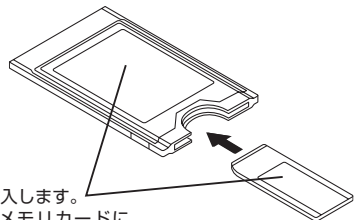

ラベル面を上にして挿入します。
お使いのパソコンやメモ리카ードによっては異なる場合があります。


SD メモリーカードを挿入する場合

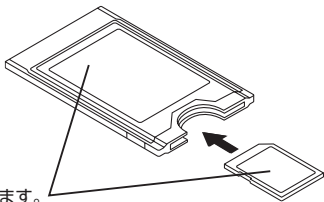

ラベル面を上にして挿入します。
お使いのパソコンやメモ리카ードによっては異なる場合があります。


- 2 パソコンの PC カードスロットに接続します。

PC カードスロットの上下方向に注意して接続してください。自動的に本製品の認識が開始されます。認識の完了後に使用できます。2 回目以降は、挿入するだけで使用できます。

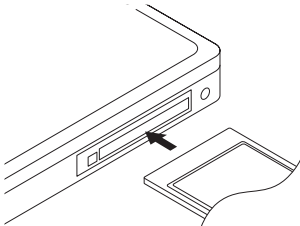


- 3 新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。標準 IDE/EIDE ハードディスクコントローラのドライバをインストールします。

- 4  ボタンをクリックします。

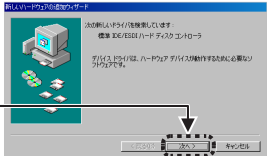


- 5 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」ラジオボタンを選択して、 ボタンをクリックします。

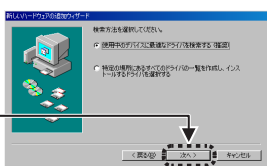

- 3 すべてのチェックボックスをチェックしない状態にして  ボタンをクリックします。




- 4  ボタンをクリックします。インストールを開始します。

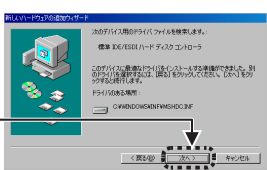

memo 使用するパソコンによっては CD-ROM を要求される場合があります。このときは、要求されている Windows の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入して  ボタンをクリックします。



- 5  ボタンをクリックします。

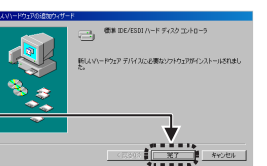


これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

■カードを取り出すには


パソコンの電源が入った状態で本製品およびメモ리카ードの取り出し時、スタンバイや休止状態に移行する前は、次の手順で本製品を取り出してください。

- 1 タスクトレイにあるアイコンをクリックします。
- 2 表示されたメッセージをクリックします。



memo 本製品以外に他の PC カードを使用している場合は、両方のカードの名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラ)をクリックしてください。

- 3  ボタンをクリックします。

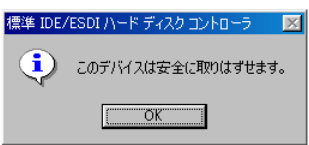

- 4 本製品をパソコンの PC カードスロットから取り出します。



PC カード アダプタ
MR-BPCA5
インストールマニュアル
2003 年 12 月 22 日 第 1 版

・本インストールマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本インストールマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
・本インストールマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、 および **MEMORY STICK PRO** は、ソニー株式会社の商標です。
・SD メモリーカード ™ は松下電器産業株式会社、米 SanDisk 社、株式会社東芝の商標です。
・マルチメディアカードは独国インフィニオンテクノロジーズ社の商標です。
・Microsoft®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本セットアップガイドに記載されている商品名 / 社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。