

コードリールのつかいかた

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	警 告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注 意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

■絵表示の意味

 ① 記号は「してはいけません」ことを示します。

 **警 告**

 本製品が発熱している、煙がでている、へんな臭いがしているなどの異常があるときは、直ちに USB ケーブルをはずしてください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、直ちに USB ケーブルをはずし、ご購入店などにご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

 本製品の分解、改造、修理をご自分で行わないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。

 本製品に水や金属片などの異物が入った場合は、直ちに USB ケーブルをはずしてください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。

 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

 USB ケーブルをぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

 **注 意**

 本製品は次のようなところには置かないでください。

- ・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ
- ・多湿なところ、結露をおこすところ
- ・平坦でないところ、振動が発生するところ
- ・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
- ・ほこりの多いところ

 USB ケーブルを接続するときは、コネクタの向きを間違えないように慎重に作業してください。USB ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。強引な脱着は故障やけがの原因になります。

 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

！ 注意

USBコネクタを持って、本製品を持ち上げたり、振り回したりしないでください。マウスの重みにより、断線して接触不良などの症状を引き起こす恐れがあります。

本製品の特長

- ・巻き取れるスリムケーブルですので、場所をとらず邪魔になりません。
- ・ストッパー付きでケーブルをお好みの長さに固定できます。
- ・ワンタッチでケーブルを収納できます。
- ・取り回しが簡単な USBスリムケーブルです。

ケーブルを引き出すには


USBコネクタとマウス本体の両方を持ち、ゆっくりと好みの長さ(5段階)まで同時に引き出します。

！ 注意

必ず両方を持って、同時に引き出してください。片方のケーブルだけを引き出すと、ケーブルが絡まったり、コードリールがケーブルの中心に位置しなくなります。

ケーブルを収納するには

引き出された状態の USBコネクタとマウス本体の両方を持ち、少しだけ(約 1cm)引き出します。①)コードリールが大きくカチッと鳴ります②)。パネの力でケーブルが自動的に巻き取られます③)。

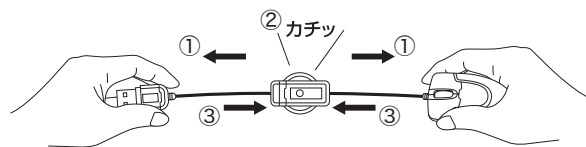

困ったときは


ケーブルが絡まってしまった

片方のケーブルだけを持ってケーブルを引き出すと、ケーブルが絡まることがあります。この場合は、引き出されていない側の USBコネクタまたはマウスを持って、ゆっくりと最後まで引き出してください。


コードリールがケーブルの中心になっていない

引き出し収納を繰り返していたり、片方のケーブルだけを持ってケーブルを引き出したりしていると、コードリールがケーブルの中心に位置しなくなる場合があります。次の手順でコードリールをケーブルの中心に戻します。

① USBコネクタとマウスを並べて、ケーブル中心位置の目安を調べます。

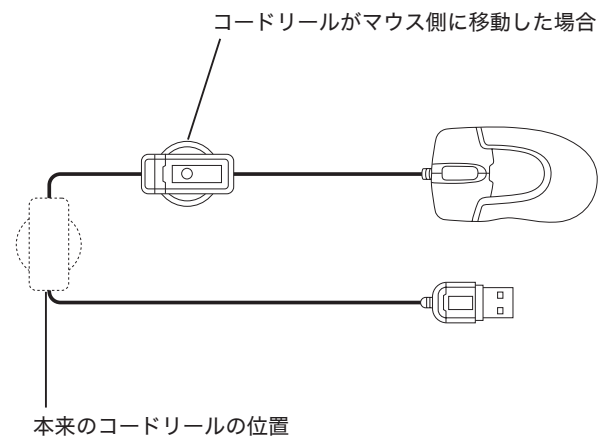

② 延ばしたい側のケーブルを手でしっかりと固定し、片方の手でコードリールを中心位置まで移動させます。

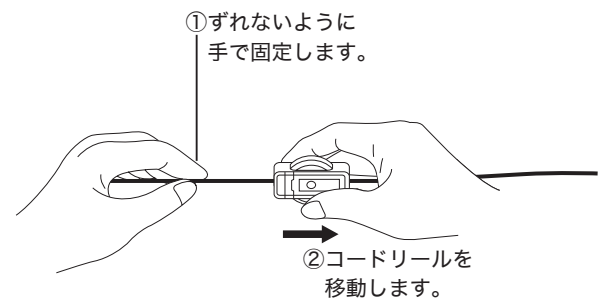

！ 注意

強く押さえた状態でコードリールを移動させないでください。また何度も繰り返しコードリールの擦れにより断線して接触不良などの症状を引き起こす恐れがあります。

ユーザーサポートと製品の保証

本製品の保証書は、内容をお確かめの上大切に保管してください。本製品をお使いになっているときに、何らかのトラブルが起きたときや、操作方法や使いかたがわからなくなったときには、ELECOM 総合インフォメーションセンターにご連絡ください。

商品に関するお問い合わせは	●エレコム総合インフォメーションセンター TEL.03-5337-3024	受付時間 9:00~12:00 13:00~18:00	年中無休
---------------	---	-----------------------------------	------

コードリールのつかいかた
2004 年 3 月 10 日 エレコム株式会社
©2004 ELECOM Co.,LTD. All rights reserved.
W-CRL-2