ELECOM

ブルートゥース BlueLED マウス
M-BL3BB シリーズ
ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム ブルートゥース BlueLED マウス "M-BL3BB" シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
"M-BL3BB" シリーズは、Bluetooth® 無線技術に対応したワイヤレス BlueLED マウスです。また、マウスの動作速度を切り替えることができるカウント切替ボタンが搭載されています。
このマニュアルでは "M-BL3BB" シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて "M-BL3BB" シリーズを「本製品」と表記しています。

■絵表示の意味

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならないこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- マウス本体 ..... 1 個
- 動作確認用単 4 形アルカリ乾電池 ..... 2 本
- 専用ポーチ ..... 1 個
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) ..... 1 部

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

⚠ 警告

- 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器を終了させ、火傷しないように発熱していないことを十分確認したあとで、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

⚠ 警告

- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
  万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源を OFF にして、マウスから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
  破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
  故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。
  破裂により火災やけがの原因になります。

⚠ 注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。
  - 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
  - 暖房器具の周辺など高温になるところ
  - 多湿なところ、結露をおこすところ
  - 平坦でないところ、振動が発生するところ
  - マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
  - ほこりの多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。
  雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■電池について

⚠ 注意

- 本製品には単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、または単4形ニッケル水素2次電池を使用してください。
- 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方式を採用し、与干渉距離は 10m です。
2.4GHz 帯は、医療機器や Bluetooth®、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局®」が運用されていないか確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局®」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。

※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

⚠ 警告

- 誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動作しなくなることがあります。
- 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。
- 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式マウスを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前にマウス本体の電源を切り、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。

※ 本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

各部の名称とはたらき

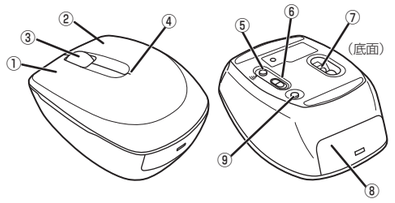

①左ボタン
パソコンの操作の左クリックに使います。

②右ボタン
パソコンの操作の右クリックに使います。

③ホイール
指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。

④電池残量表示ランプ / カウント切替表示ランプ / ペアリングランプ
- ペアリング待機状態の時、ランプが赤色に点滅します。
- 電池の交換時期をお知らせします。
  ※電源を入れたとき、電池残量が十分あれば一定時間赤く点灯します。使用中に電池残量が少なくなると、一定時間赤く点滅します。
- カウント数(マウスカーソルの速度)を切り替えるときに点滅します。
  ※ 800 カウント→ 1600 カウント 切り替え時　2 回点滅
  1600 カウント→ 800 カウント 切り替え時　1 回点滅

⑤ペアリングボタン
パソコンの Bluetooth® モジュールまたは Bluetooth® アダプターとペアリングします。

⑥電源スイッチ
マウス本体の電源を入(ON) / 切(OFF)します。

⑦光学式センサー
マウス本体に電源が入ると青色で点灯します。
マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの動きが検知されます。
※ センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。

⑧電池カバー
このカバーを開けて、電池を入れます。内部には電池収納部があり、電池を収納できます。

⑨カウント切替ボタン
ボタンを押すたびに、カウント数(マウスカーソルの速度)を 800/1600 の 2 段階で切り替えができます。

本製品をパソコンで使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するときは、次の順で本製品とパソコンを操作・設定します。

- 本製品を使用するには、パソコンが Bluetooth® HID プロファイルに対応しているか、または Bluetooth® アダプターを取り付けている必要があります。
- 今までお使いのマウスは、本製品の接続が完了するまで取りはずさないでください。パソコンを設定するときに使用します。

1 電池を入れる
↓
2 電源を入れる
↓
3 ペアリングする　※裏面も参照してください。

1 電池を入れる

本製品を使用するときは、単 4 形電池 2 本をマウス本体に入れます。

1 電池カバーを取りはずします。

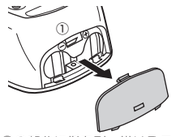

①の部分に指を引っ掛けることで、簡単に取り外せます。

2 電池を入れます。

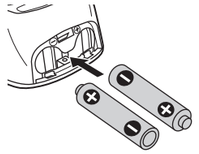

電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れてください。

3 電池カバーを元通りに取り付けます。

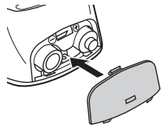

■電池を交換するときは

電池が消耗したときなどは、次のように電池を交換してください。

1 電池カバーを取りはずします。

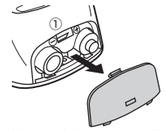

①の部分に指を引っ掛けることで、簡単に取り外せます。

2 電池を取り出します。

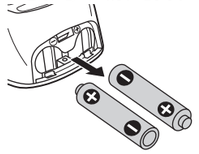

3 電池を入れます。

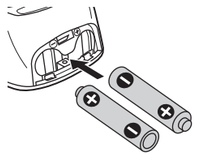

電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れてください。

4 電池カバーを元通りに取り付けます。

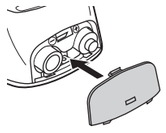

2 電源を入れる

本製品を使用するときは、マウス本体の電源を入れます。

1 電源スイッチを ON の位置にスライドさせます。
電池残量表示ランプが、一定時間赤色に点灯します。

本製品を使用しないときは、マウス本体の電源を切ることで電池を節約できます。
電源スイッチを OFF の位置にスライドさせてください。

■スリープ状態から復帰する

マウスの右ボタンをクリックします。

電池の消耗を抑えるため、電源スイッチが ON の状態で操作せずに一定時間経過すると、マウスが自動的にスリープ状態に移行します。

3 ペアリングする

本製品とパソコンを Bluetooth® で接続するには、ペアリングをする必要があります。

- ペアリングとは、Bluetooth® 機器同士(ここでは本製品とパソコン)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。
- ペアリングが完了するまでのパソコンの操作は、今までのお使いのマウスまたはタッチパッドで行ってください。

Windows® で使用する

ここでは、Windows® 標準の Bluetooth® 機能を使用する場合について説明します。
お使いのパソコンや Bluetooth® アダプタによっては、独自の Bluetooth® 機能を使用する場合があります。
その場合はそれぞれの取扱説明書をお読みください。

■ Windows® 8.1、Windows® RT 8.1 の場合

1 デスクトップ画面の通知領域にある▭をクリックして Bluetooth® アイコン(ᛒ)を右クリックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。
PC 設定の[PC とデバイス]画面が表示されます。

通知領域にᛒが表示されている場合は、ᛒを右クリックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

2 「Bluetooth デバイスの管理」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2～3 秒押して、離します。

ペアリングモードになり、ペアリングランプが点滅します。

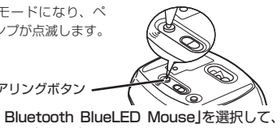

3 「ELECOM Bluetooth BlueLED Mouse」を選択して、ペアリング をクリックします。

本製品のペアリングを開始します。

4 ペアリングランプが消灯し、ペアリングが終了します。
「デバイス」画面に「ELECOM Bluetooth BlueLED Mouse」が追加されます。



これでマウスを利用できます。

■ Windows® 8、Windows® RT の場合

1 デスクトップ画面の通知領域にある▭をクリックして Bluetooth® アイコン(ᛒ)を右クリックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。
PC 設定の[デバイス]画面が表示されます。

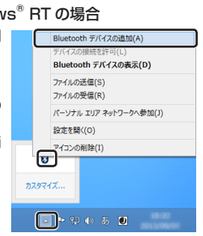

通知領域にᛒが表示されている場合は、ᛒを右クリックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

2 「デバイスの追加」をクリックします。

3 先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2～3 秒押して、離します。
ペアリングモードになり、ペアリングランプが点滅します。

4 選択画面の「ELECOM Bluetooth BlueLED Mouse」をクリックします。
本製品の登録を開始します。

5 ペアリングランプが消灯し、ペアリングが終了します。
「デバイス」画面に「ELECOM Bluetooth BlueLED Mouse」が追加されます。

これでマウスを利用できます。

■ Windows® 7、Windows Vista® SP2 の場合

※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1 通知領域にある▭をクリックして Bluetooth® アイコン(ᛒ)を右クリックし、「デバイスの追加」をクリックします。
デバイスの追加画面が表示されます。

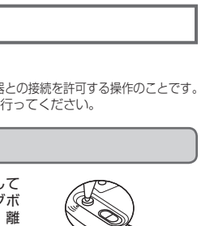

- Windows® 7 で通知領域にᛒが表示されている場合は、ᛒを右クリックし、「デバイスの追加」をクリックします。
- アイコンが表示されていない場合は、[スタート]ボタンをクリックし、「コントロールパネル」−「デバイスの追加」の順にクリックします。

2 先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2～3 秒押して、離します。

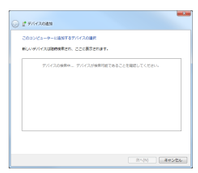

ペアリングモードになり、ペアリングランプが点滅します。



本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押した後 再検索(S) をクリックします。

3 「ELECOM Bluetooth BlueLED Mouse」をクリックし、 次へ(N) をクリックします。
本製品の登録を開始します。

裏面の手順に続きます ➡

3 ペアリングする

Windows® で使用する（つづき）

4 閉じる(C) をクリックします。

「Bluetoothデバイス」画面に「ELECOM Bluetooth BlueLED Mouse」が追加されます。

これでマウスを利用できます。

■ Windows Vista®（～ SP1）、Windows® XP の場合

※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1 タスクトレイまたは通知領域にある Bluetooth® アイコンを右クリックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

Bluetooth® デバイスの追加ウィザードが表示されます。

アイコンが表示されていない場合は、［スタート］ボタンをクリックし、「コントロールパネル」−「ハードウェアとサウンド(プリンタとその他のハードウェア)」−「Bluetooth デバイス」の順にクリックします。表示された「Bluetooth デバイス」画面で［追加］をクリックします。

2 「セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました」をチェックし、次へ(N) > をクリックします。

追加する Bluetooth® デバイスの検索が開始されます。

3 懐中電灯アイコン( )が表示されてる間に、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを２～３秒押して、離します。

ペアリングモードになり、ペアリングランプが点滅します。



本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押したあと 再検索(S) をクリックします。

4 「ELECOM Bluetooth BlueLED Mouse」をクリックし、次へ(N) > をクリックします。

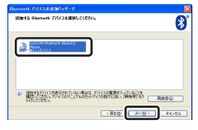

5 「パスキーを使用しない」を選択し、次へ(N) > をクリックします。

本製品の登録を開始します。

6 完了 をクリックします。

「Bluetooth デバイス」画面に「ELECOM Bluetooth BlueLED Mouse」が追加されます。

7 OK をクリックします。

これでマウスを利用できます。

Macintosh で使用する

※画面は Mac OS のバージョンによって異なりますが、手順は同じです。

1 Bluetooth® メニューから「Bluetooth デバイスを設定」をクリックします。

Bluetooth® 設定アシスタントが表示されます。

Bluetooth® メニューが表示されていない場合は、アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。表示された「システム環境設定」画面で［Bluetooth］をクリックし、「Bluetooth」画面で＋をクリックします。

Mac OS X10.5.x をご使用の場合は、手順 **2** に進みます。

Mac OS X10.6.x をご使用の場合は、手順 **4** に進みます。

2 続ける をクリックします。

3 「マウス」を選択し、続ける をクリックします。

追加する Bluetooth® デバイスの検索が開始されます。

4 先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを２～３秒押して、離します。

ペアリングモードになり、ペアリングランプが点滅します。



「登録に失敗しました。・・・」という内容のメッセージが表示された場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押した後 続ける をクリックします。

5 「ELECOM Bluetooth BlueLED Mouse」をクリックし、続ける をクリックします。

本製品の登録を開始します。

6 終了 をクリックします。

登録が完了すると、「Bluetooth」画面に「ELECOM Bluetooth BlueLED Mouse」が追加されます。

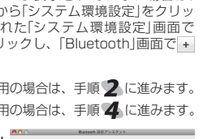

これでマウスを利用できます。

PlayStation®3 で使用する

「PlayStation®3 のシステムソフトウェアバージョンの確認」を行ってください。詳しくは、「トラブルシューティング」をご覧ください。

※下記操作例は、システムソフトウェアバージョン 4.46 の場合です。

1 "XMB™" のホームメニューから［設定］−［周辺機器設定］−［Bluetooth® 機器管理］を選択します。

Bluetooth® 機器管理が表示されます。

2 「Bluetooth® 機器が登録されていません。Bluetooth® 機器を登録しますか？」と表示されます。「はい」を選択します。

Bluetooth® 機器をすでに PlayStation®3 に登録している場合は、登録されている Bluetooth® 機器の一覧が表示されます。「新しい機器の登録」を選択してください。

3 「検索開始」を選択します。

追加する Bluetooth® 機器の検索が開始されます。

4 先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを２～３秒押して、離します。

ペアリングモードになり、ペアリングランプが点滅します。

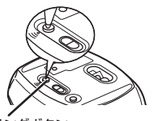

5 「ELECOM Bluetooth BlueLED Mouse」を選択します。

本製品の登録を開始します。

本製品が見つけられない場合や、「登録に失敗しました。もう一度登録を行ってください。」と表示された場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、次の操作からし直してください。

- PlayStation®3 に Bluetooth® 機器を 1 台も登録していない場合は手順 **2** から
- PlayStation®3 に Bluetooth® 機器を登録している場合は手順 **3** から

6 登録が完了し、ペアリングランプが消灯します。

「戻る」を選択して Bluetooth® 機器管理画面に戻ります。

登録が完了すると、「登録済み機器一覧」に「ELECOM Bluetooth BlueLED Mouse」が追加されます。

これでマウスを利用できます。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

■ マウスを動かしても画面上のマウスポインタが動かない、動作が不安定

➡本製品の電源、パソコンの Bluetooth® 機能または Bluetooth® アダプターが ON になっていることを確認してください。

➡本製品とパソコンが正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

- ペアリング中はペアリングランプが点滅し、ペアリングが完了すると消灯します。
- パソコンの Bluetooth® 機能および Bluetooth® アダプターについては、それぞれの取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

➡パソコンとマウス本体の距離が離れすぎているか、パソコンが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。

パソコンの位置を調整するなどしてください。

本製品の動作範囲は、パソコンとマウス本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもマウスが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、マウスをパソコンに近づけてください。

➡使用している場所の光の反射率が光学式マウスに適していない可能性があります。光学式マウス対応マウスパッドを使用してください。

➡スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、マウスの動作が安定するところまでパソコンをマウスに近づけてください。

➡本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。

➡電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「電池を入れる」（表面）を参照し、早めに新しい電池に交換してください。

- 本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。
- 電池の残量が少なくなると、電池残量表示ランプが一定時間赤色に点滅します。

※ マウスを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

➡ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバーと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバーを削除する必要があります。ただし、ドライバーを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

カーソルの移動速度を調整する

マウスカーソルの移動速度が速かったり遅かったりするときは次間手順で調整してください。

■ Windows® の場合

1 「マウス」のプロパティを表示します。

- Windows®8.1、Windows®RT 8.1 の場合

1. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、［コントロールパネル］→［ハードウェアとサウンド］の順に選択し、［デバイスとプリンター］内の［マウス］をクリックします。

- Windows®8、Windows®RT の場合

1. スタート画面で右クリックし、［すべてのアプリ］→［コントロールパネル］→［ハードウェアとサウンド］の順に選択し、［デバイスとプリンター］内の［マウス］をクリックします。

- Windows® 7 の場合

1. ［スタート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］→［ハードウェアとサウンド］の順に選択し、［デバイスとプリンター］内の［マウス］をクリックします。

- Windows Vista® の場合

1. ［スタート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］を選択し、［ハードウェアとサウンド］内の［マウス］をクリックします。

- Windows® XP の場合

1. ［スタート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］→［マウス］をクリックします。

2 ［ポインター オプション(ポインタ オプション)］タブを選択します。



3 「ポインターの速度を選択する」のスライドバーでマウスカーソルの移動速度を調整します。

■ Macintosh の場合

1 設定画面を表示します。

- Mac OS X10.6.x の場合

1. 「システム環境設定」の「マウス」をクリックします。

- Mac OS X10.5.x の場合

1. 「システム環境設定」の「キーボードとマウス」をクリックします。

2. 「マウス」タブをクリックします。

2 「軌跡の速さ」のスライダーを使ってカーソルの速度を調整します。

■ PlayStation®3 の場合

1 "XMB™" のホームメニューから［設定］−［周辺機器設定］を選択します。

2 「ポインターの速さ」を選択します。

3 「速い」「標準」「遅い」の中からポインターの速度を選択します。

基本仕様

製品名	ブルートゥース BlueLED マウス
製品型番	M-BL3BB シリーズ
対応機種	Bluetooth®HID プロファイル対応機器 (Bluetooth® に対応していないパソコンでご使用の場合は、HID プロファイルに対応した Bluetooth® アダプターが必要です。)
対応 OS	Windows® RT ～ RT 8.1、Windows® 8 ～ 8.1、Windows® 7(SP1)、Windows Vista®(SP2)、Windows® XP(SP3)、 Mac OS X(10.5 ～ 10.5.8、10.6 ～ 10.6.8) PlayStation®3(システムソフトウェア・バージョン 4.46)
センサー方式	光学式
カウント数	800/1600 カウント（切替可能）
接続方式	Bluetooth® 無線方式
適合規格	Bluetooth® 3.0 Class2
プロファイル	HID(Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	GFSK 方式
電波到達距離	非磁性体（木の机など）：約 10m 磁性体（鉄の机など）：約 3m ※当社環境でのテスト値であり保証ではありません。
外形寸法	W74.3 × D52.3 × H33.4 mm
動作温度 / 湿度	5℃～ 40℃ / ～ 90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～ 60℃/ ～ 90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、単 4 形ニッケル水素 2 次電池
動作時間	アルカリ乾電池使用時の目安 連続動作時間：約 75 時間 連続待機時間：約 125 日 想定使用可能時間：約 34 日間 （1 日 8 時間のパソコン操作中 25% をマウス操作に割り当てた場合）

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索！
えれさぽ 検索
えれさぽ サポートポータル ELECOM SUPPORT
各種機器との設定方法を紹介しています！

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ（ナビダイヤル）】

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012

［受付時間］
9:00 ～ 19:00
年中無休

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。
パッケージから切り取って、本マニュアルと一緒に保管してください。

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
   (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
   (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
   (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
   (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
   (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
   (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
   (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
   (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
   (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ブルートゥース BlueLED マウス
M-BL3BB シリーズ
ユーザーズマニュアル
2014 年 1 月 20 日　第 2 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グループの商標です。
- Mac、Mac OS、Macintosh は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
- "PlayStation"、"PS3" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2011-2014 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で貼り付けて保管してください。

MB91-M12