CAPCLIP

Bluetooth® マウス M-CC1BR シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム Bluetooth® マウス "M-CC1BR" シリーズ をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

'M-CC1BR シリーズは、Bluetooth® 無線技術に対応したワイヤ レス光学式マウスです。

このマニュアルでは "M-CC1BR" シリーズの操作方法と安全にお 取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、 必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて "M-CC1BR" シリーズ を「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電によ ↑ 危険 る死亡や大けがなど人身事故が生じる高度な危険が あります。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電など こよる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。 の表示の注意事項を守らないと、感雷やその他 ↑ 注意
の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与 えたりすることがあります。

○ 「してはいけない」ことを示します。

「しなければならないこと」を示します。

(1) 「注意していただきたいこと」を記載しています。

「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載 しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事 頂を必ずお読みください

企 危険

同梱の充電用ケーブルを使用し、当社指定の充電条件を守っ てください。 その他の充電ケーブルまたは条件で充電すると、充電池が

発熱、液もれ、破裂するおそれがあります。

分解改造しないでください。 火災や感電等の原因となります

液もれした場合は使用しないでください。 内蔵の充電池より液もれがあった場合は、液もれした充電池 は使用しないでください。発熱、破壊させる原因となります。

本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。 夜もれ、変色、変形、その他今までと異なることに気づし ら使用しないでください。そのまま使い続けると、発熱、 破裂するおそれがあります。

本製品から漏れた液が体や衣服についたら、きれいな水で 洗い流してください。 内蔵の充電池の中の液が皮膚や体につくと、皮膚に傷害を

おこす原因となります。

内蔵の充電池の中の液が目に入った場合は失明の原因にな ることもあるので、こすらずにすぐに綺麗な水で充分洗い 流し、直ちに医師の治療を受けてください。

決められた電圧でご使用ください。 範囲外の電圧で使用すると、発熱、発火、感電、ケガの原 因になります。

⚠ 警告

◆製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を由止し、大制中の電流性の気に 用を中止し、本製品の電源を OFF にしてください。その まま使用すると、火災や感電の原因になります。

八警告

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているな どの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器を 終了させ、火傷しないように発熱していないことを十分確 認したあとで、本製品の電源を OFF にしてください。 のあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合イン フォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使 用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本 製品の電源を OFF にしてください。そのあとで、お買い 上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセン ターまでご連絡ください。

破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでくださ い。火災や感電、故障の原因になります。 故障時の保証の対象外となります。

本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

/ 注意

本製品を次のようなところには置かないでください。

日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ ・ 照戻器目の周辺など高温になるところ

多湿なところ、結露をおこすところ

• 平坦でないところ、振動が発生するところ マグネットの近くなどの磁場が発生するところ

ほこりの多いところ

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかから ないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障

パソコン、ゲーム機用のマウス以外の用途には使用しな いでください。

本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのあ る機器では使用しないでください。

ガラスなどの透明な場所や鏡など強く反射をする場所で 使用すると、光学式センサーが正しく機能せず、マウス カーソルの動きが不安定になります。

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および 法令に従って処分してください。

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

() シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用 すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は24GHz帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装 置の帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方式を採用し、与干 渉距離は 10m です

2.4GHz 帯は、医療機器や Bluetooth®、IEEE802.11b/11g/11n 規 格の無線LAN機器などでも使用されています。

・ 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局*」が運用されていな いか確認してください。 ー、本製品と「他の無線局*」との間に電波干渉が発生した場合 使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してく

※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科 学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなど で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要 しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

漁警告

使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の 雷波や携帯電話の雷波の影響を受け、誤動作する、動 作が低下する、または動作しなくなることがあります。

病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品 を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や 医療機器(例えばペースメーカー) などに影響を及ぼす

航空機の安全運輸に支障をきたすおそれがあるため 無 線式マウスを航空機内で使用することは、航空法で禁止 されています。ご搭乗前にマウス本体の電源を切り、 搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。

※ 本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じ 弊社ではいかなる責任も負いかねますので、こ

クリップ付きキャップ 充電用 USB ケーブル (15cm).

• ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) ...

マウスの使用方法


充電する

コネクターカバーを開きます。

ンの USB ポートに接続します。

充電が完了すると、消灯します。

各部の名称とはたらき

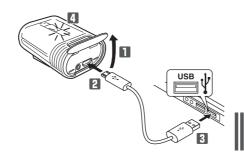

2 本製品の充電用 microUSB コネクターに付属の充電

3 充電用 USB ケーブルの USB[A] コネクターをパソコ

4 パソコンの電源が入っていない場合は、電源を入れます。

() 充電が完了するまで、約3.5時間かかります。

LED ランプが赤色に点灯し、充電を開始します。

破裂、発火の原因となります。

用 USB ケーブルの USB [microB] コネクターを接続

コネクターの向きと挿入場所を十分に確認してく

所定の充電時間を過ぎても LED ランプが消灯しない場合は、充電用 USB ケーブルを取り外し、いっ

たん充電を取りやめてください。液漏れ、発熱、

緑色

電源をオンにする

■ 電源スイッチを ON の位置(ラベルが緑側) にスライ ドさせます。

※雷池残量が少ないときは、一定時間赤色に点滅します。

電池の消耗を抑えるため、電源スイッチが ON の状態で操作せずに一定時間経過すると、マウスが自動的に省

不安定になる場合があります。

LED ランプが一定時間赤色に点灯します。

マウスの省電力モードについて

電力モードに移行します。 マウスを動かすと省電力モードから復帰します。

※省電力モードから復帰後2~3秒間はマウス操作が

オフにする

マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの

※センサーは不可視光線です。光を直接見ると目を痛めること

バッグや、胸ポケット、ノートパソコンなどに挟んで固定します。 ※ノートパソコンに挟む際、筐体や液晶画面に傷がつかないよ

マウス後部のラバー部分にキャップを取り付けて使用します。

カバン、胸ポケット、PC などに挟んで取り付けて、持ち運びでき

→ 赤色

パソコンとペアリングする

▶ Macintosh は裏面へ

- ペアリングとは、Bluetooth®機器同士(ここでは本製品とパソコン)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可す
- ここでは Windows®、Macintosh 標準の Bluetooth® 機能を使用する場合について説明します。お使いのパソコンや Bluetooth® アダプターによっては独自の Bluetooth® 機能を使用する場合があります。その場合はそれぞれの取扱説明書
- ペアリングが完了するまでのパソコン操作は、今までお使いのマウスまたはタッチパッドで行ってください

Windows® 8.1、Windows® RT 8.1 の場合

1 通知領域にある◎をク リックして Bluetooth アイコン(3)を右ク リックし、「Bluetooth デバイスの追加しをク リックします。 「Bluetooth デバイスの 管理|画面が表示されま

ファイルの送信(S) ファイルの受信(R パーソナル エリア ネットワークへ参加() 設定を聞く(O) アイコンの削除(1) **⊞**[•> 🖫 A

| 通知領域に繋が表示されている場合は、繋を右ク 通知領域にいた表示されている場合は、いを右グ リックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリッ クします。

2 「Bluetooth デバイスの管理」画面で、先の尖ったもの を使用して本製品のペアリングボタンを2~3秒押し て、離します。





3 [ELECOM IR Optical Mouse]を選択して、 ペアリング をクリックします。



本製品のペアリングを開始します。

4 LED ランプが消灯し、ペアリングが終了します。 「Bluetooth デバイスの管理」画面に「ELECOM IR Optical Mouse」が追加されます。



これでマウスを利用できます。

Windows® 7、Windows Vista® の場合

※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

■ 通知領域にある■をク デバイスの追加(A) リックして Bluetooth® アイコン(3)を右ク リックし、「デバイス の追加をクリックし ます。 デバイスの追加画面が 表示されます。





・ Windows®7 で通知領域に繋が表示されている場 リックします。

アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボタンをクリックし、「コントロールパネル」-「デバイスの追加」の順にクリックします。

2 先の尖ったものを使用 して本製品のペアリン グボタンを2~3秒 押して、離します。





本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源が入って<u>いることを確認し、ペアリングボタン</u> を押した後 再検索(S) をクリックします。

Mouse」をクリックし、 次へ(N) をクリック します。 本製品の登録を開始し ます。



4 関じる(g) をクリッ



5 LED ランプが消灯し、 Bluetooth HID デバイス アバイト ファウス:

「Bluetoothデバイス」画面 Iこ[ELECOM IR Optical Mouse」が追加されます。



これでマウスを利用できます。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める 前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包に は万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありまし たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメ・ ションセンターまでご連絡ください。

⑥ 充電用 microUSB コネクター

ケーブルを差し込みます。

⑦ペアリングボタン

⑧ 電源スイッチ マウス本体の電源を入(ON) / 切(OFF) します。

⑨ 光学式センサー

⑩ クリップ

■マウス使用時

■マウス収納時


マウス本体をキャップに収納します。

動きが検知されます。

うご注意ください。

オンにする

がありますので注意してください。

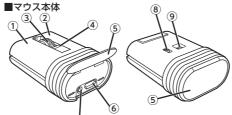

■クリップ付きキャップ

①左ボタン パソコンの操作の左クリックに使います。

パソコンの操作の右クリックに使います。

②右ボタン

③ホイール 指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコ

ンの操作ができます。

④LED ランプ ペアリング待機状態の時、赤色で点滅します。

• 充電中は赤色で点灯します。 ● 電源を入(ON)にしたときに、一定時間赤色で点灯します。 使用中に電池残量が少なくなると、赤色で点滅します。

⑤ コネクターカバー ______ このカバーを開けて、充電用 microUSB コネクターやペアリ

ングボタンにアクセスします。

充電する際にコネクターカバーを開けて、付属の充電用 USB

パソコンの Bluetooth® モジュールまたは Bluetooth® アダブ ターとのペアリングに使用します。

- 1 -

マウスの使用方法(続き)

パソコンとペアリングする

Macintosh の場合

Bluetooth® メニューか 100% € ★ 21:05 ら「"Bluetooth"環境設定

Bluetooth を切にする を開く ...] をクリックし ファイルをデバイスに送信... デバイス上のファイルをブラウズ.. ます。 [Bluetooth] が表示され

ます。

Bluetooth®メニューが表示されていない場合は、 アップルメニューから「システム環境設定」をク リックします。表示された「システム環境設定」画 面で[Bluetooth]をクリックします。

2 先の尖ったものを使用し て本製品のペアリングボ タンを2~3秒押して、 離します。 ペアリングモードになり

LED ランプが赤色に点滅 します。 ペアリングボタン

3 [ELECOM IR Optical Mouse]をクリックし、 ペアリングをクリックします。 本製品の登録を開始します。



4 LED ランプが消灯し、「ELECOM IR Optical Mouse」 が「接続済み」になると、ペアリングが完了します。



これでマウスを利用できます。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

■ マウスを動かしても画面上のマウスポインタが動か ない、動作が不安定

⇒本製品の電源、接続機器の Bluetooth® 機能または Bluetooth® アダプターが ON になっていることを確認してください。

→本製品と接続機器が正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

ペアリング中はペアリングランプが赤色で点滅します。 ・パソコンの Bluetooth® 機能および Bluetooth® アダフ ターについては、それぞれの取扱説明書をお読みくださ い。または、製造メーカーにお問い合わせください。

→パソコンとマウス本体の距離が離れすぎているか、パソコンが 電波を受信できない方向を向いている可能性があります。 パソコンの位置を調整するな

本製品の動作節囲は、パソコ ンとマウス本体が半径 10m 以内です。使用環境によって は、約 10m の範囲内でもマ ウスが正常に動作しない場合 があります。その場合は、動作が安定するところまで、マ ウスをパソコンに近づけてく



→使用している場所の光の反射率が光学式マウスに適していない 可能性があります。光学式マウスに対応したマウスパッドの上 で本製品を使用してください。

ール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場 合があります。この場合、マウスの動作が安定するところまで パソコンをマウスに近づけてください。

→本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用 すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機 器のチャンネルを変更してください。 ➡電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「Step1

充電する」(表面)を参照し、充電してください。 ※マウスを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約

ートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバーと競合し ている可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッ チパッドのドライバーを削除する必要があります。ただし、ド ライバーを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、 タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。 詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

内蔵電池の問題

■ 充電時に、LED ランプが点灯しない

⇒パソコンが起動していないときは、パソコンを起動させてくだ。

スタンバイモードを解除してください。 ⇒パソコンの USB ポートの電力が不足している可能性がありま す。パソコンの USB ポートに接続している機器を取り外して

■ 所定の充電時間と比べて充電時間が長い

→ 充電する場所の温度が高いか低い場合は、正しく充電できない 恐れがあります。5℃~40℃の場所で充電してください。

■ 内蔵電池の使用時間が短い

➡完全に充電しても使用できる時間が短くなった場合は、内蔵電 池の寿命です。

カーソルの移動速度を調整する

マウスカーソルの移動速度が速かったり遅かったりするときは次 の手順で調整してください。

■ Windows® の場合

「マウス」のプロパティを表示します。

• Windows®8.1、Windows®RT 8.1 の場合

1. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択 し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリック


• Windows® 7 の場合

 スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]
 →[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイス とプリンター]内の[マウス]をクリックします。

Windows Vista® の場合

1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル] を選択し、[ハードウェアとサウンド]内の[マウス]を クリックします。

2 [ポインター オプション(ポインタ オプション)]タブを 選択します。

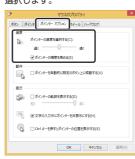

3 「ポインターの速度を選択する」のスライドバーでマウス カーソルの移動速度を調整します。

■ Macintosh の場合

「システム環境設定」の「マウス」をクリックします。 「マウス」設定画面が起動します。





|「スクロールの方向:ナチュラル」のチェックをはずすと、 ○ | 「スクロールのカ回: ノラュラルシー」 従来通りの上下スクロール方向になります。

ユーザーサポートについて

製品名	CAPCLIP Bluetooth® マウス
製品型番	M-CC1BR シリーズ
対応機種	Bluetooth®HIDプロファイル対応機器 (Bluetooth® に対応していないパソコンでご使用の場合は、HIDプロファイルに対応した Bluetooth® アダプターが必要です。)
対応OS	Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、Windows Vista® Macintosh OS X 10.9 (各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
接続方式	Bluetooth® 無線方式
適合規格	Bluetooth® 3.0 Class2
プロファイル	HID (Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 带
電波方式	GFSK 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など):約10m 磁性体(鉄の机など):約3m ※弊社環境でのテスト値であり保証ではありません。
カウント数	1200 カウント
外形寸法	使用時:幅 41.0 mm ×奥行 87.0 mm ×高さ 30.3 mm 収納時:幅 41.0 mm ×奥行 52.0 mm ×高さ 30.3 mm
動作温度 / 湿度	5°C~40°C /~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10°C~60°C/~90%RH(ただし結露なきこと)
使用電池	内蔵リチウムイオン充電池 (電池は取り外し、交換できません)
動作時間	満充電からの目安 連続動作時間:約18時間 連続生機時間:約36円

量が17%は3月31 : 167 30 日 想定使用可能時間 : 約 32 日 (1 日 8 時間のパソコン操作中 5% をマウス操作に割

基本仕様

www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。 【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012

【よくあるご質問とその回答】

[受付時間] 9:00 ~ 19:00

年中無休

各種機器との設定方法はえれさほ えれさぽで検索!

Q えれさぽ 検索



本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる 責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに 限定させていだきます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。 キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

- 保証規定 -

■保証内容 1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適 切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理 または交換いたします。

■無償保証範囲

- 2.以下の場合には、保証対象外となります。 (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (1) 体証告のより以降した本級的でと提出いたこれをい場合。 (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、または ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示 いただけない場合。 (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障 または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿 度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等に より故障した場合。
- より飲煙しに傷亡。 (8) 地震、火災、落電、風水害、その他の天変地異、公害、異常電 圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された

- ■移理 3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店 にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担と なります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止の ため受渡の確認できる手段(宅配や個易書留など)をご利用ください。 尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負い
- かねます。 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ 以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品 等は返却いたしかねます。
- 等は返却いたしかねます。
 7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのパックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

- 8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を 除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製 品購入代金を上限とさせていただきます。 9.本製品の故障に起因する派生的、付願的、間接的および精神的損害、
- 逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一 切責任を負いかねます。

■有効節囲

10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

切り取った保証書をこちらに糊やテー

プ等で貼り付けて保管してください。

M-CC1BR シリーズ ユーザーズマニュアル 2014年10月15日第1版 エレコム株式会社

Bluetooth® マウス

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコ
- インフォメーションセンターまでご連絡願います。 ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変
- ・本製品のは「株のある) 計画がは、表面の以及のため アース をしまる 更する場合があります。
 ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
 ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要
- Windows Windows Vista および Windows ロゴは 米 Willidows、Wildows Visid からり Willidows 日 16、 不 国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国 における登録商標または商標です。
- における登録商標または商標です。
 ・Macintosh、OS X は、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
 ・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標はなり、エレコム株式会社はこれら商標 を使用する許可を受けています。その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各
- 社の商標または登録商標です。

©2014 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

- 2 -