

ワイヤレスレーザーマウス M-LS10DL シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム ワイヤレスレーザーマウス「M-LS10DL」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは「M-LS10DL」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※このマニュアルでは一部の表記を除いて「M-LS10DL」シリーズを「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■ 絵表示の意味

	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならないこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告	
	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、レーザーユニットをパソコンから取り外して、マウスから電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、やけどに注意した上で、発熱がおさまっていることを十分確認した後で、レーザーユニットをパソコンから取り外し、マウスから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、レーザーユニットをパソコンから取り外して、マウスから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
	本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
	レーザーユニットはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。
	レーザーユニットは、お子様が誤って飲み込んでしまう危険がありますので、絶対にお子様の手の届かないところに保管してください。

注意	
	本製品を次のようなところには置かないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、 ● 暖房器具の周辺など高温になる場所 ● 多湿なところ、結露をおこすところ ● 平坦でないところ、振動が発生する場所 ● マグネットの近くなどの磁場が発生する場所 ● ほこりの多いところ
	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

- パソコン、ゲーム機用のマウス以外の用途には使用しないでください。
- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、レーザーユニットをパソコンから取り外してください。
- 本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ 電池について

注意	
	本製品には単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、または単 4 形ニッケル水素 2 次電池を使用してください。
	電池は新しいものと古いものを混ぜて使用したり、分解したりしないでください。
	本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方式を採用し、与干渉距離は 10m です。
2.4GHz 帯は、医療機器や Bluetooth®、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。
● 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局*」が運用されていないか確認してください。
● 万一、本製品と「他の無線局*」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。
※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

警告	
	● 重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動作しなくなることがあります。
	● 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。
	● 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式マウスを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前にマウス本体の電源を切り、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします ※本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

レーザーマウスにおける注意事項

本製品は、JIS C6802 及び国際標準化機関 IEC60825-1 に基づいた CLASS1 に準拠し、安全性を確保しておりますが、下記事項に十分注意した上でご使用ください。

- (1) 顕微鏡・虫眼鏡等の光学的手段を用いてレーザー光を観察したり、レーザーを肉眼で長時間覗き込むことは、目に悪影響を及ぼす可能性があるため絶対におやめください。(レーザー光には肉眼で見えないものもあります。)
- (2) マウスの裏面を人の目に向ける事は危険ですのでおやめください。
- (3) レーザーセンサーはガラスや鏡の表面では正常に動作しない場合があります。
- (4) パソコン用マウス以外の用途に使用しないでください。
- (5) 範囲を超えた気温に製品がさらされる場合は、パソコンの電源を切り、気温が範囲内になるまで製品をお使いにならないでください。
- (6) 正常に動作しない場合は、パソコンの電源を切り、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡ください。


パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- マウス本体.....1 個
- レシーバーユニット.....1 個
- 動作確認用単 4 形アルカリ乾電池.....2 本
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです).....1 部

各部の名称とはたらき

■ マウス本体

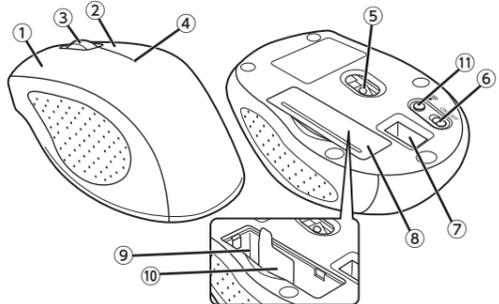

■ レシーバーユニット



①左ボタン	パソコンの操作の左クリックに使います。
②右ボタン	パソコンの操作の右クリックに使います。
③ホイール	指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。
④電池残量表示ランプ	電源を入(ON)にしたときに一定時間赤色に点灯します。 ※電池残量が少なくなると一定時間赤く点滅します。
⑤レーザーセンサー	マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの動きが検知されます。 ※センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。非可視光線のため肉眼では見えません。
⑥電源スイッチ	マウス本体の電源を入(ON) / 切(OFF)します。
⑦レシーバーユニット収納部	レシーバーユニットを収納します。
⑧電池カバー	このカバーを取り外して、電池を入れます。
⑨電池収納部	電池を収納します。
⑩電池取り出しシート	電池を電池収納部から取り出すときに使います。
⑪メンテナンススイッチ	工場出荷用のため、使用できません。
⑫USB コネクター (オス)	パソコンの USB ポートに接続します。

使用時の準備

電池を入れる / 交換する

本製品を使用するときは、単 4 形電池 2 本をマウス本体に入れます。

- 1 電池カバーを取り外します。**
- 2 電池を入れます。**
- 3 電池カバーを元通りに取り付けます。**

■ 電池を交換するときは


- 1 電池カバーを取り外します。**
- 2 電池取り出しシートを使って電池を取り出します。**
- 3 電池を入れます。**

種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。電池が液漏れを起こし、故障の原因となります。
- 4 電池カバーを元通りに取り付けます。**

Windows® で使用する

Step1 USB ポートを確認する

お使いのパソコンの USB ポートを確認してください。

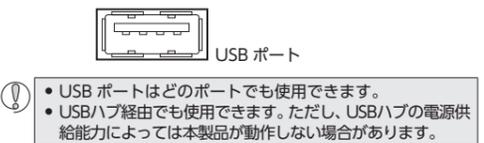

Step2 レシーバーユニットを取り付ける

- 1 パソコンを起動します。**
 - Windows® の起動時にログオンするアカウント(ユーザー名)を尋ねられた場合は、必ず「コンピューターの管理者」権限があるアカウントでログオンしてください。
 - Windows® が起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- 2 レシーバーユニットをパソコンの USB ポートに挿入します。**
この部分に挿入します。

- コネクターの向きと挿入場所を十分に確認してください。
- 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクターの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクターが破損したり、けがをする恐れがあります。
- USB コネクターの端子部には触れないでください。

- 3 Windows 標準マウスドライバーが自動的にインストールされます。**

マウス本体の電源を入(ON) / 切(OFF)する

■ **マウス本体の電源を入れる**
本製品を使用するときは、マウス本体の電源を入れます。
電源スイッチを ON の位置にスライドさせます。電池残量表示ランプが、一定時間赤色に点灯します。
※電池残量が少ないときは、一定時間赤色に点滅します。

■ **マウス本体の電源を切る**
本製品を使用しないときは、マウス本体の電源を切るこ
とで、電池を節約できます。
電源スイッチを OFF の位置にスライドさせます。

■ **省電力モードから復帰する**
マウスを動かします。

電池の消耗を抑えるため、電源スイッチが ON の状態で操作せずに一定時間経過すると、マウスが自動的に省電力モードに移行します。
省電力モードから復帰後 2 ~ 3 秒間はマウス操作が不安定になる場合があります。

レシーバーユニットを収納する / 取り出す

- **レシーバーユニットを収納する**
1 レシーバーユニットをレシーバーユニット収納部に収納します。
- **レシーバーユニットを取り出す**
1 レシーバーユニットをレシーバーユニット収納部から取り出します。

Step3 カーソルの速度を変更する

カーソルの移動速度を調整します。

- 1 「マウス」のプロパティを表示します。**
 - Windows® 8.1、Windows® RT 8.1 の場合
1. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
 - Windows® 8、Windows® RT の場合
1. スタート画面で右クリックし、[すべてのアプリ]→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
 - Windows® 7 の場合
1. [スタート]ボタンをクリックし、→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
 - Windows Vista® の場合
1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]を選択し、[ハードウェアとサウンド]内の[マウス]をクリックします。
 - Windows® XP の場合
1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]→[マウス]をクリックします。
- 2 「ポインター オプション(ポインタ オプション)」タブを選択します。**
- 3 「ポインターの速度を選択する」のスライダーでマウスカーソルの移動速度を調整します。**

■ **レシーバーユニットを取り外す場合**
本製品はホットプラグに対応しています。パソコンが起動した状態でもレシーバーユニットを取り外すことができます。

パソコンの起動中に何度も抜き差しを繰り返すと、動作が不安定になることがあります。このような場合は、パソコンを再起動してください。

Macintosh で使用する

Step1 USB ポートを確認する

お使いのパソコンの USB ポートを確認してください。




- USB ポートはどのポートでも使用できます。
- USBハブ経由でも使用できます。ただし、USBハブの電源供給能力によっては本製品が動作しない場合があります。

Step2 レシーバユニットを取り付ける

- 1 パソコンを起動します。
 - Macintosh が起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。

- 2 レシーバユニットを Macintosh の USB ポートに挿入します。

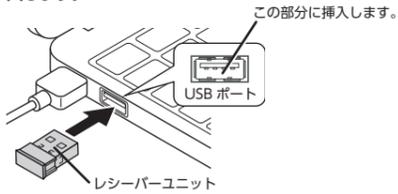

- コネクターの向きと挿入場所を十分に確認してください。
- 差し込みの際、強い抵抗を感じる場合は、コネクターの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
- USB コネクターの端子部には触れないでください。

- 3 ドライバーが自動的にインストールされます。

Step3 カーソルの速度を変更する

カーソルの移動速度を調整します。

- 1 「システム環境設定」の「マウス」をクリックします。「マウス」設定画面が起動します。



- 2 「軌跡の速さ」のスライダーを使ってカーソルの速度を調整します。



OS X 10.7 から上下スクロール方向が従来と逆になりました。「スクロールの方向: ナチュラル」のチェックをはずすと、従来通りの上下スクロール方向になります。

■ レシーバユニットを取り外す場合

本製品はホットプラグに対応しています。パソコンが起動した状態でもレシーバユニットを取り外すことができます。

- パソコンの起動中に何度も抜き差しを繰り返すと、動作が不安定になることがあります。このような場合は、パソコンを再起動してください。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

■ マウスを動かしても画面上のマウスポインタが動かない、動作が不安定

- ➔ 使用している場所の光の反射率がレーザーマウスに適していない可能性があります。レーザーマウスに対応したマウスパッドの上で本製品を使用してください。
- ➔ スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、マウスの動作が安定するところまでレシーバユニットをマウスに近づけてください。

➔ レシーバユニットがパソコン本体などの USB ポートに正しく接続されていない可能性があります。一度レシーバユニットを USB ポートから取り外して、接続し直してください。

➔ レシーバユニットとマウス本体の距離が離れすぎているか、レシーバユニットが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。レシーバユニットの位置を調整するなどしてください。

本製品の動作範囲は、レシーバユニットとマウス本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもマウスが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、マウスをレシーバユニットに近づけてください。

➔ 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。(本製品同士ではチャンネル自動回避機能が動作します。)

➔ 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「電池を入れる / 交換する」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換してください。

- 電池の残量が少なくなると、電池残量表示ランプが一定時間赤色に点滅します。
- 本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消費していることがあります。

※マウスを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

➔ Windows® 標準マウスドライバーが正しくインストールされず、本製品が Windows® に「不明なデバイス」として登録されている可能性があります。本製品は通常は「USB ヒューマン インターフェイス デバイス」として登録されます。「不明なデバイス」になっている場合は、「[不明なデバイス]の削除方法」を参照し、デバイス マネージャーから「不明なデバイス」を削除したあと、「Step2 レシーバユニットを取り付ける」(表面)からやり直してください。

➔ 本製品の前にお使いになっていたマウスがメーカーオリジナルのドライバーや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておください。他社製ドライバーなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までお使いのマウスの説明書をお読みください。

➔ ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバーと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバーを削除する必要があります。ただし、ドライバーを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

■ マウスカーソルは動くが、ホイールが動かない

➔ スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

「不明なデバイス」の削除方法

Windows® 標準マウスドライバーが正しくインストールされず、「不明なデバイス」として登録されているときは、デバイス マネージャーから「不明なデバイス」を削除したあと、「Step2 レシーバユニットを取り付ける」(表面)からやり直してください。

- 「不明なデバイス」が複数ある場合、削除をはじめる前にどの「不明なデバイス」が本製品の認識情報であるかを確認してください。レシーバユニットを一度パソコンから取り外して、[不明なデバイス]の表示が消えれば、それが本製品の認識情報です。
- 以下の手順どおりにドライバーを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。

レシーバユニットをパソコンに接続した状態で、次の手順に従って「不明なデバイス」を削除してください。
 ※ Windows® の起動時は、必ず「コンピューター」の管理者権限があるアカウントでログインして下さい。
 ※ OS により画面表示が異なる場合がありますが操作手順は同じです。

1 デバイスマネージャーを表示します。

- Windows® 8.1、Windows® RT 8.1 の場合
 1. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、表示されるメニューから「デバイスマネージャー」をクリックします。



- Windows® 8、Windows® RT の場合
 1. スタート画面で右クリックし、[すべてのアプリ]→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択します。
 2. [デバイスとプリンタ]内の「デバイスマネージャー」をクリックします。




- Windows® 7、Windows Vista® の場合
 1. [スタート]ボタンをクリックし、[コンピューター] (Windows Vista® では [コンピュータ]) を右クリックします。
 2. [プロパティ]をクリックします。
 3. [デバイスマネージャー] (Windows Vista® では [デバイスマネージャ]) をクリックします。



4. 「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は、「続行」をクリックします。

- Windows® XP の場合
 1. [スタート]ボタンをクリックし、[マイ コンピュータ] を右クリックします。
 2. [プロパティ]をクリックします。
 3. [ハードウェア]タブをクリックします。

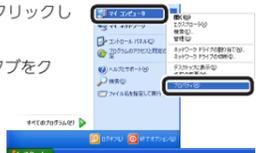

4. 「デバイスマネージャー」をクリックします。



- 2 「デバイス マネージャ」画面が表示されるので、「不明なデバイス」を右クリックし、「削除」をクリックします。

- 3 「OK」をクリックします。

- 4 レシーバユニットを取り外し、パソコンを再起動します。

- 5 「Step2 レシーバユニットを取り付ける」(表面)からやり直します。

基本仕様

製品名	ワイヤレス レーザーマウス
製品型番	M-LS10DL シリーズ
対応 OS	Windows® RT ~ RT 8.1、Windows® 8 ~ 8.1、Windows® 7 (SP1)、Windows Vista® (SP2)、Windows® XP (SP3)、Mac OS X 10.6 ~ 10.6.8、OS X 10.7 ~ 10.7.5、OS X 10.8 ~ 10.8.5、PlayStation®3 (システムソフトウェアバージョン 4.46)
カウント数	1600 カウント
対応インターフェイス	USB
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	GFSK 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など): 約 10m 磁性体(鉄の机など): 約 3m ※弊社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
本体寸法	W60.3 × D100.0 × H37.0 mm
レシーバユニット寸法	W15.0 × D18.0 × H6.0 mm
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃ ~ 60℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、単 4 形ニッケル水素 2 次電池
動作時間	アルカリ乾電池使用時の目安 連続動作時間: 約 100 時間 連続待機時間: 約 197 日 連続使用可能時間: 約 178 日 (1 日 8 時間のパソコン操作中 5% をマウス操作に割り当てた場合)

ユーザーサポートについて

【よくある質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
 こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。
 【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】
 エレコム総合インフォメーションセンター
 TEL : 0570-084-465
 FAX : 0570-050-012
 [受付時間]
 9:00 ~ 19:00
 年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索!

Q えれさぽ 検索



本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

保証規定

- 保証内容
 1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理
 3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社が運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
 6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
 7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
- 免責事項
 8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
 10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ワイヤレス レーザーマウス
 M-LS10DL シリーズ
 ユーザーズマニュアル
 2013年9月25日 第1版
 エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または業務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または業務取引許可が必要です。
- Windows、Windows Vista および Windows ロゴ は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac および Mac ロゴ は、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- PlayStation は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。