

EX-G Bluetooth BlueLED マウス M-XG1BB シリーズ ユーザズマニュアル

このたびは、エレコム EX-G Bluetooth BlueLED マウス「M-XG1BB」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
「M-XG1BB」シリーズは、Bluetooth® 無線技術に対応したワイヤレス 5 ボタン光学式マウスです。
このマニュアルでは「M-XG1BB」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「M-XG1BB」シリーズを「本製品」と表記しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不品、破損品などがありましたら、すぐに買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- マウス本体.....1 個
- 動作確認用単 4 形アルカリ乾電池.....2 本
- ユーザズマニュアル(このマニュアルです).....1 部

■絵表示の意味

- 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならない」ことを示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お読みいただきたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

- 警告** 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器を終了させ、火傷しないように発熱していないことを十分確認したあとで、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつかったりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源を OFF にして、マウスから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

- 注意** 本製品を次のようなところには置かないでください。
 - 日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所
 - 暖房器具の周辺など高温になる場所
 - 多湿な場所、結露をおこす場所
 - 平坦でない場所、振動が発生する場所
 - マグネットの近くの磁場が発生する場所
 - ほこりの多い場所
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからない場所で使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- パソコン、ゲーム機用のマウス以外の用途には使用しないでください。
- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- ガラスなどの透明な場所や鏡など強く反射をする場所で使用すると、光学式センサーが正しく機能せず、マウスカーソルの動きが不安定になります。
- 本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■電池について

- 注意** 本製品には単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、または単 4 形ニッケル水素 2 次電池を使用してください。
- 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。


ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には FH-SS 方式を採用し、干渉距離は 10m です。2.4GHz 帯は、医療機器や、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が適用されていないか確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。
- 「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

- 警告** 誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動作しなくなることがあります。
- 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。
- 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式マウスを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前にマウス本体の電源を切り、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。
- ※ 本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

各部の名称とはたらき

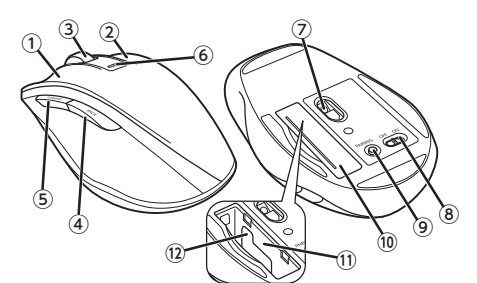

- 1 左ボタン** パソコンの操作の左クリックに使います。
- 2 右ボタン** パソコンの操作の右クリックに使います。
- 3 ホイール**
- 4 「戻る」ボタン / 5 「進む」ボタン**

「進む」ボタン Web ブラウザで「進む」の操作ができます。

「戻る」ボタン Web ブラウザで「戻る」の操作ができます。



「進む」ボタン 次のページに進みます。

「戻る」ボタン 前のページに戻ります。

- Macintosh で「進む」ボタン / 「戻る」ボタンを使用するためには、弊社 Web サイトよりエレコム マウスアシスタント Mac OS X 版を入手して、インストールする必要があります。
- 5 ボタン割り当て機能や高速スクロールを利用する(裏面)

6 ペアリングランプ / 電池残量表示ランプ

- ペアリング待機状態の時、ランプが赤色にゆっくり点滅します。
- 電源を入 (ON) にしたときに一定時間点灯します。使用中に電池残量が少なくなると、ランプが赤色に点滅します。

- 7 光学式センサー** マウス本体に電源が入ると青色で点灯します。マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの動きが検知されます。
- ※ センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。

- 8 電源スイッチ** マウス本体の電源を入 (ON) / 切 (OFF) します。

- 9 ペアリングボタン** パソコンの Bluetooth® モジュールまたは Bluetooth® アダプターとのペアリングに使用します。

- 10 電池カバー** このカバーを取り外して、電池を入れます。

- 11 電池収納部** 電池を収納します。

- 12 電池取り出しシート** 電池を電池収納部から取り出すときに使います。

本製品をパソコンで使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するときは、次の順で本製品とパソコンを操作・設定します。

- 1 本製品を使用するには、パソコンに Bluetooth® モジュールが搭載されているか、または Bluetooth® アダプターを取り付けている必要があります。
- 2 今までお使いのマウスは、本製品の接続が完了するまで取りはずさないでください。パソコンを設定するときに使用します。

- 1 電池を入れる
- 2 電源を入れる
- 3 ペアリングする
- 4 マウスの動作を確認する

7 電池を入れる

本製品を使用するときは、単 4 形電池 2 本をマウス本体に入れます。

- 1 電池カバーを開きます。



- 2 電池を入れます。

- 電池のプラス (+) とマイナス (-) の向きを正しく入れてください。



- 指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。

- 3 電池カバーを元通りに取り付けます。



- 4 電池を取り出しシートを使って電池を取り出します。



- 5 電池を入れます。

- 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。電池が液漏れを起こし、故障の原因となります。

- 4 電池カバーを元通りに取り付けます。

- 2 電源を入れる

- 1 電源スイッチを ON の位置にスライドさせます。

- 2 電源を入れる

- 1 電源スイッチを ON の位置にスライドさせます。

- 2 電源を入れる

- 1 電源スイッチを ON の位置にスライドさせます。

- 2 電源を入れる

- 1 電源スイッチを ON の位置にスライドさせます。

- 2 電源を入れる

3 ペアリングする

本製品とパソコンを Bluetooth® で接続するには、ペアリングをする必要があります。

- ペアリングとは、Bluetooth® 機器同士(ここでは本製品とパソコン)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。
- ペアリングが完了するまでのパソコンの操作は、今までお使いのマウスまたはタッチパッドで行ってください。

Windows® で使用する

ここでは、Windows® 標準の Bluetooth® 機能を使用する場合について説明します。
お使いのパソコンや Bluetooth® アダプタによっては、独自の Bluetooth® 機能を使用する場合があります。
その場合はそれぞれの取扱説明書をお読みください。

- 1 Windows® 8、Windows® RT の場合

- 1 スタート画面でチャームを表示させ、[設定] - [PC 設定の変更]をクリックし、[デバイス]を選択します。



- 2 「デバイスの追加」をクリックします。



- 3 先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ~ 3 秒押します。

- 4 デバイスの選択画面の[ELECOM BlueLED Mouse]をクリックします。

- 5 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 6 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 7 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 8 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 9 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 10 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 11 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 12 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 13 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 14 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 15 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 16 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 17 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 18 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 19 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 20 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

■Windows® 7、Windows Vista® SP2 の場合

※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 1 通知領域にある Bluetooth アイコン(1)を右クリックし、[デバイスの追加]をクリックします。

- 2 先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ~ 3 秒押します。

- 3 デバイスの選択画面の[ELECOM BlueLED Mouse]をクリックします。

- 4 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 5 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 6 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 7 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 8 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 9 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 10 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 11 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 12 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 13 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 14 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 15 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 16 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 17 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 18 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 19 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 20 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 21 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 22 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 23 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 24 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 25 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 26 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 27 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

■Windows Vista® (~SP1)、Windows® XP の場合

※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 1 タスクトレイまたは通知領域にある Bluetooth アイコン(1)を右クリックし、[Bluetooth デバイスの追加]をクリックします。

- 2 先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ~ 3 秒押します。

- 3 デバイスの選択画面の[ELECOM BlueLED Mouse]をクリックします。

- 4 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 5 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 6 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 7 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 8 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 9 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 10 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 11 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 12 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 13 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 14 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 15 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 16 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 17 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 18 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 19 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 20 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 21 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 22 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 23 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 24 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 25 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 26 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 27 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

Macintosh で使用する

※ 画面は OS のバージョンによって異なりますが、手順は同じです。

- 1 Bluetooth® メニューから「Bluetooth デバイスを設定」をクリックします。

- 2 先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ~ 3 秒押します。

- 3 デバイスの選択画面の[ELECOM BlueLED Mouse]をクリックします。

- 4 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 5 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 6 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 7 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 8 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 9 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 10 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 11 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 12 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 13 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 14 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 15 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 16 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 17 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 18 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 19 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 20 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 21 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 22 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 23 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 24 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 25 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 26 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 27 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 28 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 29 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

PlayStation® 3 で使用する

[PlayStation® 3 のシステムソフトウェアバージョンの確認]を行ってください。詳しくは、「[トラブルシューティング]」をご覧ください。
※ 下記操作例は、システムソフトウェアバージョン 4.46 の場合です。

- 1 「XMB™」のホームメニューから「設定」 - 「周辺機器設定」 - 「Bluetooth® 機器管理」を選択します。

- 2 「Bluetooth® 機器が登録されていません。Bluetooth® 機器を登録しますか?」と表示されます。「はい」を選択します。

- 3 「検索開始」を選択します。

- 4 先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ~ 3 秒押します。

- 5 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 6 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 7 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 8 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 9 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 10 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 11 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 12 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 13 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 14 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 15 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 16 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 17 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 18 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 19 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

- 20 ペアリングランプが点灯し、ペアリングが終了します。

4 マウスの動作を確認する

Windows® で使用する

[Internet Explorer®]でマウスが正常に動作しているか確認します。

- 1 [スタート] ボタンからすべてのプログラム – [Internet Explorer®]の順にクリックします。
Windows® 8、Windows® RT では、デスクトップ画面で [Internet Explorer®] をクリックします。
[Internet Explorer®] が起動します。

- 2 Internet Explorer® でお好みのホームページを表示させ、スクロールバーが表示されるように変更します。
※ここでは例としてエレコムホームページを表示させています。



スクロールバー

- 3 マウスのホイールを前後に動かします。



指の動きに合わせて画面が上下にスクロールすれば、正常です。

- ① スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

- 4 表示されているページ上にいずれかのリンクをクリックし、次のページに進みます。

- 5 [戻る] ボタンを押すと前のページに戻り、[進む] ボタンを押すと次のページに進めば正常です。



- ① アプリケーションによっては、[戻る] ボタン / [進む] ボタンを操作しても動作しない場合があります。

Macintosh で使用する

OS に付属の [Safari] でマウスが正常に動作しているか確認します。

- 1 Dock に登録されている [Safari] のアイコンをクリックします。
[Safari] が起動します。



- 2 Safari でお好みのホームページを表示させ、スクロールバーが表示されるように変更します。
※ここでは例としてエレコムホームページを表示させています。



スクロールバー

- 3 マウスのホイールを前後に動かします。



指の動きに合わせて画面が上下にスクロールすれば、正常です。

- ① スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。
• Macintosh で [戻る] ボタン / [進む] ボタンを使用するには弊社 Web サイトよりエレコムマウスアシスタント Mac OS X 版を入手してインストールする必要があります。
② [S. ボタン割り当て機能や高速スクロールを利用する]にお進みください。

- ② OS X 10.7 から上下スクロール方向が従来と逆になりました。
[システム環境設定]の[マウス]設定画面で変更が可能です。

5 ボタン割り当て機能や高速スクロールを利用するを利用する

ボタン割り当て機能や高速スクロールを利用するには、エレコムマウスアシスタントをインストールする必要があります。
エレコムマウスアシスタントは、マウスをより有効に利用するためのソフトウェアです。
エレコムマウスアシスタントを使うと、特別なボタンや機能に対して、ユーザーが好きな機能を設定することで、自分好みの操作を行うことができます。

エレコム マウスアシスタントの特徴

① ボタンへの機能割り当て

ボタンへ機能を割り当てることが可能です。3 つまで組み合わせが可能な任意のキーを割り当てることもできますので、アプリケーションにより異なるショートカットキーも自由に割り当てることができます。

② プロファイル自動切替

設定した割り当て機能をプロファイル毎に保存でき、それぞれのプロファイルを利用するプログラムに割り当てることができます。ワードにはワード用のプロファイル、エクセルにはエクセル用のプロファイルなど、操作するプログラムに応じて、使用するプロファイルが自動的に切り替わります。

③ 高速スクロール

エクセルや PDF 文書など、縦方向に長いデータの場合、ホイールを何回も回転させるのは一苦労です。高速スクロールを使うと、スクロールを自動で行ってくれるので、非常に便利です。

④ ジェスチャー機能

マウスの動きに対して機能を割り当てることができます。マウスの上下左右の動きの組み合わせでジェスチャーを構成します。連続した 4 段階までの組み合わせが可能で、合計約 160 通りのジェスチャーを利用することができます。しかも、プロファイル毎に別々のジェスチャーを登録できるので、その組み合わせ数はさらに倍増します。

エレコム マウスアシスタントを入手する

エレコム マウスアシスタントを入手するには下記の弊社 Web サイトにアクセスし、最新版ドライバーをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/>
※ Windows® RT は、エレコムマウスアシスタントに対応していません。

エレコム マウスアシスタント Windows 版をインストールする

- ① インストールする前に・・・
• 本製品をパソコンとペアリングしておいてください。詳細は、[3. ペアリングする] (表面) を参照してください。
• 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
• 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
• すべての Windows® プログラム (アプリケーションソフト) を終了することを推奨します。

※以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 1 ダウンロードした [mouse_driver_xxxx.exe] をダブルクリックします。
※ドライバーのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。


- 2 インストーラが起動します。

- ① [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[はい] または [続行] をクリックします。

- 3 [次へ(N) >] をクリックします。



- 4 [OK] をクリックします。



- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿