

## EX-G USB BlueLED マウス

### M-XG1UB シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム EX-G USB BlueLED マウス「M-XG1UB」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
このマニュアルでは「M-XG1UB」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。  
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「M-XG1UB」シリーズを「本製品」と表記しています。

## 安全にお使いいただくために

### ■絵表示の意味

	<b>警告</b> この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならないこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お願したいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

<b>警告</b>	
	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
	本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
	コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

<b>注意</b>	
	本製品を次のようなところには置かないでください。 ● 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ ● 多湿なところ、結露をおこすところ ● 平坦でないところ、振動が発生するところ ● マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ● ほこりの多いところ

<b>注意</b>	
	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
	● パソコン、ゲーム機用のマウス以外の用途には使用しないでください。 ● 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。 ● ガラスなどの透明な場所や鏡など強く反射をする場所で使用すると、光学式センサーが正しく機能せず、マウスカーソルの動きが不安定になります。 ● 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、コネクタをパソコンから取り外してください。 ● 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。 ● センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。


<b>■お手入れのしかた</b>	
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。	
	シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

## パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- マウス本体(コード長さ 1.5m) .....1 個
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) .....1 部

## 各部の名称とはたらき

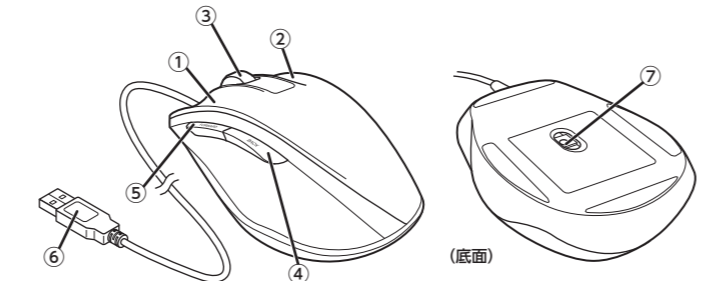

- ①左ボタン**  
パソコンの操作の左クリックに使います。
- ②右ボタン**  
パソコンの操作の右クリックに使います。
- ③ホイール**  
指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。
- ④「戻る」ボタン / ⑤「進む」ボタン**



Macintosh で「進む」ボタン / 「戻る」ボタンを使用するためには、弊社 Web サイトよりエレコムマウスアシスタント Mac OS X 版を入手して、インストールする必要があります。  
☞「ボタン割り当て機能や高速スクロールを利用する」(裏面)

- ⑥USB コネクタ (オス)**  
パソコンの USB ポートに接続します。
- ⑦光学式センサー**  
マウス本体に電源が入ると青色で点灯します。マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの動きが検知されます。  
※ センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。

## Windows® で使用する

### Step1 USB ポートを確認する

お使いのパソコンの USB ポートを確認してください。

- USB ポートはどのポートでも使用できます。
- USBハブ経由でも使用できます。ただし、USBハブの電源供給能力によっては本製品が動作しない場合があります。

### Step2 マウスを取り付ける

- 1 パソコンを起動します。**
  - Windows® の起動時にログオンするアカウント(ユーザー名)を尋ねられた場合は、必ず「コンピュータの管理者」権限があるアカウントでログオンしてください。
  - Windows® が起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- 2 本製品の USB コネクタをパソコンの USB ポートに挿入します。**
  - コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
  - 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
  - USB コネクタの端子部には触れないでください。
- 3 Windows® 標準マウスドライバーが自動的にインストールされます。**

### Step3 動作を確認する

Windows® の「Internet Explorer®」でマウスの上下スクロールが正常に動作しているかを確認します。

- 1 [スタート] ボタンから[すべてのプログラム] - [Internet Explorer®] の順にクリックします。**  
Windows® 8、Windows® RT では、デスクトップ画面で「Internet Explorer®」をクリックします。  
「Internet Explorer®」が起動します。
- 2 Internet Explorer® でお好みのホームページを表示させ、画面のサイズを上下のスクロールバーが表示されるように変更します。**  
※ ここでは例としてエレコムのホームページを表示させています。  
スクロールバー
- 3 マウスのホイールを前後に動かします。**  
  
指の動きに合わせて画面が上下にスクロールすれば、正常です。  
  
  
スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

- 4 表示されているページ上のいずれかのリンクをクリックし、次のページに進みます。**
- 5 「戻る」ボタンを押すと前のページに戻り、進む」ボタンを押すと次のページに進めば正常です。**  
「進む」ボタン  
「戻る」ボタン

アプリケーションによっては、「進む」ボタン / 「戻る」ボタンを操作しても動作しない場合があります。

## Macintosh で使用する

### Step1 USB ポートを確認する

お使いのパソコンの USB ポートを確認してください。

- USB ポートはどのポートでも使用できます。
- USBハブ経由でも使用できます。ただし、USBハブの電源供給能力によっては本製品が動作しない場合があります。

### Step2 マウスを取り付ける

- 1 パソコンを起動します。**
  - Macintosh が起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- 2 本製品の USB コネクタを Macintosh の USB ポートに挿入します。**
  - コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
  - 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
  - USB コネクタの端子部には触れないでください。
- 3 ドライバーが自動的にインストールされます。**

### Step3 動作を確認する

OS に付属の「Safari」でマウスの上下のスクロールが正常に動作しているかを確認します。

- 1 Dock に登録されている「Safari」のアイコンをクリックします。**  
「Safari」が起動します。  
 Safari が Dock に登録されていない場合は、「アプリケーション」フォルダ内の「Safari」をダブルクリックします。
- 2 Safari でお好みのホームページを表示させ、画面のサイズを上下のスクロールバーが表示されるように変更します。**  
※ ここでは例としてエレコムのホームページを表示させています。  
スクロールバー
- 3 マウスのホイールを前後に動かします。**  
  
指の動きに合わせて画面が上下にスクロールすれば、正常です。

スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。  
● Macintosh で「進む」ボタン / 「戻る」ボタンを使用するには弊社 Web サイトよりエレコムマウスアシスタント Mac OS X 版を入手してインストールする必要があります。  
☞裏面の「ボタン割り当て機能や高速スクロールを利用する」にお進みください。

OS X 10.7 から上下スクロール方向が従来と逆になりました。  
「システム環境設定」の「マウス」設定画面で変更が可能です。

- マウスを取り外す場合**  
本製品はホットプラグに対応しています。パソコンが起動した状態でもマウスを取り外すことができます。
- パソコンの起動中に何度も抜き差しを繰り返すと、動作が不安定になることがあります。このような場合は、パソコンを再起動してください。

# ボタン割り当て機能や高速スクロールを利用する

ボタン割り当て機能や高速スクロールを利用するには、エレコム マウスアシスタントをインストールする必要があります。

## エレコム マウスアシスタントを入手する

エレコム マウスアシスタントを入手するには下記弊社 Web サイトにアクセスし、最新版ドライバーをダウンロードして下さい。

http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/ ※ Windows®RT は、エレコムマウスアシスタントに対応していません。

## エレコム マウスアシスタント Windows® 版をインストールする

- インストールする前に・・・
・本製品を取り付けておいてください。詳細は、「Step2 マウスを取り付ける」(表面)を参照してください。
・当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
・管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
・すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

※以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1 ダウンロードした「mouse\_driver\_xxxx (.exe)」をダブルクリックします。 ※ドライバーのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

2 インストーラが起動します。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「続行」をクリックします。

3 「次へ(N) >」をクリックします。

4 OK をクリックします。
・他のマウスユーティリティがインストールされている場合は、「キャンセル」をクリックしアンインストールを行ってください。
・旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、画面に従って、アンインストールを行ってください。

5 「次へ(N) >」をクリックします。

6 「インストール」をクリックします。

7 OK をクリックします。 インストールを開始します。

8 OK をクリックします。

9 インストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、「完了」をクリックします。

これでエレコム マウスアシスタント Windows® 版のインストールは完了です。

- 再起動後、マウスの設定ができます。タスクトレイまたは通知領域のアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
・Windows®8、Windows®7 で通知領域にアイコンが表示されている場合は、「OK」をクリックしてアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
・Windows®8 では、スタート画面の「マウスアシスタント 3」のタイトルをクリックしても表示できます。「(マウスアシスタント 3)の番号」は、バージョンによって異なる場合があります。
・設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

## エレコム マウスアシスタント Mac OS X 版をインストールする

- インストールする前に・・・
・本製品を取り付けておいてください。詳細は、「Step2 マウスを取り付ける」(表面)を参照してください。
・当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
・管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
・すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

1 ダウンロードした「ELECOM\_Mouse\_Installer\_x.x.x.dmg」をダブルクリックします。

2 「ELECOM\_Mouse\_Installer\_x.x.x.x」をダブルクリックします。 インストーラが起動します。

3 「続ける」をクリックします。

旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、「キャンセル」または「閉じる」をクリックしアンインストールを行ってください。

4 「続ける」をクリックします。

5 インストール をクリックします。

6 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、「ソフトウェアをインストール」をクリックします。

7 「インストールを続ける」をクリックします。

8 インストールが終了したら、「再起動」をクリックして、Macintosh を再起動します。

これでエレコム マウスアシスタント Mac OS X 版のインストールは完了です。

- 再起動後、マウスの設定ができます。Dock に登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されません。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→「ユーティリティ」内の「ELECOM\_Mouse\_Inst」をダブルクリックします。
・設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

## 保証規定

- 保証内容
1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
無償保証範囲
2.以下の場合には、保証対象外となります。
(1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
(2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
(3)保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、

- 修理
3.修理のご依頼は、本保証書をお製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化したいたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
免責事項
8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
有効範囲
10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- 落下等により故障した場合。
(8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

# トラブルシューティング

## 正常に動作しないとき

- マウスを動かしても画面上のマウスポインタが動かない、動作が不安定
→使用している場所の光の反射率が光学式マウスに適していない可能性があります。光学式マウスに対応したマウスパッドの上で本製品を使用してください。
→Windows® 標準マウスドライバーが正しくインストールされず、本製品が Windows® に「不明なデバイス」として登録されている可能性があります。本製品は通常は「USB ヒューマン インターフェイス デバイス」として登録されます。「不明なデバイス」になっている場合は、「[不明なデバイス]の削除方法」を参照し、デバイス マネージャから「不明なデバイス」を削除したあと、「Step2 マウスを取り付ける」(表面)からやり直してください。
→本製品の前にお使いになっていたマウスがメーカーオリジナルのドライバーや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバーなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までお使いのマウスの説明書をお読みください。
→ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバーと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバーを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

- マウスカーソルは動くが、ホイールが動かない
→スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

## 「不明なデバイス」の削除方法

Windows® 標準マウスドライバーが正しくインストールされず、「不明なデバイス」として登録されているときは、デバイス マネージャから「不明なデバイス」を削除したあと、「Step2 マウスを取り付ける」(表面)からやり直してください。

- 「不明なデバイス」が複数ある場合、削除をはじめ前にどの「不明なデバイス」が本製品の認識情報であるかを確認してください。本製品を一度パソコンから取り外し、改めて、「不明なデバイス」の表示が消えれば、それが本製品の認識情報です。
・以下の手順どおりにドライバーを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。

本製品をパソコンに接続した状態で、次の手順に従って「不明なデバイス」を削除してください。
※ Windows® の起動時は、必ず「コンピュータの管理者」権限があるアカウントでログオンして下さい。
※ OS により画面表示が異なる場合がありますが操作手順は同じです。

1 デバイスマネージャを表示します。
・Windows® 8、Windows® RT の場合
1.スタート画面で右クリックし、「すべてのアプリ」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の順に選択します。
2.[デバイスとプリンタ]内の[デバイス マネージャ]をクリックします。

3 「はい(Y)」をクリックします。 アンインストールが開始されます。

4 「はい(Y)」をクリックします。 アンインストールが開始されます。

5 アンインストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、「完了」をクリックします。 パソコンを再起動します。

6 「はい(Y)」をクリックします。 アンインストールが開始されます。

7 「はい(Y)」をクリックします。 アンインストールが開始されます。

8 「はい(Y)」をクリックします。 アンインストールが開始されます。

4. 「デバイス マネージャ」をクリックします。

2 [デバイス マネージャ]画面が表示されるので、「不明なデバイス」を右クリックし、「削除」をクリックします。

3 OK をクリックします。

4 本製品を取り外し、パソコンを再起動します。

5 「Step2 マウスを取り付ける」(表面)からやり直します。

## エレコム マウスアシスタント Windows® 版のアンインストール方法

エレコム マウスアシスタント Windows® 版を再インストールする場合は、いったんエレコム マウスアシスタント Windows® 版をアンインストールしてください。

- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
・すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

1 スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。 Windows® 8 の場合は、スタート画面で右クリックして「すべてのアプリ」→「コントロールパネル」をクリックします。

2 以下のいずれかの操作を行います。
・Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista® の場合
「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックします。

・Windows® XP の場合
「プログラムの追加と削除」をクリックします。

3 インストールされているプログラムの一覧から「エレコム マウスアシスタント 3」を選択し、「アンインストール」(Windows® 8/Windows Vista®) または「解除」(Windows® XP) をクリックします。
※「マウスアシスタント 3」の番号は、バージョンによって異なる場合があります。

Windows Vista® で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。

※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

4 「はい(Y)」をクリックします。 アンインストールが開始されます。

5 アンインストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、「完了」をクリックします。 パソコンを再起動します。

これでアンインストールは完了です。

## エレコム マウスアシスタント Mac OS X 版のアンインストール方法

エレコム マウスアシスタント Mac OS X 版を再インストールする場合は、いったんエレコム マウスアシスタント Mac OS X 版をアンインストールしてください。

- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
・すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

1 Dock に登録されているアイコンを削除します。

Dock から削除

Dock のアイコンを削除するには、「システム環境設定」→「アクセシビリティ」(Mac OS X 10.6.x、OS X 10.7.x の場合は「ユニバーサルアクセス」)内の「補助装置にアクセスできるようにする」にチェックが入っている必要があります。

2 Finder で「アプリケーションフォルダ」→「ユーティリティ」内の「ELECOM\_Uninstall」をダブルクリックします。

3 OK をクリックします。

4 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。

5 アンインストールが終了したら、「再起動」をクリックして、Macintosh を再起動します。

これでアンインストールは完了です。

# 基本仕様

製品名	EX-G USB BlueLED マウス
製品型番	M-XG1UB シリーズ
対応 OS	Windows RT、Windows 8、Windows 7 (~ SP1)、Windows Vista (~ SP2)、Windows XP (SP2 ~ SP3)、Mac OS X 10.6 ~ 10.6.8、OS X 10.7 ~ 10.7.5、OS X 10.8 ~ 10.8.3、PlayStation®3 (システムソフトウェアバージョン 3.46)
カウント数	1600 カウント
対応インターフェイス	USB
外形寸法	W70.0mm × D110.0mm × H40.0mm
ケーブル長	1.5 m
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃ ~ 60℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)

## ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。
【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012
【受付時間】
9:00 ~ 19:00
年中無休

## 保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

EX-G USB BlueLED マウス
M-XG1UB シリーズ
ユーザーズマニュアル
2013年7月25日 第1版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Internet Explorer、Windows、Windows Vista および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
・Mac および Mac ロゴは、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2013 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved. MDE1-M11

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で貼り付けて保管してください。