


5 ボタン BlueLED 静音マウス
M-BL25UBS シリーズ
ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム 5 ボタン BlueLED 静音マウス「M-M-BL25UBS」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは「M-BL25UBS」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「M-BL25UBS」シリーズを「本製品」と表記しています。

マウスの使用方法

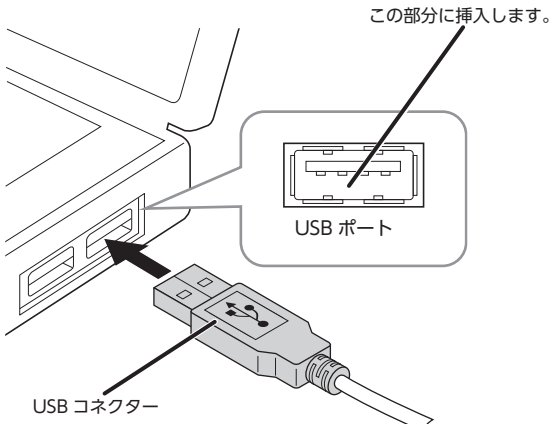

1 パソコンを起動します。
パソコンを起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。

2 本製品の USB コネクターをパソコンの USB ポートに挿入します。
USB ポートはどのポートでも使用できます。

- コネクターの向きと挿入場所を十分に確認してください。
- 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクターの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクターが破損したり、けがをする恐れがあります。
- USB コネクターの端子部には触れないでください。

3 ドライバが自動的にインストールされ、マウスが使用できるようになります。


➡弊社 Web サイトより「エレコム マウスアシスタント」をダウンロードしてインストールすると、ボタン割り当てができるようになったり、高速スクロール機能を使用できるようになります。また、Macintosh で「進む」ボタン / 「戻る」ボタンが使用できるようになります。「ボタン割り当て機能や高速スクロールを使用する」(裏面)にお進みください。

パッケージ内容の確認

本製品の「パッケージ」には次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- マウス本体(コード長さ 1 m) 1 個
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

各部の名称とはたらき

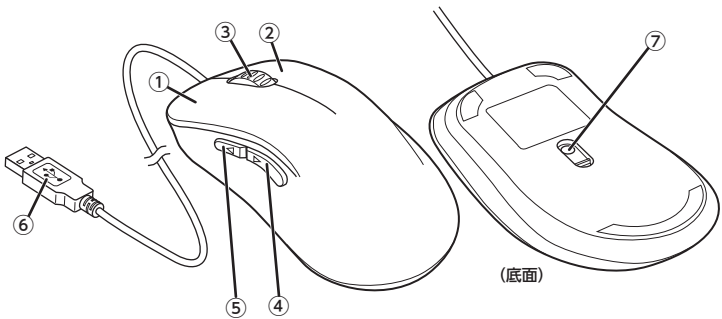


1 左ボタン
パソコンの操作の左クリックに使用します。

2 右ボタン
パソコンの操作の右クリックに使用します。

3 ホイール
指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。

4 「戻る」ボタン / 5 「進む」ボタン

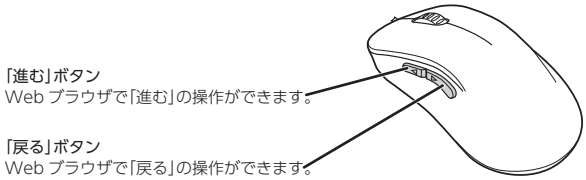

「進む」ボタン
次のページに進みます。

「戻る」ボタン
前のページに戻ります。

Macintosh で「進む」ボタン / 「戻る」ボタンを使用するためには、弊社 Web サイトより「エレコムマウスアシスタント Mac OS X 版」を入手して、インストールする必要があります。
➡「ボタン割り当て機能や高速スクロールを使用する」(裏面)

6 USB コネクター (オス)
パソコンの USB ポートに接続します。

本製品を取り外す場合
本製品はホットプラグに対応しています。パソコンが起動した状態でも本製品を取り外すことができます。

7 光学式センサー
マウス本体に電源が入ると青色で点灯します。マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの動きが検知されます。
※ センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。


ポインターの速度を変更するには

ポインターの移動速度が速すぎるか遅すぎる場合、パソコン側でポインターの移動速度を調整できます。

■ Windows® の場合

- 1 「マウス」のプロパティを表示します。
 - Windows®8.1、Windows®RT 8.1 の場合
1. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
 - Windows® 7 の場合
1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
 - Windows Vista® の場合
1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]を選択し、[ハードウェアとサウンド]内の[マウス]をクリックします。

2 [ポインター オプション]タブを選択します。

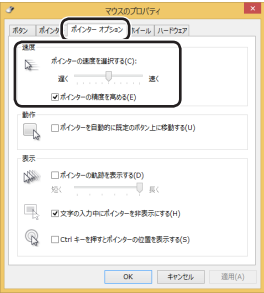

3 「ポインターの速度を選択する」のスライダーでマウスカーソルの移動速度を調整します。

■ Macintosh の場合

1 「システム環境設定」の「マウス」をクリックします。
「マウス」設定画面が起動します。



2 「軌跡の速さ」のスライダーを使ってカーソルの速度を調整します。



「スクロールの方向：ナチュラル」のチェックをはずすと、従来通りの上下スクロール方向になります。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

- 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
- 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならないこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お願いたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

- 警告 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

警告
コネクターはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
火災や感電の原因になります。

注意
本製品を次のようなところには置かないでください。

- 日のあたる自動車内、直射日光のあたる
- 多湿なところ、結露をおこすところ
- 平坦でないところ、振動が発生するところ
- マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
- ほこりの多いところ

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

- パソコン、ゲーム機用のマウス以外の用途には使用しないでください。
- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- ガラスなどの透明な場所や鏡など強く反射をする場所で使用すると、光学式センサーが正しく機能せず、マウスカーソルの動きが不安定になります。
- 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、コネクターをパソコンから取り外してください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。
- センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ボタン割り当て機能や高速スクロールを使用する

ボタン割り当て機能や高速スクロールを使用するするには、エレコム マウスアシスタントをインストールする必要があります。

エレコム マウスアシスタントを入手する

エレコム マウスアシスタントを入手するには下記の弊社 Web サイトにアクセスし、最新版ドライバをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/>
※ Windows®RT 8.1 は、エレコムマウスアシスタントに対応していません。

エレコム マウスアシスタント Windows® 版をインストールする

- インストールする前に・・・
- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「マウスの使用方法」(表面)を参照してください。
 - 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
 - すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

※以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 1 ダウンロードした「mouse_driver_xxxx (.exe)」をダブルクリックします。
※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

- 2 インストーラが起動します。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックします。

- 3 **OK** をクリックします。
- 他のマウスユーティリティがインストールされている場合は、**キャンセル** をクリックしアンインストールを行ってください。
- 旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、画面に従って、アンインストールを行ってください。

- 4 **次(N) >** をクリックします。

- 5 Windows® 8 以降をお使いの場合は、中ボタンのショートカットキーの設定画面が表示されます。ドロップボックスで選択して、**次(N) >** をクリックします。

- 6 **インストール** をクリックします。

- 7 **OK** をクリックします。
インストールを開始します。

- 8 **OK** をクリックします。

- 9 インストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、**完了** をクリックします。
パソコンを再起動します。

これでエレコム マウスアシスタント Windows® 版のインストールは完了です。

再起動後、マウスの設定ができます。タスクトレイまたは通知領域の  アイコンを右クリックして「設定画面を開く」をクリックします。
※ Windows®8.1、Windows®7 で通知領域に  が表示されている場合は、 をクリックして  アイコンを右クリックし、「設定画面を開く」をクリックします。

設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

- 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、ソフトウェアをインストールをクリックします。

エレコム マウスアシスタント Mac OS X 版をインストールする

- インストールする前に・・・
- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「マウスの使用方法」(表面)を参照してください。
 - 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
 - すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 1 ダウンロードした「[ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x.dmg]」をダブルクリックします。
デスクトップにディスクイメージがマウントされ、ウインドウが表示されます。
※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

- 2 [ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x] をダブルクリックします。

- 「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x」は開発元が未確認のため開けません。」と表示される場合

- 下記手順でインストールを続けてください。
- 1 **OK** を押してメッセージを閉じます。
 - 2 [ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x] を、キーボードの [Control] キーを押しながらクリックし、「開く」を選択します。
 - 3 警告メッセージが出たら **開く** を選択します。

- 修理
- 修理のご依頼は、本保証書をも本品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。

- 保証規定
- 保証内容
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

- 保証規定
- 保証内容
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

- 3 **続ける** をクリックします。
- 旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、**キャンセル** をクリックしアンインストールを行ってください。

- 4 **続ける** をクリックします。

- 5 **インストール** をクリックします。

- 6 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、ソフトウェアをインストールをクリックします。

- 7 **インストールを続ける** をクリックします。
- ファイルのコピーが始まります。

- 8 インストールが終了したら、**再起動** をクリックして、Macintosh を再起動します。

これでエレコム マウスアシスタント Mac OS X 版のインストールは完了です。

- 再起動後、マウスの設定ができます。Dock に登録されている  アイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock に  アイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Mouse_Util」をダブルクリックします。)
- 設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

再起動後、マウスの設定ができます。Dock に登録されている  アイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock に  アイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Mouse_Util」をダブルクリックします。)

設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

- 改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。
- マウスを接続していると、パソコンの電源を切っても光学式センサー部分が光ったままになる
- パソコンの電源が切れたあとでも待機電力が流れている場合、パソコンの仕様によっては光学式センサーが光る場合があります。これは、パソコンの仕様によるもので、マウスの異常ではありません。マウスをパソコンから取り外すか、パソコン本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- パソコン本体の電源プラグをコンセントから抜かないでマウスへの待機電力を止める方法は、パソコンメーカーに確認してください。(仕様上、止められないパソコンもあります。)

- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
- 免責事項
8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。
弊社サポート Portal から、お役に立つ情報をご覧くださいませ。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/015.html>

正常に動作しないとき

- マウスを動かしても画面上のマウスポインタが動かない、動作が不安定
- BlueLED 光学式センサーは、光が完全に透過するガラス面や完全にフラットな面の上ではトラッキング能力が低下する場合があります。BlueLED 光学式マウスに対応したマウスパッドの上で本製品を使用してください。
- 本製品の前にお使いになっていたマウスがメーカーオリジナルのドライバーや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバーなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までお使いのマウスの説明書をお読みください。
- ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバーと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバーを削除する必要があります。ただし、ドライバーを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

- マウスカーソルは動くが、ホイールが動かない
- スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

- 本製品が正常に認識されない、動作しない
- 本製品を USB ハブに接続している場合、USB ハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン本体の USB ポートに接続してください。
- 本製品を一度 USB ポートから抜き、接続しなおしてください。それでも正しく認識されず、以下のようなメッセージが表示された場合は、一度パソコンをシャットダウンし、レシーバユニットを別の USB ポートに差し変えてからパソコンを起動してください。

- Windows® 8.1、Windows® 8.1 RT の場合

USB デバイスが認識されません
このコンピュータに最後に接続された USB デバイスが正しく機能していないため、Windows によって認識されていません。

- Windows® 7、Windows Vista® の場合

USB デバイスが認識されません
このコンピュータに接続されている USB デバイスの 1 つが正しく機能していないため、Windows によって認識されていません。
問題を解決するにはこのメッセージをクリックしてください。

改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。

- マウスを接続していると、パソコンの電源を切っても光学式センサー部分が光ったままになる
- パソコンの電源が切れたあとでも待機電力が流れている場合、パソコンの仕様によっては光学式センサーが光る場合があります。これは、パソコンの仕様によるもので、マウスの異常ではありません。マウスをパソコンから取り外すか、パソコン本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- パソコン本体の電源プラグをコンセントから抜かないでマウスへの待機電力を止める方法は、パソコンメーカーに確認してください。(仕様上、止められないパソコンもあります。)

ホイール 1 目盛りでのスクロール行数を変更する

- 「マウス」のプロパティを表示します。
- Windows® 8.1、Windows® RT 8.1 の場合
1. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、「[デバイスとプリンター]」内の[マウス]をクリックします。
 - Windows® 7 の場合
1. [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、「[デバイスとプリンター]」内の[マウス]をクリックします。
 - Windows Vista® の場合
1. [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル]を選択し、「[ハードウェアとサウンド]」内の[マウス]をクリックします。

- 2 [ホイール] タブを選択します。

「ホイールの 1 目盛りでスクロールする量」の「1 度に次の行数スクロールする」の数値を変更します。

- 3 [ホイールの 1 目盛りでスクロールする量]の「1 度に次の行数スクロールする」の数値を変更します。

エレコム マウスアシスタント Windows® 版のアンインストール方法

エレコム マウスアシスタント Windows® 版を再インストールする場合は、いったんエレコム マウスアシスタント Windows® 版をアンインストールしてください。

- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 1 Windows® 8.1 の場合は、画面左下のスタートボタンを右クリックして「コントロールパネル」をクリックします。
Windows® 7、Windows Vista® の場合は、スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。

- 2 [プログラム] の [プログラムのアンインストール] をクリックします。

- 3 インストールされているプログラムの一覧から [エレコム マウスアシスタント 4] を選択し、**アンインストール** をクリックします。

※「マウスアシスタント 4」の番号は、バージョンによって異なる場合があります。

Windows Vista® で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、**続行(Y)** をクリックします。

※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 4 **はい(Y)** をクリックします。
アンインストールが開始されます。

- 5 アンインストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、**完了** をクリックします。
パソコンを再起動します。

これでアンインストールは完了です。

エレコム マウスアシスタント Mac OS X 版のアンインストール方法

エレコム マウスアシスタント Mac OS X 版を再インストールする場合は、いったんエレコム マウスアシスタント Mac OS X 版をアンインストールしてください。

- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
- すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 1 Dock に登録されている  アイコンを削除します。

Dock のアイコンを削除するには、「システム環境設定」→「アクセシビリティ」内の「補助装置」にアクセスできるようにするにチェックが入っている必要があります。

- 2 Finder で「アプリケーションフォルダー」→「ユーティリティ」内の「[ELECOM_Uninstall]」をダブルクリックします。

- 3 **OK** をクリックします。

エレコム マウスアシスタント Mac 版をアンインストールします。
システム環境設定の「ユーティリティ」フォルダーで、補助装置にアクセスできるようにするにチェックしていない場合、Dock のアイコンが削除できません。

- 4 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、**OK** をクリックします。

エレコム マウスアシスタント Mac 版をアンインストールします。
システム環境設定の「ユーティリティ」フォルダーで、補助装置にアクセスできるようにするにチェックしていない場合、Dock のアイコンが削除できません。

- 5 アンインストールが終了したら、**再起動** をクリックして、Macintosh を再起動します。

アンインストールを完了しました。
システムを再起動します。

これでアンインストールは完了です。

基本仕様

製品名	5 ボタン BlueLED 静音マウス
製品型番	M-BL25UBS シリーズ
対応 OS	Windows 10/8.1/8.1 RT/7/Vista、Mac OS X 10.10 (各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
カウント数	800 カウント
インターフェイス	USB
読み取り方式	Blue LED
外形寸法	W67.4 mm × D109.0 mm × H38.1 mm
ケーブル長	1 m
動作温度 / 湿度	5℃～40℃ / ～90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～60℃ / ～90%RH (ただし結露なきこと)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012

【受付時間】
9:00 ～ 19:00
年中無休

各種機器との設定方法はえれさぼで検索！

Q えれさぼ 検索

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

5 ボタン BlueLED 静音マウス
M-BL25UBS シリーズ
ユーザーズマニュアル
2015 年 8 月 5 日 第 1 版
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows、Windows Vista および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Mac および Mac ロゴは、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- ・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2015 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.
MFB1-M11

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で貼り付けて保管してください。