

5 ボタン USB Type-C BlueLED マウス


M-BL26UBC シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム 5 ボタン USB Type-C BlueLED マウス「M-BL26UBC」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このマニュアルでは「M-BL26UBC」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「M-BL26UBC」シリーズを「本製品」と表記しています。


マウスの使用方法

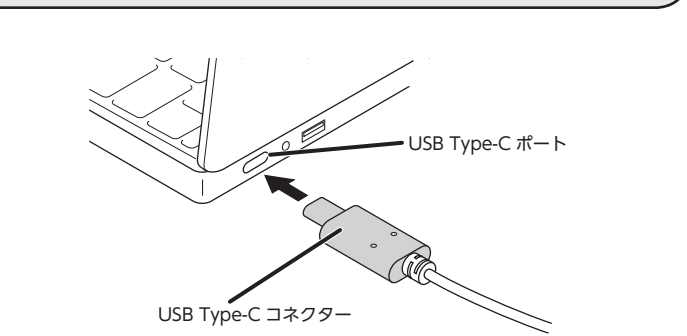


- 1 パソコンを起動します。**
パソコンを起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- 2 本製品の USB Type-C コネクタをパソコンの USB Type-C ポートに挿入します。**
 USB Type-C コネクタは、表 / 裏に関係なく両面挿せます。
 USB コネクタの端子部には触れないでください。
- 3 ドライバが自動的にインストールされ、マウスが使用できるようになります。**

❏弊社 Web サイトより「エレコム マウスアシスタント」をダウンロードしてインストールすると、ボタン割り当てができるようになったり、高速スクロール機能が使用できるようになります。また、Macintosh で「進む」ボタン / 「戻る」ボタンが使用できるようになります。「ボタン割り当て機能や高速スクロールを使用する」(裏面)にお進みください。

各部の名称とはたらき

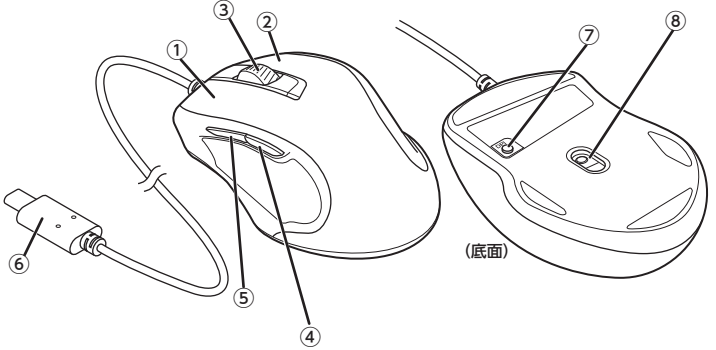

- ①左ボタン**
パソコンの操作の左クリックに使います。
- ②右ボタン**
パソコンの操作の右クリックに使います。
- ③ホイール**
指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。
- ④「戻る」ボタン / ⑤「進む」ボタン**

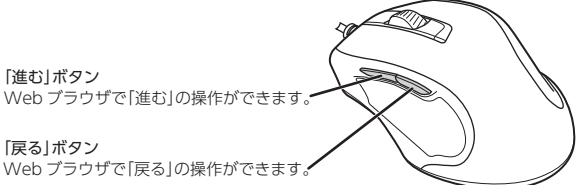


- ⑥USB Type-C コネクタ (オス)**
パソコンの USB Type-C ポートに接続します。
 **本製品を取り外す場合**
本製品はホットプラグに対応しています。パソコンが起動した状態でも本製品をを取り外すことができます。
- ⑦ポインター速度変更ボタン**
カウント数(ポインターの速度)を 1200/2400 カウントの 2 段階で切り替えができます。ポインター速度変更ボタンを押すごとに切り替わります。お買い上げ時は、2400 カウントに設定されています。
- ⑧光学式センサー**
マウス本体に電源が入ると青色で点灯します。マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの動きが検知されます。
※ センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。

ポインターの速度を変更するには

ポインターの移動速度が速すぎるか遅すぎる場合、パソコン側でポインターの移動速度を調整できます。

- Windows® の場合**
 - 1 「マウス」のプロパティを表示します。**
 - Windows®10、Windows®8.1、Windows®RT 8.1 の場合
1. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
 - Windows® 7 の場合
1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
 - Windows Vista® の場合
1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]を選択し、[ハードウェアとサウンド]内の[マウス]をクリックします。
 - 2 [ポインター オプション]タブを選択します。**

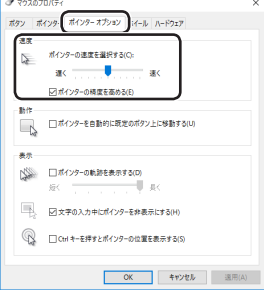

- 3 「ポインターの速度を選択する」のスライダーでマウスカーソルの移動速度を調整します。**

■ Macintosh の場合

- 1 「システム環境設定」の「マウス」をクリックします。**
「マウス」設定画面が起動します。



- 2 「軌跡の速さ」のスライダーを使ってカーソルの速度を調整します。**



- 「スクロールの方向：ナチュラル」のチェックをはずすと、従来通りの上下スクロール方向になります。**

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

- | | |
|--|---|
|  | 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。 |
|  | 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。 |

- | | |
|--|-------------------------------------|
|  | 「してはいけないこと」を示します。 |
|  | 「しなければならないこと」を示します。 |
|  | 「注意していただきたいこと」を記載しています。 |
|  | 「お願しいたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。 |

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

- | | |
|--|---|
|  | 警告 |
|  | 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 |
|  | 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 |
|  | 本製品を落としたり、ぶつつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。 |
|  | 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
故障時の保証の対象外となります。 |
|  | 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。 |

- | | |
|---|--|
|  | 警告 |
|  | コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
火災や感電の原因になります。 |

- | | |
|---|--|
|  | 注意 |
|  | 本製品を次のようなところには置かないでください。 <ul style="list-style-type: none">●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ●多湿なところ、結露をおこすところ●平坦でないところ、振動が発生するところ●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ●ほこりの多いところ |

- | | |
|---|--|
|  | 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、汗なども故障の原因となります。 |
|---|--|

- | | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">●パソコン用のマウス以外の用途には使用しないでください。●本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。●ガラスなどの透明な場所や鏡など強く反射をする場所で使用すると、光学式センサーが正しく機能せず、マウスカーソルの動きが不安定になります。●1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、コネクタをパソコンから取り外してください。●本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。●センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。 |
|---|--|

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

- | | |
|---|---|
|  | シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。 |
|---|---|

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不用品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- マウス本体(コード長さ 1.5m) 1 個
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

ボタン割り当て機能や高速スクロールを使用する

ボタン割り当て機能や高速スクロールを使用するには、エレコム マウスアシスタントをインストールする必要があります。

エレコム マウスアシスタントを入手する

エレコム マウスアシスタントを入手するには下記の弊社 Web サイトにアクセスし、最新版ドライバをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/>
※ Windows®RT 8.1 は、エレコムマウスアシスタントに対応していません。

エレコム マウスアシスタント Windows® 版をインストールする

- インストールする前に・・・
- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「マウスの使用方法」(表面)を参照してください。
 - 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
 - すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

※以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 1 ダウンロードした「mouse_driver_xxxx (.exe)」をダブルクリックします。
※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。
- 2 インストーラが起動します。
- 3 ドロップボックスで「日本語」を選択して、**OK(O)** をクリックします。

- 4 **OK(O)** をクリックします。

- 他のマウスユーティリティがインストールされている場合は、**キャンセル** をクリックしアンインストールを行ってください。
- 旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、画面に従って、アンインストールを行ってください。

- 5 **次(N) >** をクリックします。
- 6 Windows® 8 以降をお使いの場合は、中ボタンのショートカットキーの設定画面が表示されます。ドロップボックスで選択して、**次(N) >** をクリックします。

- インストールが完了したら、**再起動** をクリックして、Macintosh を再起動します。

- これでエレコム マウスアシスタント Windows® 版のインストールは完了です。

- 7 **インストール** をクリックします。
- 8 **OK** をクリックします。インストールを開始します。
- 9 **OK** をクリックします。
- 10 インストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、**完了** をクリックします。

- 旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、**キャンセル** をクリックしアンインストールを行ってください。

- これでエレコム マウスアシスタント Windows® 版のインストールは完了です。
- 再起動後、マウスの設定ができます。タスクトレイまたは通知領域の  アイコンを右クリックして「設定画面を開く」をクリックします。
- ※ Windows®8.1、Windows®7 で通知領域に  が表示されている場合は、 をクリックして  アイコンを右クリックし、「設定画面を開く」をクリックします。
- 設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

エレコム マウスアシスタント Macintosh 版をインストールする

- インストールする前に・・・
- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「マウスの使用方法」(表面)を参照してください。
 - 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
 - すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 1 ダウンロードした「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x.dmg」をダブルクリックします。デスクトップにディスクイメージがマウスのアイコンが表示されます。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Mouse_Util」をダブルクリックします。
- 2 「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x」をダブルクリックします。

- インストールが完了したら、**再起動** をクリックして、Macintosh を再起動します。

- これでエレコム マウスアシスタント Macintosh 版のインストールは完了です。

- 「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x」は開発元が未確認のため開けません。」と表示される場合
- 下記手順でインストールを続けてください。
- 1 **OK** を押してメッセージを閉じます。
 - 2 「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x」を、キーボードの「Control」キーを押しながらクリックし、「開く」を選択します。
 - 3 警告メッセージが出たら **開く** を選択します。
 - 4 **続ける** をクリックします。

- 旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、**キャンセル** をクリックしアンインストールを行ってください。
- 4 **続ける** をクリックします。
 - 5 **インストール** をクリックします。
 - 6 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、**ソフトウェアをインストール** をクリックします。

- 7 **インストールを続ける** をクリックします。
- 8 インストールが終了したら、**再起動** をクリックして、Macintosh を再起動します。

- これでエレコム マウスアシスタント Macintosh 版のインストールは完了です。
- 再起動後、マウスの設定ができます。Dock に登録されている  アイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock に  アイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Mouse_Util」をダブルクリックします。)
- 設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

- 改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。
- マウスを接続していると、パソコンの電源を切っても光学式センサー部分が光ったままになる
- パソコンの電源が切れたあとでも待機電力が流れている場合、パソコンの仕様によっては光学式センサーが光る場合があります。これは、パソコンの仕様によるもので、マウスの異常ではありません。マウスをパソコンから取り外すか、パソコン本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- パソコン本体の電源プラグをコンセントから抜かないでマウスへの待機電力を止める方法は、パソコンメーカーに確認してください。(仕様上、止められないパソコンもあります。)

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。

弊社サポートページから、お役に立つ情報をご覧くださいませ。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/015.html>

正常に動作しないとき

- マウスを動かしても画面上のマウスポインタが動かない、動作が不安定
- BlueLED 光学式センサーは、光が完全に透過するガラス面や完全にフラットな面上ではトラッキング能力が低下する場合があります。BlueLED 光学式マウスに対応したマウスパッドの上で本製品を使用してください。
- 本製品の前にお使いになっていたマウスがメーカーオリジナルのドライバーや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバーなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までお使いのマウスの説明書をお読みください。
- ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバーと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバーを削除する必要があります。ただし、ドライバーを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

- マウスカーソルは動くが、ホイールが動かない
- スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

- 本製品が正常に認識されない、動作しない
- 本製品を一度 USB Type-C ポートから抜き、接続しなおしてください。それでも正しく認識されず、以下のようなメッセージが表示された場合は、一度パソコンをシャットダウンし、レシーバーユニットを別の USB ポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。

- Windows® 10 の場合
- USB デバイスが認識されません
このコンピューターに最後に接続された USB デバイスが正しく機能していないため、Windows によって認識されていません。
- Windows® 8.1、Windows® 8.1 RT の場合
- USB デバイスが認識されません
このコンピューターに最後に接続された USB デバイスが正しく機能していないため、Windows によって認識されていません。
- Windows® 7、Windows Vista® の場合
- USB デバイスが認識されません
このコンピューターに接続されている USB デバイスの 1 つが正しく機能していないため、Windows によって認識されていません。
問題を解決するにはこのメッセージをクリックしてください。

改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。

- マウスを接続していると、パソコンの電源を切っても光学式センサー部分が光ったままになる

- パソコンの電源が切れたあとでも待機電力が流れている場合、パソコンの仕様によっては光学式センサーが光る場合があります。これは、パソコンの仕様によるもので、マウスの異常ではありません。マウスをパソコンから取り外すか、パソコン本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- パソコン本体の電源プラグをコンセントから抜かないでマウスへの待機電力を止める方法は、パソコンメーカーに確認してください。(仕様上、止められないパソコンもあります。)

- 有効範囲
- 10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ホイール 1 目盛りでのスクロール行数を変更する

- 1 「マウス」のプロパティを表示します。
 - Windows®10、Windows®8.1、Windows®RT 8.1 の場合
 - 1. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の順に選択し、「[デバイスとプリンター]」内の「マウス」をクリックします。
 - Windows® 7 の場合
 - 1. [スタート] ボタンをクリックし、「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の順に選択し、「[デバイスとプリンター]」内の「マウス」をクリックします。
 - Windows Vista® の場合
 - 1. [スタート] ボタンをクリックし、「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」内の「マウス」をクリックします。
- 2 [ホイール] タブを選択します。

- 3 「ホイールの 1 目盛りでスクロールする量」の「1 度」に次の行数スクロールする」の数値を変更します。

- これでアンインストールは完了です。

エレコム マウスアシスタント Windows® 版のアンインストール方法

エレコム マウスアシスタント Windows® 版を再インストールする場合は、いったんエレコム マウスアシスタント Windows® 版をアンインストールしてください。

- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 1 Windows®10、Windows®8.1 の場合は、画面左下のスタートボタンを右クリックして「コントロールパネル」をクリックします。Windows® 7、Windows Vista® の場合は、スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。
- 2 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックします。
- 3 インストールされているプログラムの一覧から「エレコム マウスアシスタント 5」を選択し、**アンインストール** をクリックします。

- ※「マウスアシスタント 5」の番号は、バージョンによって異なる場合があります。
- Windows Vista® で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、**続行(Y)** をクリックします。

※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 4 **はい(Y)** をクリックします。アンインストールが開始されます。
- 5 アンインストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、**完了** をクリックします。

- パソコンを再起動します。

これでアンインストールは完了です。

エレコム マウスアシスタント Macintosh 版のアンインストール方法

エレコム マウスアシスタント Macintosh 版を再インストールする場合は、いったんエレコム マウスアシスタント Macintosh 版をアンインストールしてください。

- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
- すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 1 Dock に登録されている  アイコンを削除します。

- これでエレコム マウスアシスタント Macintosh 版のアンインストールは完了です。

- 2 Finder で「アプリケーションフォルダー」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Uninstall」をダブルクリックします。
- 3 **OK** をクリックします。
- 4 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、**OK** をクリックします。
- 5 アンインストールが終了したら、**再起動** をクリックして、Macintosh を再起動します。

- これでアンインストールは完了です。

基本仕様

製品名	5 ボタン USB Type-C BlueLED マウス
製品型番	M-BL26UBC シリーズ
対応 OS	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows Vista® Macintosh OS X 10.10 (各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
カウント数	1200/2400 カウント(切り替え可能)
インターフェイス	USB Type-C
読み取り方式	Blue LED
外形寸法	W 68.0 mm × D 108.0 mm × H 37.5 mm
ケーブル長	1.5 m
動作温度 / 湿度	5℃～40℃ / ～90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～60℃ / ～90%RH (ただし結露なきこと)

ユーザーサポートについて

- 【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。
- 【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012
- 【受付時間】
9:00 ～ 19:00
年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ 検索

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

- 5 ボタン USB Type-C BlueLED マウス M-BL26UBC シリーズ ユーザーズマニュアル 2015 年 9 月 15 日 第 1 版 エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows、Windows Vista は Microsoft の企業グループの商標です。
- ・Mac OS、Macintosh は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
- ・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2015 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved. M071-M11

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で貼り付けて保管してください。