

マウスの使用方法(続き)

パソコンとペアリングする

Windows® 7 の場合

- 1 通知領域にある  をクリックし、「デバイスの追加」をクリックします。
デバイスの追加画面が表示されます。



- Windows®7 で通知領域に  が表示されている場合は、 を右クリックし、「デバイスの追加」をクリックします。
- アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボタンをクリックし、「コントロールパネル」→「デバイスの追加」の順にクリックします。

- 2 先の尖ったものを使用して本製品のペアリングボタンを2～3秒押して、離します。

ペアリングモードになり、LED ランプが赤色で点滅します。

ペアリングボタン

- 本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押した後、 をクリックします。

- 3 [ELECOM BlueLED Mouse] をクリックし、 をクリックします。
本製品の登録を開始します。




- 4  をクリックします。



- 5 LED ランプが消灯し、ペアリングが終了します。

「Bluetooth デバイス」画面に「ELECOM BlueLED Mouse」が追加されます。

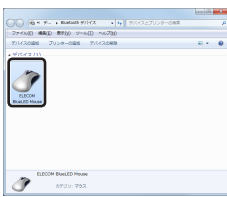

これでマウスを利用できます。

Windows® XP の場合

- 1 タスクトレイまたは通知領域にある Bluetooth® アイコン  を右クリックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。
Bluetooth デバイスの追加ウィザードが表示されます。

- アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボタンをクリックし、「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド(プリンタとその他のハードウェア)」→「Bluetooth デバイス」の順にクリックします。
表示された「Bluetooth デバイス」画面で「追加」をクリックします。

- 2 「セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました」をチェックし、 をクリックします。
追加する Bluetooth® デバイスの検索が開始されます。




- 3 懐中電灯アイコン  が表示されている間に、先の尖ったものを使用して本製品のペアリングボタンを2～3秒押します。

ペアリングモードになり、LED ランプが赤色で点滅します。


ペアリングボタン

- 本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押した後、 をクリックします。

- 4 [ELECOM BlueLED Mouse] をクリックし、 をクリックします。

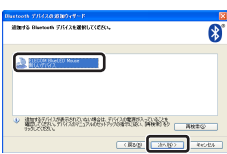

- 5 「パスキーを使用しない」を選択し、 をクリックします。
本製品の登録を開始します。

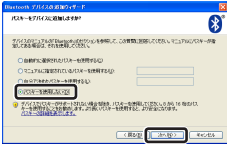

- 6  をクリックします。



- 7 ペアリングランプが消灯し、ペアリングが終了します。
「Bluetooth デバイス」画面に「ELECOM BlueLED Mouse」が追加されます。



- 8  をクリックします。

これでマウスを利用できます。

Macintosh の場合

※以下は macOS Sierra (10.12) の画面で説明しています。

- 1 Apple メニューから「システム環境設定」をクリックします。
システム環境設定が表示されます。



- 2 「システム環境設定」を「マウス」をクリックします。
キーボード画面が表示されます。




- 3 Bluetooth マウスを設定... をクリックします。




- 4 先の尖ったものを使用して本製品のペアリングボタンを2～3秒押して、離します。
ペアリングモードになり LED ランプが赤色で点滅します。

ペアリングボタン

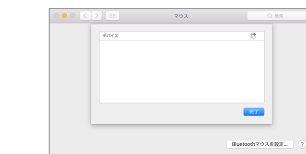


- 5 [ELECOM BlueLED Mouse] を選択して、 をクリックします。
ペアリングを開始します。

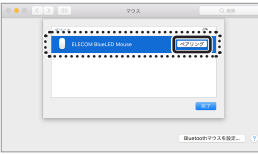

- 6 LED ランプが消灯し、ペアリングが終了します。
画面に「接続されました」と表示され、「ELECOM BlueLED Mouse」が「接続済み」に変わります。



- 7  をクリックします。
マウス画面に戻ります。

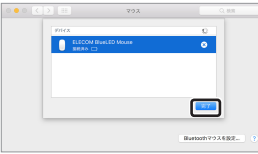

これでマウスを利用できます。

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。
弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧ください。



<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/015.html>

「故障かな?」と思ったら

マウスが正常に動作しない時は、まずはこちらをお試しください。

- ① マウスの電源が ON になっているか確認してください。
- ② パソコンを再起動してください。
 - パソコンの状況によってマウスが不安定になる場合があります。パソコンを一度再起動してください。
- ③ 電池が正しくセットされているか、電池が消耗していないか確認してください。
 - 電池の保護フィルムが残っている場合があります。保護フィルムを外してから、電池をマウスにセットし直してください。
 - 電池のプラスとマイナスが正しいか確認してください。
 - 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。[Step1 電池を入れる] (表面) を参照し、早めに新しい電池に交換してください。本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。
※ マウスを長期間使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。
- ④ Bluetooth® の接続を確認してください。
 - 本製品の電源、接続機器の Bluetooth® 機能または Bluetooth® アダプターが ON になっていることを確認してください。
 - 本製品と接続機器が正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

■電波が届いていない、他の機器と電波干渉している

- ➔ スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、マウスの動作が安定するところまでマウスをパソコンに近づけてください。
- ➔ パソコンとマウスの距離が離れすぎているか、パソコンが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。パソコンの位置を調整するなどしてください。
- 本製品の動作範囲は、パソコンとマウスが半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもマウスが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、マウスをパソコンに近づけてください。
- ➔ 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。

■マウスを動かしても画面上のポインターが動かない、動作が不安定

- ➔ BlueLED 光学式センサーは、光が完全に透過するガラス面や完全にフラットな面の上ではトラッキング能力が低下する場合があります。BlueLED 光学式マウスに対応したマウスパッドの上で本製品を使用してください。
- ➔ 本製品の前にお使いになっていたマウスがメーカーオリジナルのドライバーや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバーなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までのお使いのマウスの説明書をお読みください。
- ➔ ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバーと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバーを削除する必要があります。ただし、ドライバーを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

■ポインターは動くが、ホイールが動かない

- ➔ スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

基本仕様

製品名	Bluetooth® BlueLED 静音マウス
製品型番	M-FBL3BBS シリーズ
対応機種	Bluetooth® HID プロファイル対応機器 (Bluetooth® に対応していないパソコンでご使用の場合は、HID プロファイルに対応した Bluetooth® アダプターが必要です。)
対応 OS	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、Windows® XP macOS Sierra (10.12) (各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
接続方式	Bluetooth® 無線方式
適合規格	Bluetooth® 3.0 Class2
プロファイル	HID (Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	GFSK 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など) : 約 10m 磁性体(鉄の机など) : 約 3m ※弊社環境でのテスト値であり保証ではありません。
カウント数	1000/2000 カウント (切替可能)
外形寸法	W52.4 mm × D73.6 mm × H33.6 mm
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃ ~ 60℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
使用電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、単 4 形ニッケル水素 2 次電池のいずれか 2 本
動作時間	連続動作時間 : 約 173 時間 連続待機時間 : 約 468 日 想定使用可能時間 : 約 334 日 (1 日 8 時間のパソコン操作中 5% をマウス操作に割り当てた場合)

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012

【受付時間】
10:00 ~ 19:00
年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。
キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で貼り付けて保管してください。

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、または購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の配送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

Bluetooth® BlueLED 静音マウス
M-FBL3BBS シリーズ
ユーザーマニュアル
2017 年 5 月 15 日 第 1 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、macOS Sierra は、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。