

TIPS AIR

5 ボタン 有線 BlueLED マウス M-TP20UB シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム ボタン 有線 BlueLED マウス「M-TP20UB」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このマニュアルでは「M-TP20UB」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「M-TP20UB」シリーズを「本製品」と表記しています。

You can download the English version of the Manual from the Elecom website. 您可从 Elecom 网站上下载本手册的简体中文版。 您可從 Elecom 網站下載繁體中文版的書冊。 Panduan penggunaan dalam bahasa Indonesia bisa didapatkan dari situs resmi Elecom. 엘레컴 웹사이트에서 한국어 버전 취급설명서를 다운로드 할 수 있습니다 .
www.elecom.co.jp/global/download-list/manual/
Compliance status / 合规状态 / 合规狀態 / Status kepatuhan / 규정 준수 상태
www.elecom.co.jp/global/certification/

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
		「してはいけないこと」を示します。
		「しなければならないこと」を示します。
		「注意していただきたいこと」を記載しています。
		「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

 **警告**

 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレクトロ総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

 本製品を落としたり、ぶついたりしないでください。

万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレクトロ総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。

故障時の保証の対象外となります。

 本製品を火中に投入しないでください。

破裂により火災やけがの原因になります。

⚠ 警告

❌ コネクターはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
火災や感電の原因になります。

⚠ 注意

❌ 本製品を次のようなところには置かないでください。

- 日のある自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ
- 多湿なところ、結露をおこすところ
- 平坦でないところ、振動が発生するところ
- マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
- ほこりの多いところ

! 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がからまないところで使用または保存してください。

雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

!

- パソコン、ゲーム機用のマウス以外の用途には使用しないでください。
- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- ガラスなどの透明な場所や鏡など強く反射する場所で使用すると、光学式センサーが正しく機能せず、マウスカーソルの動きが不安定になります。
- 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、コネクターをパソコンから取り外してください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。
- センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

!


シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

 シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

マウスの使用方法

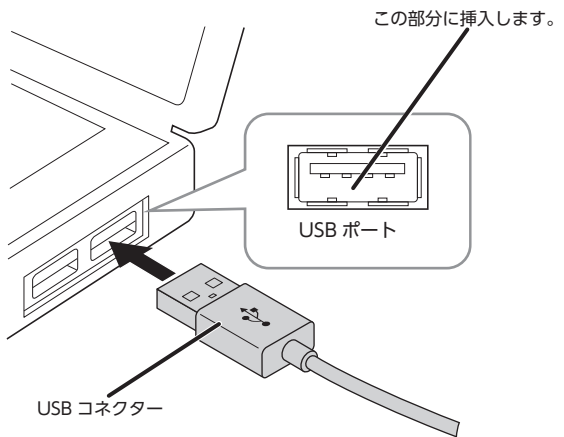

- 1 **パソコンを起動します。**
パソコンを起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
 - 2 **本製品の USB コネクタをパソコンの USB ポートに挿入します。**
USB ポートはどのポートでも使用できます。


 - コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
 - 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
 - USB コネクタの端子部には触れないでください。
 - 3 **ドライバが自動的にインストールされ、マウスが使用できるようになります。**

- 弊社 Web サイトより「エレコム マウスアシスタント」をダウンロードしてインストールすると、ボタン割り当てができるようになったり、高速スクロール機能が使用できるようになります。また、Macintosh で「進む」ボタン「戻る」ボタンが使用できるようになります。「エレコム マウスアシスタント」をインストールする（裏面）にお進みください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- マウス本体(ケーブル長 約 1.5m) 1 個
- ユーザズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

マウスポインターの速度やスクロール行数を設定するには


ポインターの速度を変更する

ポインターの移動速度が速すぎるか遅すぎる場合、パソコン側でポインターの移動速度を調整できます。

■ Windows® の場合


- # 1 「マウス」のプロパティを表示します。
- Windows®10 の場合
スタートメニューから  (設定) をクリックし、[デバイス]→[マウス]の順に選択し、[関連設定]の[その他のマウスオプション]をクリックします。
 - Windows®8.1、Windows®RT 8.1 の場合
画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
 - Windows®7 の場合
[スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。

- 2** [ポインター オプション] タブを選択します。

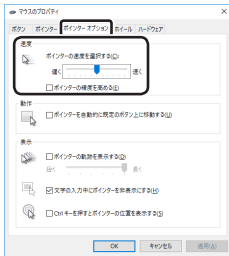

- 3** 「ポインターの速度を選択する」のスライダーでポインターの移動速度を調整します。


各部の名称とはたらき

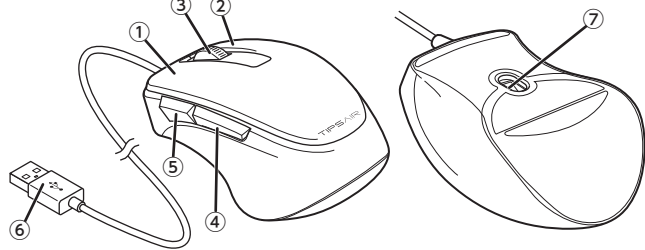

- | |
|--|
| ①左ボタン |
| パソコンの操作の左クリックに使います。 |
| ②右ボタン |
| パソコンの操作の右クリックに使います。 |
| ③ホイール |
| 指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。 |
| ④「戻る」ボタン / ⑤「進む」ボタン |

- 「進む」ボタン
Web ブラウザで「進む」の
操作ができます。

- 「戻る」ボタン
Web ブラウザで「戻る」の
操作ができます。

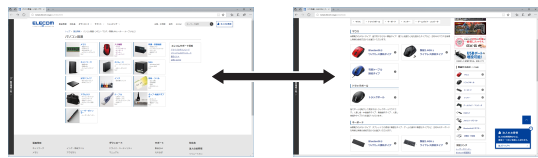


-  「進む」ボタン
 次のページに進みます。
  「戻る」ボタン
 前のページに戻ります。

- Macintosh で「進む」ボタン / 「戻る」ボタンを使用するためには、弊社 Web サイトより「エレコムマウスアシスタント Macintosh 版」を入手して、インストールする必要があります。
- ➡「エレコム マウスアシスタントをインストールする」(裏面)

ホイール 1 目盛りでの スクロール行数を変更する

- # 1 「マウス」のプロパティを表示します。
- Windows® 10 の場合
スタートメニューから  (設定) をクリックし、[デバイス] → [マウス] の順に選択し、[関連設定] の[その他のマウスオプション] をクリックします。
 - Windows® 8.1、Windows® RT 8.1 の場合
画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] の順に選択し、[デバイスとプリンター] 内の [マウス] をクリックします。
 - Windows® 7 の場合
[スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] の順に選択し、[デバイスとプリンター] 内の [マウス] をクリックします。

- 2** [ホイール]タブを選択します。

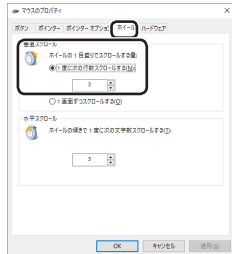

- 3** 「ホイールの1目盛りでスクロールする量」の「1度に次の行数スクロールする」の数値を変更します。

エレコム マウスアシスタントをインストールする

ボタン割り当て機能、高速スクロール機能を使用するには、エレコム マウスアシスタントをインストールする必要があります。
エレコム マウスアシスタントを使うと、特別なボタンや機能に対して、ユーザーが好きな機能を設定することで、自分好みの操作を行うことができます。

エレコム マウスアシスタントを入手する

エレコム マウスアシスタントを入手するには下記の弊社 Web サイトにアクセスし、最新版ドライバーをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/>

※ Windows®RT 8.1 は、エレコムマウスアシスタントに対応していません。

エレコム マウスアシスタント Windows® 版をインストールする

- インストールする前に・・・
- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「マウスの使用方法」(表面)を参照してください。
 - 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
 - すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

※以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 1 ダウンロードした「mouse_driver_xxxx (exe)」をダブルクリックします。
※ドライバーのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。
- 2 インストーラが起動します。

- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックします。

- 3 ドロップボックスで「日本語」を選択して、**OK**をクリックします。

- 4 **OK**をクリックします。

- 他のマウスユーティリティがインストールされている場合は、**キャンセル**をクリックしアンインストールを行ってください。
旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、画面に従って、アンインストールを行ってください。

- 5 **次へ(N) >**をクリックします。



- Windows® 8.1 をお使いの場合は、中ボタンのショートカットキーの設定画面が表示されます。そのまま**次へ(N) >**をクリックして次へ進んでください。




保証規定

- 保証内容
- 1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。
- 無償保証範囲
- 2.以下の場合は、保証対象外となります。
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、

- 6 **インストール**をクリックします。



- 7 **OK**をクリックします。
インストールを開始します。

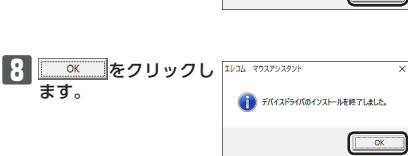

- 9 インストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、**完了**をクリックします。
パソコンを再起動します。




これでエレコム マウスアシスタント Windows® 版のインストールは完了です。

- 再起動後、マウスの設定ができます。タスクトレイまたは通知領域のアイコンを右クリックして「設定画面を開く」をクリックします。
※通知領域に^①が表示されている場合は、^②をクリックして^③アイコンを右クリックし、「設定画面を開く」をクリックします。
設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

エレコム マウスアシスタント Macintosh 版をインストールする

- インストールする前に・・・
- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「マウスの使用方法」(表面)を参照してください。
 - 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
 - すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 1 ダウンロードした「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x.dmg」をダブルクリックします。
デスクトップにディスクイメージが表示され、ウィンドウが表示されます。
※ドライバーのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。
- 2 「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x」をダブルクリックします。

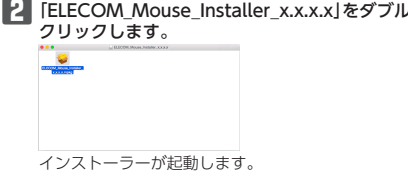

インストーラーが起動します。

- 「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x」は開発元が未確認のため開けません。」と表示される場合



- 下記手順でインストールを続けてください。
- ① **OK**を押してメッセージを閉じます。
 - ② 「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x」を、キーボードの[Control]キーを押しながらクリックし、「開く」を選択します。
 - ③ 警告メッセージが出たら **開く**を選択します。

- 3 **続ける**をクリックします。




旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、「キャンセル」をクリックしアンインストールを行ってください。


- 4 **続ける**をクリックします。



- 5 **インストール**をクリックします。

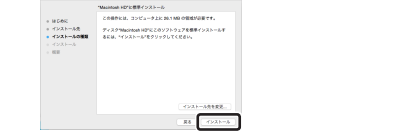

- 6 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、**ソフトウェアをインストール**をクリックします。

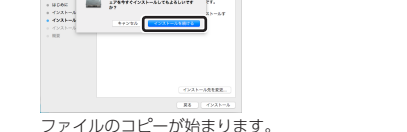

- ファイルのコピーが始まります。

- 8 インストールが終了したら、**再起動**をクリックして、Macintosh を再起動します。

これでエレコム マウスアシスタント Macintosh 版のインストールは完了です。

- 再起動後、マウスの設定ができます。Dock に登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Mouse_Util」をダブルクリックします。)
- 設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。
弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧くださいませ。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/015.html>



「故障かな?」と思ったら

マウスが正常に動作しない時は、まずはこちらをお試しください。

- ①パソコンを再起動してください。
・パソコンの状況によってマウスが不安定になる場合があります。パソコンを一度再起動してください。
- ②USB コネクタの接続を確認してください。
・本製品の USB コネクタをご使用になるパソコンの USB ポートに正しく接続しているか確認してください。
・USB のポートの接触が悪い場合があります。一度本製品の USB コネクタを USB ポートから抜き、接続しなおしてください。
・パソコンの特定の USB ポートと相性が悪い場合があります。一度パソコンをシャットダウンし、本製品の USB コネクタを別の USB ポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。
・本製品を USB ハブに接続している場合、USB ハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン本体の USB ポートに接続してください。

■マウスが止まってしまうときがある、フリーズする


→Windows® ではパソコンによっては電力の消費を抑えるため、USB 接続する製品の電源が自動で切れるように設定されています。以下の方法で設定を変更できます。
各 OS の設定につきましては、弊社サポートポータルよりご確認ください。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/015.html>


リンク先の「マウスが動かなくなった」の各接続方法のリンク先からご確認ください。

Windows®10 の場合


- 1.画面左下のスタートボタンを右クリックし、[電源オプション]をクリックし、「電源とスリープ」画面の右側の「関連設定」の「電源の追加設定」をクリックします。
- 2.[電源プラン]で選択している項目右側の「プラン設定の変更」をクリックします。

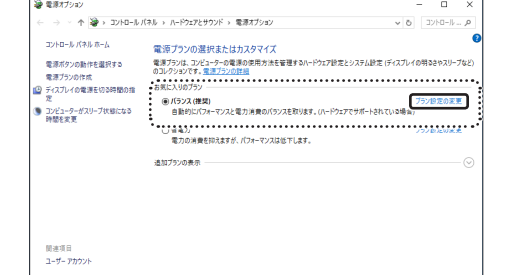


- 3.[プラン設定の編集]画面で、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

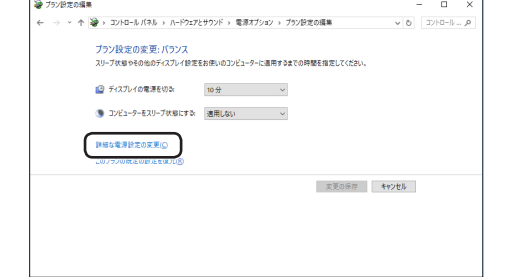

- 4.[電源オプション]画面で、一覧から「USB 設定」の「+」マークをクリックし、「USB のセレクトティブ サスペンドの設定」の「+」マークをクリックします。

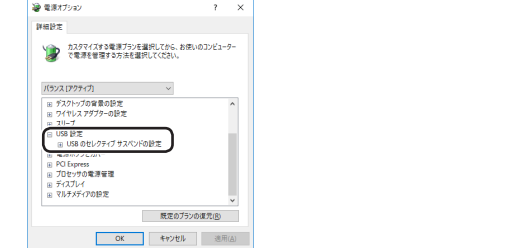

- 5.[設定]の隣のドロップボックスで、「無効」を選択します。
ノートパソコンをご使用の場合は「設定」の代わりに「バッテリー駆動」と「電源に接続」の2つの項目があります。その場合は、「電源に接続」の設定を「無効」にしてください。

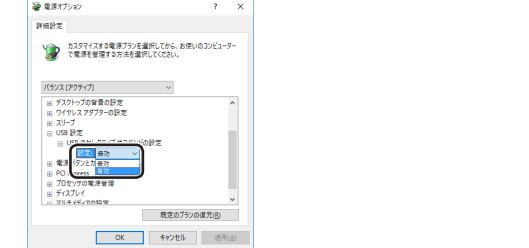

- 6.**OK**をクリックして設定を反映させます。
- 7.右上の[X] (閉じる)をクリックして、「プラン設定の編集」を閉じます。

■マウスを動かしても画面上のポインターが動かない、動作が不安定

→BlueLED 光学式センサーは、光が完全に透過するガラス面や完全にフラットな面の上ではトラッキング能力が低下する場合があります。BlueLED 光学式マウスに対応したマウスパッドの上で本製品を使用してください。
→本製品の前にお使いになっていたマウスがメーカーオリジナルのドライバーや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバーなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までお使いのマウスの説明書をお読みください。

→ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバーと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバーを削除する必要があります。ただし、ドライバーを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

■ポインターは動くが、ホイールが動かない

→スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

基本仕様

製品名	5 ボタン 有線 BlueLED マウス
製品型番	M-TP20UB シリーズ
対応 OS	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、macOS Mojave(10.14) (各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
カウント数	2000 カウント
対応インターフェイス	USB
読み取り方式	光学センサー方式
LED 色	ブルー
外形寸法	W55.0 mm × D88.4 mm × H29.5 mm ※ケーブルを除く
質量	約 73 g
ケーブル長	約 1.5 m
動作温度 / 湿度	5℃～ 40℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～ 60℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012

【受付時間】
10:00 ～ 19:00
年中無休

各種機器との設定方法は えれさぼ で検索！

Q えれさぼ

検索



エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

保証書ついて

保証期間	6 ヶ月
------	------

ご購入が証明できる書類(レシート・納品等)と本マニュアルと一緒に保管してください。

5 ボタン 有線 BlueLED マウス
M-TP20UB シリーズ
ユーザーズマニュアル
2018 年 10 月 1 日 第 1 版
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows は、マイクロソフトの企業グループの商標です。
- ・macOS Mojave、Macintosh は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
- ・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。