

インストールマニュアル

お使いになる前に

内容物の確認	2
取り付け上の注意	2
ご使用上の注意	2
動作環境	3
各部の説明	4

Web カメラの取り付けとセットアップ

ドライバユーティリティのインストール	5
インストールできたか確認する	12
ドライバユーティリティのアンインストール	13

画像を調整する

画像を調整する	14
---------	----

付 録

活用ガイドの使い方	16
こまったときは	17
商品に関するお問い合わせは	17
仕様	18

お使いになる前に

お使いになる前に、次の内容をご確認ください。

● 内容物の確認

本製品には次のものが含まれます。梱包には十分に注意しておりますが、万が一足りない場合がありますら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

Web カメラ本体…………… 1 体
ドライバ CD-ROM …… 1 枚
インストールマニュアル… 1 部
保証書…………… パッケージの背面に記載
イヤフォンマイク………… 1 組

● 取り付け上の注意

- ・クリップはしっかりと取り付けられる場所を選んで取り付けてください。取り付けが浅い場合には長時間経つと外れる場合があります。
- ・取り付けられた後、ケーブルに強い引っ張り力がかからないようにしてください。引きずられてクリップが外れる場合があります。
- ・クリップ取り付け時は、バネの力で挟みますので、構造的に弱い部分は避けて取り付けてください。
- ・クリップ取り付け部が斜めを向いていたり凸凹が激しい場合、安定して保持できない場合があります。
- ・ボールジョイントの角度を変更する場合は必ずクリップを手で持ってから行ってください。
- ・5V、500mA 以上の供給電力の得られる USB ポートに接続してください。

● ご使用上の注意

- ・Web カメラのレンズは指で触れないでください。ホコリが入った場合などは市販のレンズブローなどで取り除いてください。
- ・Web カメラはバスパワー専用です。
- ・本製品の特性上、お使いの PC の環境によっては、スタンバイや休止状態に入ると製品を認識しなくなることがあります。ご使用の際には、スタンバイや休止状態になるような設定は解除してください。
スタンバイの設定を解除するには、コントロールパネルの「電源オプション」の「電源設定」タブの「システム スタンバイ」の項目を「なし」にします。
- ・休止状態の設定を解除するには、コントロールパネルの「電源オプション」の「休止状態」タブの「休止状態を有効にする」のチェックボックスのチェックを外します。
- ・本製品が認識しなくなった場合は、本製品を一旦パソコンから取り外して、再度接続しなおしてください。
- ・イヤフォンプラグをパソコンなどのヘッドフォン出力端子以外には接続しないでください。故障の原因となります。
- ・マイクプラグをパソコンのマイク入力端子以外には接続しないでください。故障の原因となります。
- ・本製品を湿気やホコリの多いところに設置しないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。

- ・お客様ご自身での分解、修理、改造は絶対にしないでください。
- ・ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- ・コネクタに無理な力を加えないでください。
- ・お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。
- ・異常を感じた場合は即座に使用を中止し、お買い上げの販売店もしくは当社総合インフォメーションセンターにご連絡ください。

●動作環境

CPU	Intel Pentium 800MHz 以上
OS	Windows®Me/2000/XP Macintosh には対応いたしません。
メモリ	128MB 以上
HDD	260MB 以上
グラフィックメモリ	8MB 以上
DirectX	9.0b 以降
USB ポート	(5V、500mA の電力が供給できること)
ADSL などのブロードバンド接続環境	
CD-ROM ドライブ	

⚠ 上記の動作環境においても、ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。

●各部の説明

① スチルシャッター

対応したソフトウェアにおいて、静止画撮影するのに使用します。

② 電源ランプ

電源が入っている状態でLEDが緑色に点灯します。

③ レンズ


撮影対象物に向けます。手で直接触れないようにしてください。

④ USB ケーブル

パソコンのUSBポートに接続します。

⑤ ボールジョイント


上下左右に可動します。

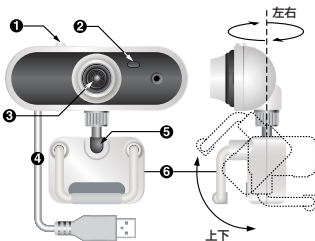

⑥ 2ウェイクリップ

最大14mmまでのものに取り付けられるクリップとして、または水平面に設置できるスタンドとしての2通りの使い方が可能です。

スイングタイプのイヤーフックだから
左右どちらの耳にも装着OK!!



⑦ フレキシブルアーム
自由に曲がります。


⑧ マイク

⑨ マイクプラグ

パソコンのマイク入力端子に接続します。

⑩ イヤフォンプラグ

パソコンなどのヘッドフォン出力端子に接続します。

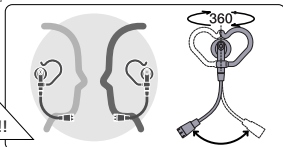

Web カメラの取り付けとセットアップ

付属のドライバユーティリティをインストールし、Web カメラを取り付けます。Web カメラは、Adobe®Photoshop® や Microsoft Imaging などで使用できる TWAIN デバイスとしても動作します。これらの画像処理ソフトで使用すると、VGA サイズでの静止画を撮ることもできます。


●ドライバユーティリティのインストール

■DirectX のバージョン確認


本製品のドライバユーティリティをインストールするには、バージョン 9.0b 以上の DirectX が必要です。次の手順で DirectX のバージョンを確認します。

1. [スタート]メニューから「ファイル名を指定して実行…」をクリックします。

2. 入力欄に [dxdiag] と入力し、 ボタンをクリックします。
「DirectX 診断ツール」画面が起動します。



3. DirectX のバージョンを確認してください。

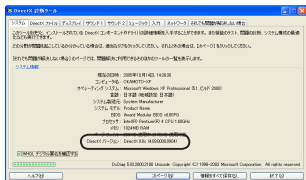

バージョンが DirectX 9.0b 未満である場合は、本製品のドライバをインストールできません。Windows Update (<http://windowsupdate.microsoft.com/>) を使用して、DirectX を最新のバージョンにアップデートしてください。Windows Update を利用してアップデートすると、最新の DirectX 9.0c がインストールされます。(2005 年 9 月現在)

■ドライバユーティリティのインストール

ドライバユーティリティをインストールしてから Web カメラを取り付ける手順について説明します。


必ずドライバユーティリティをインストールしてから Web カメラを取り付けてください。誤ってドライバユーティリティのインストール前に Web カメラを取り付けてしまった場合は、表示されている USB デバイスのインストールをキャンセルして Web カメラを取り外し、ドライバユーティリティをインストールしてください。

WindowsXP にインストールする

1. インストールディスクを CD-ROM ドライブに入れます。

自動的にインストールプログラムが起動し、手順 2 の画面が表示されます。

- CD-ROM が自動起動しない場合は、スタートメニューから「ファイル名を指定して実行...」をクリックし、「ファイル名を指定して実行」画面の入力欄に [D: ¥setup.exe] と入力して **OK** をクリックします。




「D」のところは、ご使用のパソコンの CD-ROM ドライブに読み替えてください。通常は D です。

2. **次へ(N) >** をクリックします。 インストールが開始されます。




3. **終了** をクリックします。

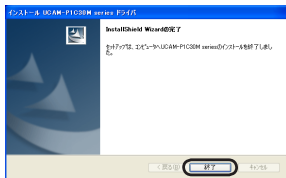

4. Web カメラの USB コネクタについているシールをはがします。

5. パソコンの USB ポートに、Web カメラの USB コネクタを差し込みます。




- パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。


- USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。

6. お使いの環境によって次の「a」または「b」のどちらかの画面が表示されます。


a-1. 「いいえ、今回は接続しません」を選択して、**次へ(N) >** をクリックします。

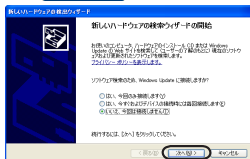


a-2. **次へ(N) >** をクリックします。

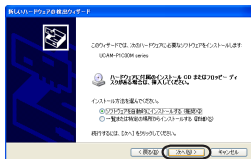

b-1. **次へ(N) >** をクリックします。

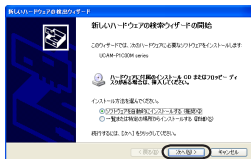


7. **続行(F) >** をクリックします。
インストールを開始します。

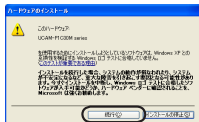

☞ ご使用の環境によっては、表示されない場合もあります。

8. **完了** をクリックします。

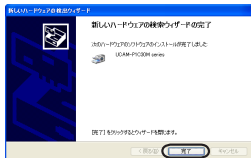

これでドライバユーティリティのインストールは完了です。
次に、ドライバユーティリティを正しくインストールしたか確認します。12 ページに進みます。

Windows2000 にインストールする

1. インストールディスクを CD-ROM ドライブに入れます。

自動的にインストールプログラムが起動し、手順 2 の画面が表示されます。

- CD-ROM が自動起動しない場合は、スタートメニューから「ファイル名を指定して実行...」をクリックし、「ファイル名を指定して実行」画面の入力欄に [D: ¥setup.exe] と入力して **OK** をクリックします。




「D」のところは、ご使用のパソコンの CD-ROM ドライブに読み替えてください。通常は D です。

2. **次へ (N>)** をクリックします。

インストールが開始されます。



3. **終了** をクリックします。

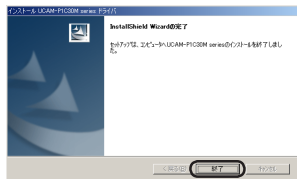

4. Web カメラの USB コネクタについてのシールをはがします。


5. パソコンの USB ポートに、Web カメラの USB コネクタを差し込みます。



「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

- パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。
- USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。

6. **はい (Y)** をクリックします。

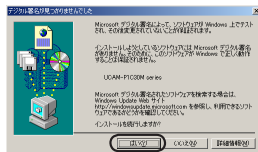

ご使用の環境によっては、表示されない場合もあります。

これでドライバユーティリティのインストールは完了です。

次に、ドライバユーティリティを正しくインストールしたか確認します。12 ページに進みます。

WindowsMe にインストールする

1. インストールディスクを CD-ROM ドライブに入れます。

自動的にインストールプログラムが起動し、手順 2 の画面が表示されます。


CD-ROM が自動起動しない場合は、スタートメニューから「ファイル名を指定して実行...」をクリックし、「ファイル名を指定して実行」画面の入力欄に [D: ¥setup.exe] と入力して **OK** をクリックします。




「D」のところは、ご使用のパソコンの CD-ROM ドライブに読み替えてください。通常は D です。

2. **次へ (N>)** をクリックします。

インストールが開始されます。

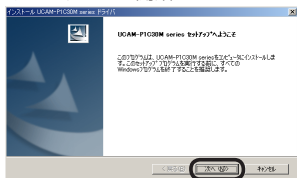

3. **終了** をクリックします。

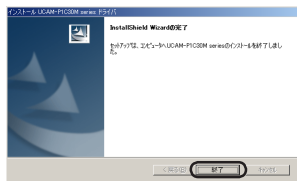

4. Web カメラの USB コネクタについているシールをはがします。

5. パソコンの USB ポートに、Web カメラの USB コネクタを差し込みます。




「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。


パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。

USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。


6. 次の画面が表示されたら、**参照(R)...** をクリックします。

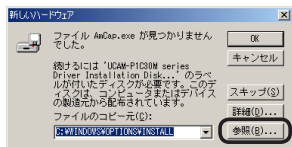


7. 「C: ¥ WINDOWS ¥ PixArt ¥ Pac7311」のフォルダを指定して **OK** をクリックします。

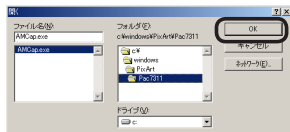


8. **OK** をクリックします。

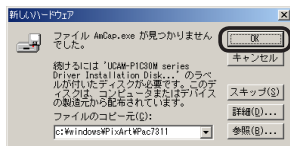


9. 次の画面が表示されたら、**参照(R)...** をクリックします。

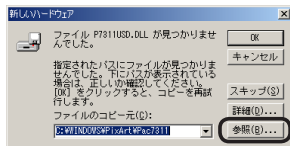

10. 「C: ¥ Program Files ¥ Common Files ¥ P1C30M」のフォルダを指定して **OK** をクリックします。

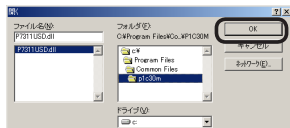

11. をクリックします。

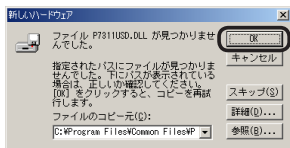

これでドライバユーティリティのインストールは完了です。

次に、ドライバユーティリティを正しくインストールしたか確認します。12 ページに進みます。

●インストールできたか確認する

ドライバユーティリティを正しくインストールできたか確認します。

1. Web カメラをパソコンと接続します。
2. スタートメニューから「プログラム」 - 「UCAM-P1C30M series」 - 「AmCap」をクリックします。
ビデオキャプチャツール「AmCap」が起動します。
3. 「Device」メニューをクリックして、「UCAM-P1C30M series」にチェックがついていることを確認します。
ついていない場合は、「UCAM-P1C30M series」をクリックします。



4. 「Option」メニューから「Preview」をクリックしてチェックマークをつけます。
カメラの映像が表示されます。



ドライバユーティリティが正しくインストールされ、Web カメラが動作していることを確認できました。

これで、WEB カメラは、正常に動作しています。

各種ビデオチャットソフトでお使いいただく場合は、各チャットソフトのマニュアルをご参照ください。


※ CD-ROM 内に主なチャットソフトの活用ガイドがあります。付録：「活用ガイドの使い方」をご参照ください。

●ドライバユーティリティのアンインストール

インストールしたドライバユーティリティのアンインストール方法について説明します。
ドライバユーティリティが不要になるなどしたときは、以下の手順に従って操作してください。

1. WindowsXPをお使いの場合は、スタートメニューから「すべてのプログラム」→「UCAM-P1C30M series」→「アンインストール」の順にクリックします。
Windows2000/Meをお使いの場合は、スタートメニューから「プログラム」→「UCAM-P1C30M series」→「アンインストール」の順にクリックします。
インストーラが起動し、メンテナンス画面が表示されます。

4. 「終了」をクリックします。

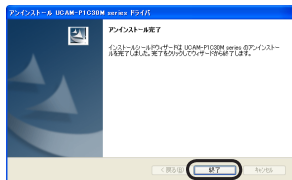


お使いのパソコン環境によっては、再起動を促すメッセージが表示される場合があります。


これでアンインストールは完了です。

2. 「削除」が選択されていることを確認し、

「次へ」をクリックします。

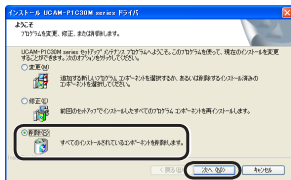


3. 「はい」をクリックします。



アンインストールが開始されます。

画像を調整する

ビデオキャプチャソフトやビデオチャットソフトから、Web カメラの設定画面を呼び出すことができます。設定画面では、明るさやホワイトバランスなどを調整できます。

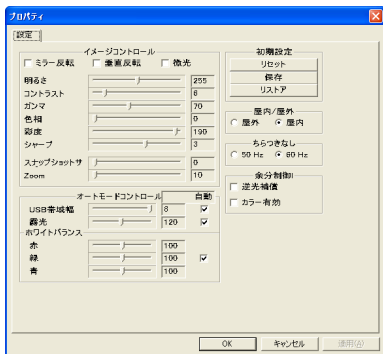

・「コントラスト」

暗い部分と明るい部分の差がはっきりした映像になります。

・「ガンマ」

カメラ映像のガンマ値を設定します。

・「色相」

色合いを調整します。

・「彩度」

彩度を調整します。

・「シャープ」

カメラ映像の輪郭を際立たせます。

・「スナップショットサイズ」

静止画(スナップショット)の大きさを設定します。「0」で 640 × 480、「1」で 800 × 600、「2」で 1024 × 768、「3」で 1280 × 960 のサイズになります。デフォルトの 640 × 480 でキャプチャする場合のみ有効です。

・「Zoom」

カメラ画像をズームして表示するサイズを設定します。

・「USB 帯域幅」

使用する USB 帯域幅を設定します。チェックボックスをチェックすると自動で USB 帯域を設定し映像品質を調整します。

・「露光」

映像の露出を設定します。チェックボックスをチェックすると露出を自動で設定します。

・「ミラー反転」

映像を横方向に反転します。

・「垂直反転」

映像を縦方向に反転します。

・「微光」

輝度が低い環境下でチェックを入れると、明るさが上がります。

・「明るさ」

明るさを調整します。

- **「ホワイトバランス」**

ホワイトバランスを設定します。チェックボックスをチェックするとホワイトバランスを自動で設定します。

- **「屋内 / 屋外」**

カメラを設定する場所を「屋外」または「屋内」から選択します。

- **「ちらつきなし」**

地域によって光源にちらつきがある場合に設定します。

- **「逆光補償」**

チェックボックスをチェックすると、映像を明るく表示します。

- **「カラー有効」**

チェックボックスをチェックすると、モノクロ画像にします。

- **「リセット」**

設定を初期状態に戻します。

- **「保存」**

現在の設定を保存します。

- **「リストア」**

保存した設定を読み込みます。


●活用ガイドの使い方

本製品のドライバCD-ROMの中の「manual」フォルダの中には、活用ガイドが収められています。

各種ビデオチャットソフトの使い方や、ムービーメーカーでの編集の方法などが説明されています。ぜひ、ご活用ください。

なお、活用ガイドをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。

□活用ガイドの内容

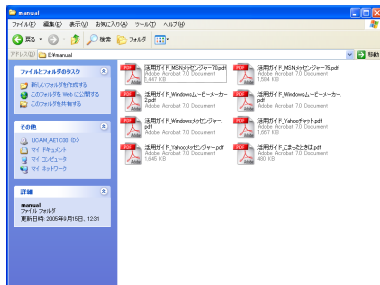

- ・ MSN メッセンジャー 7.5 編
- ・ MSN メッセンジャー 7.0 編
- ・ Windows メッセンジャー編
- ・ Yahoo! メッセンジャー編
- ・ Yahoo! チャット編
- ・ ムービーメーカー 2 編
- ・ ムービーメーカー編
- ・ こまったときは編

●こまったときは

どのような OS で使用できますか

WindowsMe、Windows2000、WindowsXP の各 OS で使用できます。
Macintosh では使用できません。

ドライバを入れる前に接続してしまいました

誤ってドライバユーティリティをインストールする前に Web カメラを接続してしまった場合は、表示されている USB デバイスのインストールをキャンセルして Web カメラを取り外してください。その後、ドライバユーティリティをインストールしてください。

●商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465

FAX : 0570-050-012

[受付時間] 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00

年中無休

仕様

Web カメラ本体

受像素子	1/4 インチ CMOS センサ
最大解像度	640 × 480 ピクセル
最大フレームレート	30fps (VGA、QVGA、CIF とも)
色数	1677 万色(24bit)
最大消費電力	待機時 0.1W、動作時 0.5W
インターフェイス	USB
外形寸法	約 幅 60mm × 高さ 53mm × 奥行 28mm (スタンド含む)
本体質量	約 57g
取付可能範囲	6 ～ 14mm
ケーブル長	約 80cm (コネクタ先端まで)

イヤフォンマイク

イヤフォン部

ダイヤフラム直径	15mm
ダイヤフラム方式	ダイナミック型
最大入力	10mW
インピーダンス	32Ω
周波数帯域	100 ～ 20kHz

マイク部

マイク形式	コンデンサマイク
入力感度	-60dB ± 3dB
周波数帯域	50 ～ 16kHz

共通

ケーブル長	約 180cm
プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ
本体寸法	幅 39mm × 高さ 112mm × 奥行 18mm (最大)
マイクアーム長さ	75cm
質量	約 20g

USB 接続 Web カメラ
インストールマニュアル
UCAM-P1C30 シリーズ

発行 エレコム株式会社
2005 年 10 月 17 日 第 1 版

USB 接続 Web カメラ インストールマニュアル

ELECOM