

大玉タイプ USB トラックボール M-HT1URBK ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム 大玉タイプ USB トラックボール「M-HT1URBK」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このマニュアルでは「M-HT1URBK」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「M-HT1URBK」を「本製品」と表記しています。

You can download the English version of the Manual from the Elecom website.
Sie können die deutsche Version des Handbuchs von der Elecom-Webseite herunterladen. Vous pouvez télécharger la version du manuel en Français à partir du site web de Elecom. Puede descargar la versión en español del Manual desde la página web de Elecom. È possibile scaricare la versione italiana del manuale dal sito web di Elecom. 您可从 Elecom 网站下载本手册的简体中文版。您可从 Elecom 网站下载繁體中文版的手册。 Panduan penggunaan dalam bahasa Indonesia bisa didapatkan dari situs resmi Elecom. 열람 및 다운로드를 한국어 버전 취급설명서를 다운로드 할 수 있습니다.

www.elecom.co.jp/global/download-list/manual/

Compliance status / Konformitätstatus / Statut de conformité / Estado de cumplimiento / Stato di conformità / 台規狀態 / 台規狀態 / Status kepatuhan / 규정 준수 상태

www.elecom.co.jp/global/certification/

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

☞ 「してはいけないこと」を示します。

❗ 「しなければならないこと」を示します。

ⓘ 「注意していただきたいこと」を記載しています。

✎ 「お読みいただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告
本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

注意
本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

☞ 本製品を落としたり、ぶつかけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

☞ 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。

☞ 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

警告

☞ コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

注意

☞ 本製品を次のようなところには置かないでください。
● 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になる場所
● 多湿なところ、結露をおこすところ
● 平坦でないところ、振動が発生するところ
● マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
● ほこりの多いところ

❗ 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がからまないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。


ⓘ ● パソコン、ゲーム機用のトラックボール以外の用途には使用しないでください。
● 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
● 1ヶ月以上トラックボールを使用しない場合は、コネクタをパソコンから取り外してください。
● 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布で拭いてください。

ⓘ シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

トラックボールの使用方法

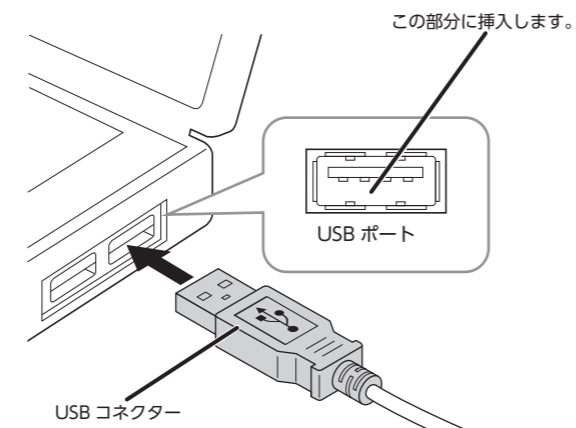

1 パソコンを起動します。
パソコンを起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。

2 本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートに挿入します。
USBポートはどのポートでも使用できます。

❗ ● コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
● 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
● USBコネクタの端子部には触れないでください。

3 ドライバが自動的にインストールされ、トラックボールが使用できるようになります。


☞ 弊社 Web サイトより「エレコム マウスアシスタント」をダウンロードしてインストールすると、ボタン割り当てができるようになったり、高速スクロール機能が使用できるようになります。Windows® ではチルトホイールで左右方向のスクロールが使用できるようになります。Macintosh® では「進む」ボタン/「戻る」ボタンが使用できるようになります。「左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用する」(裏面)にお進みください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- トラックボール本体(コード長さ 1.5m) 1 個
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

各部の名称とはたらき

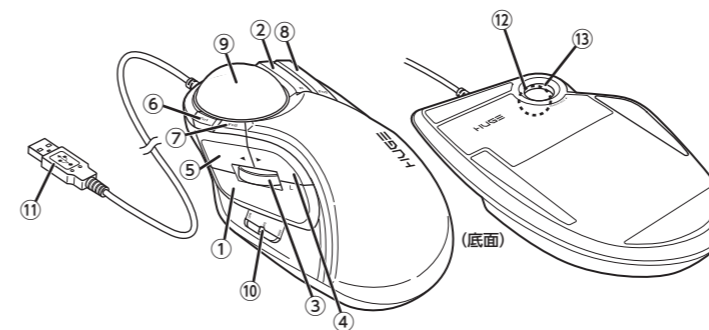

①左ボタン

パソコンの操作の左クリックに使用します。

②右ボタン


パソコンの操作の右クリックに使用します。

③チルトホイール / ポインター速度変更表示ランプ

指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。チルトホイールを左右に倒すことで左右方向へのスクロールができます。

✎ Windows® で左右スクロール機能を使用するためには、弊社 Web サイトより「エレコム マウスアシスタント Windows 版」を入手して、インストールする必要があります。☞「左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用する」(裏面)

④「戻る」ボタン / ⑤「進む」ボタン

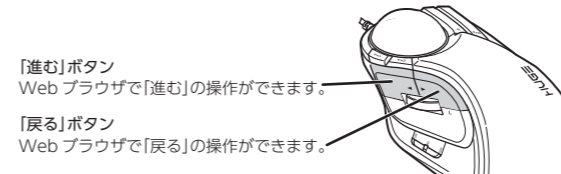

「進む」ボタン
Web ブラウザで「進む」の操作ができます。

「戻る」ボタン
Web ブラウザで「戻る」の操作ができます。

✎ Macintosh® で「進む」ボタン/「戻る」ボタンを使用するためには、弊社 Web サイトより「エレコム マウスアシスタント Macintosh 版」を入手して、インストールする必要があります。☞「左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用する」(裏面)

ポインターの速度やスクロール行数を設定するには

ポインターの速度を変更する

ポインターの移動速度が速すぎるか遅すぎる場合、パソコン側でポインターの移動速度を調整できます。

■ Windows® の場合

- 「マウス」のプロパティを表示します。
 - Windows® 10 の場合
 - スタートメニューから「すべてのアプリ」→「Windows システム ツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の順に選択し、「デバイスとプリンター」内の「マウス」をクリックします。
 - Windows® 7 の場合
 - 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の順に選択し、「デバイスとプリンター」内の「マウス」をクリックします。
 - Windows® XP の場合
 - 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の順に選択し、「デバイスとプリンター」内の「マウス」をクリックします。
- 「ポインター オプション」タブを選択します。
 - 「ポインターの速度を選択する」のスライダーでポインターの移動速度を調整します。

■ Macintosh の場合

- 「システム環境設定」の「マウス」をクリックします。「マウス」設定画面が起動します。
 - 「軌跡の速さ」のスライダーを使ってポインターの速度を調整します。
- 「スクロールの方向：ナチュラル」のチェックをはずすと、従来通りの上下スクロール方向になります。

ホイール 1 目盛りでのスクロール行数を変更する

- 「マウス」のプロパティを表示します。
 - Windows® 10 の場合
 - スタートメニューから「すべてのアプリ」→「Windows システム ツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の順に選択し、「デバイスとプリンター」内の「マウス」をクリックします。
 - Windows® 7 の場合
 - 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の順に選択し、「デバイスとプリンター」内の「マウス」をクリックします。
 - Windows® XP の場合
 - 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の順に選択し、「デバイスとプリンター」内の「マウス」をクリックします。
- 「ホイール」タブを選択します。
 - 「ホイールの 1 目盛りでスクロールする量」の「1 度に次の行数スクロールする」の数値を変更します。

