

エレコム マウスアシスタントをインストールする

ボタン割り当て機能や高速スクロール機能を使用するには、エレコム マウスアシスタントをインストールする必要があります。エレコム マウスアシスタントを使うと、特別なボタンや機能に対して、ユーザーが好きな機能を設定することで、自分好みの操作を行うことができます。

エレコム マウスアシスタントの特徴

① ボタンへの機能割り当て

ボタンへ機能を割り当てることが可能です。3 つまで組み合わせが可能な任意のキーを割り当てることができ、アプリケーションにより異なるショートカットキーも自由に割り当てることができます。

② プロファイル自動切替

設定した割り当て機能をプロファイル毎に保存でき、それぞれのプロファイルを使用するプログラムに割り当てることができます。ワードにはワード用のプロファイル、エクセルにはエクセル用のプロファイルなど、操作するプログラムに応じて、使用するプロファイルが自動的に切り替わります。

③ 高速スクロール

エクセルやPDF 文書など、縦方向に長いデータの場合、ホイールを何度も回転させるのは一苦労です。高速スクロールを使うと、スクロールを自動で行ってくれるので、非常に便利です。

④ ジェスチャー機能

マウスの動きに対して機能を割り当てることができます。マウスの上下左右の動きの組み合わせでジェスチャーを構成します。連続で4段階までの組み合わせが可能で、合計約160通りのジェスチャーを使用することができます。しかも、プロファイル毎に別々のジェスチャーを登録できるので、その組み合わせ数はさらに倍増します。

エレコム マウスアシスタントを入手する

エレコム マウスアシスタントを入手するには下記の弊社 Web サイトにアクセスし、最新版ドライバをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/>

※ Windows® RT 8.1 は、エレコムマウスアシスタントに対応していません。

エレコム マウスアシスタント Windows® 版をインストールする

- ① インストールする前に・・・
- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、[Step3 パソコンとペアリングする] (表面) を参照してください。
 - 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
 - すべての Windows® プログラム (アプリケーションソフト) を終了することを推奨します。

※ 以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1 ダウンロードした「mouse_driver_xxxx.exe」をダブルクリックします。

※ ドライバーのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

2 インストーラが起動します。

- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[実行]をクリックします。

3 ドロップボックスで「日本語」を選択して、[OK(○)]をクリックします。



4 [OK]をクリックします。



- 他のマウスユーティリティがインストールされている場合は、[キャンセル]をクリックしアンインストールを行ってください。
- 旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、画面に従って、アンインストールを行ってください。

5 [次へ >>>]をクリックします。



- ⑥ Windows® 8.1 をお使いの場合は、中ボタンのショートカットキーの設定画面が表示されます。そのまま[次へ >>>]をクリックして次へ進んでください。



6 [次へ >>>]をクリックします。




7 [OK]をクリックします。

インストールを開始します。

8 [OK]をクリックします。

インストールが終了したら、[はい、今すぐコンピュータを再起動します]をチェックして、[実行]をクリックします。

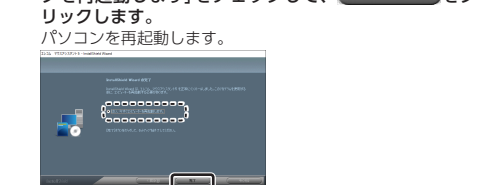

これでエレコム マウスアシスタント Windows® 版のインストールは完了です。

- 再起動後、トラックボールの設定ができます。タスクトレイまたは通知領域の [ELECOM] アイコンを右クリックして[設定画面を開く]をクリックします。
- 通知領域に [ELECOM] が表示されている場合は、[ELECOM] をクリックして [ELECOM] アイコンを右クリックし、[設定画面を開く]をクリックします。
- 設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

エレコム マウスアシスタント Macintosh 版をインストールする

- ① インストールする前に・・・
- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、[Step3 パソコンとペアリングする] (表面) を参照してください。
 - 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
 - すべてのプログラム (アプリケーションソフト) を終了することを推奨します。

1 ダウンロードした「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x.dmg」をダブルクリックします。

デスクトップにディスクイメージがマウントされ、ウインドウが表示されます。


※ ドライバーのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

2 「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x」をダブルクリックします。



インストーラーが起動します。

① 「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x」は開発元が未確認のため開けません。」と表示される場合

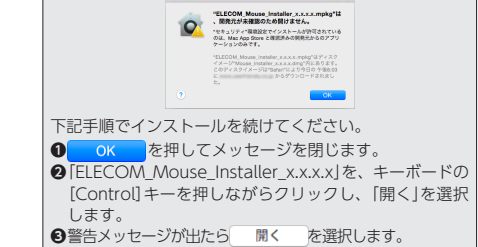

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。

弊社サポートページから、お役に立つ情報をご覧ください。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/015.html>

「故障かな？」と思ったら

トラックボールが正常に動作しない時は、まずはこちらをお試しください。

① トラックボールの電源が ON になっているか確認してください。

② パソコンを再起動してください。

- パソコンの状況によってトラックボールが不安定になる場合があります。パソコンを一度再起動してください。

③ 電池が正しくセットされているか、電池が消耗していないか確認してください。

- 電池の保護フィルムが残っている場合があります。保護フィルムを外してから、電池をトラックボールにセットし直してください。
- 電池のプラスとマイナスが正しいか確認してください。
- 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。[Step1 電池を入れる] (表面) を参照し、早めに新しい電池に交換してください。本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。
- ※ トラックボールを長期使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

④ Bluetooth® の接続を確認してください。

- 本製品の電源、接続機器の Bluetooth® 機能または Bluetooth® アダプターが ON になっていることを確認してください。
- 本製品と接続機器が正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

■ 電波が届いていない、他の機器と電波干渉している

- ➡ スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、トラックボールの動作が安定するところまでマウスをパソコンに近づけてください。

- ➡ パソコンとトラックボールの距離が離れすぎているか、パソコンが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。パソコンの位置を調整するなどしてください。

本製品の動作範囲は、パソコンとトラックボールが半径 10 m 以内です。使用環境によっては、約 10 m の範囲内でもトラックボールが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、トラックボールをパソコンに近づけてください。

- ➡ 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。



■ トラックボールを動かしても画面上のポインターが動かない、動作が不安定

- ➡ トラックボールと本体の接触面にホコリなどのゴミがたまっている場合があります。[トラックボールの掃除のしかた] を参照して、ホコリなどを取り除いてください。

- ➡ 本製品の前にお使いになっていたマウスやトラックボールがメーカーオリジナルのドライバーや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバーなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までお使いのマウスやトラックボールの説明書をお読みください。


- ➡ ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバーと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバーを削除する必要があります。ただし、ドライバーを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

■ ポインターは動くが、ホイールが動かない


- ➡ スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

トラックボールの掃除のしかた

1 トラックボール取り出しボタンを押し、指でトラックボールをつまんで取り出します。

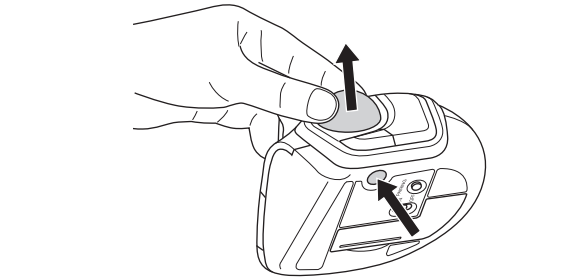

2 綿棒などで赤いボールの接触面 3 か所にたまっているホコリを取り除きます。

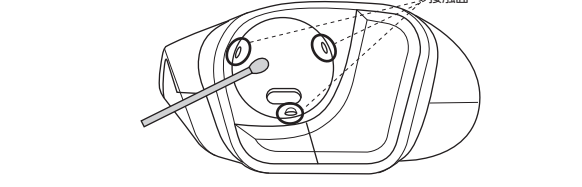

- ① 光学式センサー付近を掃除する際は、センサーを傷つけないようにしてください。

基本仕様

製品名	Bluetooth® 親指タイプ モバイルトラックボール
製品型番	M-MT1BR5BK
対応 OS	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT 8.1、Windows® 7、macOS Mojave (10.14) (各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
カウント数	750/1500 カウント (切り替え可能)
適合規格	Bluetooth® 4.0 Class2
対応プロファイル	HOGP (HID Over GATT Profile)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	FH-SS 方式
電波到達距離	非磁性体 (木の机など) : 約 10m 磁性体 (鉄の机など) : 約 3m ※ 弊社環境でのテスト値であり保証ではありません。
読み取り方式	光学センサー方式
射出光線種類	不可視波長域
ボタン数	5 個 ※ ホイールボタン含む
外形寸法	W73.7 mm × D89.9 mm × H41.3 mm
重量	約 77 g ※ 電池を含みず
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃ ~ 60℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、単 4 形ニッケル水素 2 次電池のいずれか 1 本
動作時間	アルカリ乾電池使用時の目安 連続動作時間 : 約 47 時間 連続待機時間 : 約 208 日 想定使用可能日数 : 約 100 日 (1 日 8 時間のパソコン操作中 5% をトラックボール操作に割り当てた場合)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012

【受付時間】
10:00 ~ 19:00
年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ 検索

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

保証書ついて

保証期間	6 か月
ご購入が証明できる書類 (レシート・納品書等) と本マニュアルと一緒に保管してください。	

保証規定

- 保証内容
1. 弊社が定める保証期間 (本製品ご購入日から起算されます。) 内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
 - ※ 保証期間を超過している場合、有償となります。
- 無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - ※ 購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの (レシート・納品書など) を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。 (リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理
3. 修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段 (宅配や簡易書留など) をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
 6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 免責事項
7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
9. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

Bluetooth® 親指タイプ モバイルトラックボール M-MT1BR5BK ユーザーズマニュアル 2019 年 9 月 10 日 第 1 版 エレコム株式会社
● 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
● 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
● 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
● 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
● 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づき輸出または役務取引許可が必要です。
● Windows は、マイクロソフトの企業グループの商標です。
● macOS Mojave、Macintosh は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
● Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、エレコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
● その他他本に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。