

左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用する

ボタン割り当て機能や高速スクロールを使用するには、エレコムマウスアシスタントをインストールする必要があります。
エレコム マウスアシスタントは、マウスをより有効に使用するためのソフトウェアです。
エレコム マウスアシスタントを使うと、特別なボタンや機能に対して、ユーザーが好きな機能を設定することで、自分好みの操作を行うことができます。

エレコム マウスアシスタントの特徴

① ボタンへの機能割り当て

ボタンへ機能を割り当てることが可能です。3 つまで組み合わせ可能な任意のキーを割り当てることもできますので、アプリケーションにより異なるショートカットキーも自由に割り当てることができます。

② プロファイル自動切替

設定した割り当て機能をプロファイル毎に保存でき、それぞれのプロファイルを使用するプログラムに割り当てることができます。ワードにはワード用、ド用のプロファイル、エクセルにはエクセル用のプロファイルなど、操作するプログラムに応じて、使用するプロファイルが自動的に切り替わります。

③ 高速スクロール

マウスの動きに対して機能を割り当てることができます。マウスの上下左右の動きの組み合わせでジェスチャーを構成します。連続で4段階までの組み合わせが可能で、合計約160通りのジェスチャーを使用することができます。しかも、プロファイル毎に別々のジェスチャーを登録できるので、その組み合わせ数はさらに倍増します。

④ ジェスチャー機能

マウスの動きに対して機能を割り当てることができます。マウスの上下左右の動きの組み合わせでジェスチャーを構成します。連続で4段階までの組み合わせが可能で、合計約160通りのジェスチャーを使用することができます。しかも、プロファイル毎に別々のジェスチャーを登録できるので、その組み合わせ数はさらに倍増します。

エレコム マウスアシスタントを入手する

エレコム マウスアシスタントを入手するには下記弊社 Web サイトにアクセスし、最新版ドライバをダウンロードしてください。
<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/>

※ Windows® RT 8.1 は、エレコム マウスアシスタントに対応していません。

エレコム マウスアシスタント Windows® 版をインストールする

- ① インストールする前に・・・
- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「Step3 パソコンに接続する」(表面)を参照してください。
 - 当社・他社のマウスユーティリティソフトウェアがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
 - すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

※ 以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1 ダウンロードした「mouse_driver_XXXX」(exe)をダブルクリックします。

※ ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

2 インストーラが起動します。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「続行」をクリックします。

3 ドロップボックスで「日本語」を選択して、「OK」をクリックします。



4 OK をクリックします。



- 他のマウスユーティリティがインストールされている場合は、「既存製品」をクリックしアンインストールを行ってください。
- 旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、画面に従って、アンインストールを行ってください。

5 「次へ」をクリックします。




Windows® 8.1 をお使いの場合は、中ボタンのショートカットキーの設定画面が表示されます。そのまま「次へ」をクリックして次へ進んでください。




6 「次へ」をクリックします。



7 OK をクリックします。



8 OK をクリックします。



9 インストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、「はい」をクリックします。



これでエレコム マウスアシスタント Windows® 版のインストールは完了です。

- 再起動後、マウスの設定ができます。タスクトレイまたは通知領域のアイコンを右クリックして「設定画面を開く」をクリックします。
 - ※ Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 7 で通知領域にアイコンが表示されている場合は、アイコンを右クリックして「設定画面を開く」をクリックします。
- 設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。


エレコム マウスアシスタント Macintosh 版をインストールする

- ① インストールする前に・・・
- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「Step3 パソコンに接続する」(表面)を参照してください。
 - 当社・他社のマウスユーティリティソフトウェアがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
 - すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

1 ダウンロードした「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.dmg」をダブルクリックします。

デスクトップにディスクイメージがマウントされ、ウインドウが表示されます。


2 ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.xj」をダブルクリックします。

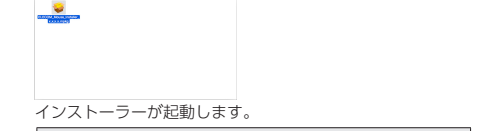

「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x」は開発元が未確認のため開けません。」と表示される場合


- 下記手順でインストールを続けてください。
- ① OK を押してメッセージを閉じます。
 - ② ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.xj」をキーボードの [Control] キーを押しながらクリックし、「開く」を選択します。
 - ③ 警告メッセージが出たら「開く」を選択します。

3 「続ける」をクリックします。

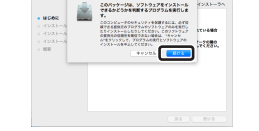

旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、「キャンセル」をクリックしアンインストールを行ってください。

4 「続ける」をクリックします。

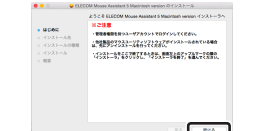


5 インストール をクリックします。




6 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、「ソフトウェアをインストール」をクリックします。



7 インストールを続ける をクリックします。

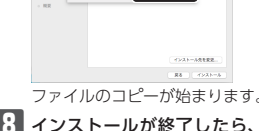

8 インストールが終了したら、「再起動」をクリックして、Macintosh を再起動します。

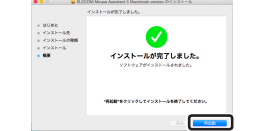

これでエレコム マウスアシスタント Macintosh 版のインストールは完了です。

- 再起動後、マウスの設定ができます。Dock に登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されます。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→「ユーティリティ」内のELECOM_Mouse_Util」をダブルクリックします。)
- 設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。

弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧くださいませ。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/015.html>

「故障かな?」と思ったら

トラックボールが正常に動作しない時は、まずはこちらをお試ください。

① 2.4GHz 無線接続の場合は、トラックボールの電源が ON になっているか確認してください。

② パソコンを再起動してください。

・パソコンの状況によってトラックボールが不安定になる場合があります。パソコンを一度再起動してください。

- ③ 2.4GHz 無線接続の場合は、電池が正しくセットされているか、電池が消耗していないか確認してください。
- ・電池の保護フィルムが残っている場合があります。保護フィルムを外してから、電池をトラックボールにセットし直してください。
- ・電池のプラスとマイナスが正しいか確認してください。
- ・電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「Step1 電池を入れる」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換してください。本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。
- ※ トラックボールを長期間使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

④ 有線接続の場合は USB ケーブルの接続を確認してください。2.4GHz 無線接続の場合は、レシーバーユニットの接続を確認してください。

- ・有線接続の場合は USB ケーブルがトラックボール本体やパソコンの USB ポートに正しく接続しているか確認してください。
- ・2.4GHz 無線接続の場合は、レシーバーユニットをご使用になるパソコンの USB ポートに正しく接続しているか確認してください。
- ・USB のポートの接触が悪い場合があります。一度レシーバーユニットを USB ポートから抜き、接続しなおしてください。
- ・パソコンの特定の USB ポートと相性が悪い場合があります。一度パソコンをシャットダウンし、レシーバーユニットを別の USB ポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。
- ・本製品を USB ハブに接続している場合、USB ハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン本体の USB ポートに接続してください。

■ トラックボールが止まってしまうときがある、フリーズする


➡ Windows® ではパソコンによっては電力の消費を抑えるため、USB 接続する製品の電源が自動で切れるように設定されています。以下の方法で設定を変更できます。各 OS の設定につきましては、弊社サポートポータルよりご確認ください。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/015.html>

リンク先の「マウスが動かなくなった」の各接続方法のリンク先からご確認ください。


Windows® 10 の場合

1. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、「電源オプション」をクリックし、「電源とスリープ設定」画面の右側の「関連設定」の「電源の追加設定」をクリックします。
2. 「電源プラン」で選択している項目右側の「プラン設定の変更」をクリックします。

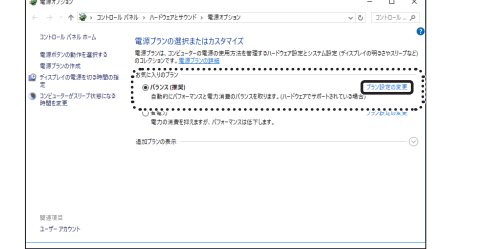


- ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバーと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバーを削除する必要があります。ただし、ドライバーを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。


3. 「プラン設定の編集」画面で、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

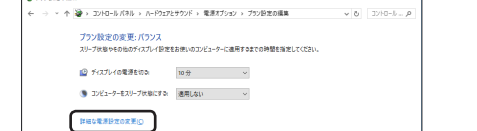

4. 「電源オプション」画面で、一覧から「USB 設定」の「+」マークをクリックし、「USB のセレクトティブ サスペンドの設定」の「+」マークをクリックします。

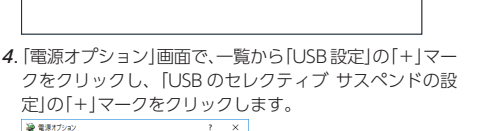


5. 「設定」の隣のドロップボックスで、「無効」を選択します。ノートパソコンをご使用の場合は「設定」の代わりに「バッテリー駆動」と「電源に接続」の 2 つの項目があります。その場合は、「電源に接続」の設定を「無効」にしてください。

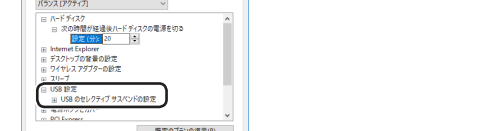


6. OK をクリックして設定を反映させます。

7. 右上の [X] (閉じる) をクリックして、「プラン設定の編集」を閉じます。

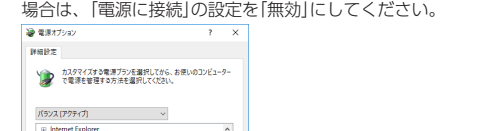

8. OK をクリックして設定を反映させます。

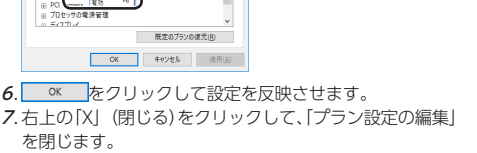

■ 電波が届いていない、他の機器と電波干渉している

➡ スチール製の机など金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、トラックボールの動作が安定するところまでレシーバーユニットをマウスに近づけてください。

➡ レシーバーユニットとトラックボール本体の距離が離れすぎているか、レシーバーユニットが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。レシーバーユニットの位置を調整するなどしてください。本製品の動作範囲は、レシーバーユニットまたはパソコンとマウス本体が半径10m 以内です。使用環境によっては、約10m の範囲内でもトラックボールが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、トラックボールをレシーバーユニットまたはパソコンに近づけてください。

➡ 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。(本製品同士ではチャンネル自動回避機能が動作します。)

■ トラックボールを動かしても画面上のポインターが動かない、動作が不安定

➡ トラックボールと本体の接触面にホコリなどのゴミがたまっている場合があります。「トラックボールの掃除のしかた」を参照して、ホコリなどを取り除いてください。


■ 本製品の前にお使いになっていたマウスやトラックボールがメーカーオリジナルのドライバーや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバーなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までお使いのマウスの説明書をお読みください。

■ ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバーと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバーを削除する必要があります。ただし、ドライバーを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。



■ ポインターは動くが、チルトホイールが動かない
➡ スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、チルトホイールを操作しても動作しない場合があります。

トラックボールの掃除のしかた

1 指(またはペン等)で裏側からボールを押し出します。

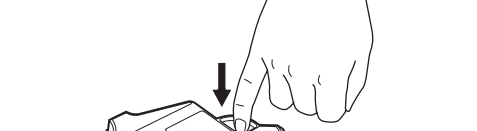

2 綿棒などで赤いボールの接触面 3 カ所にたまっているホコリを取り除きます。

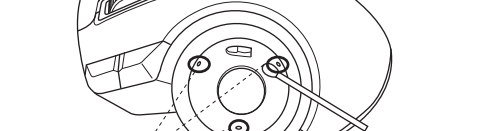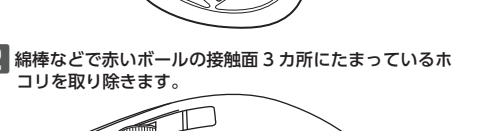

⚠ 光学式センサー付近を掃除する際は、センサーを傷つけないようにしてください。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。
【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012
【受付時間】
10:00 ~ 19:00
年中無休

各種機器との設定方法はえれさばで検索！

Q えれさば

検索

えれさば
サポート
各種機器との設定方法を紹介します！

エレコム株式会社は、日本以外の国でご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外のからの商品交換は対応致しかねます。

保証書について

保証期間 3 年
ご購入が証明できる書類(レシート・納品書)等と本マニュアルと一緒に保管してください。

保証規定

■ 保証内容
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※ 保証期間を超えている場合、有償となります。

■ 無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。

- (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2) 購入証明書は、購入日、購入日、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
- (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ 修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の連絡できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■ 免責事項

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損壊の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■ 有効範囲

9. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

親指タイプトラックボール
M-XTPT1MR シリーズ
ユーザーズマニュアル
2018年9月20日 第2版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グループの商標です。
- Mac OS、Macintosh は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。