

左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用する

左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用するには、エレコム マウスアシスタントをインストールする必要があります。

エレコム マウスアシスタントを入手する

エレコム マウスアシスタントを入手するには下記の弊社 Web サイトにアクセスし、最新版ドライバをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/>
※ Windows®RT 8.1 は、エレコムマウスアシスタントに対応していません。

エレコム マウスアシスタント Windows® 版をインストールする

- インストールする前に・・・
- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「トラックボールの使用方法」(表面)を参照してください。
 - 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
 - すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

※以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 1 ダウンロードした[mouse_driver_xxxx.exe]をダブルクリックします。
※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。
- 2 インストーラが起動します。
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または[続行]をクリックします。
- 3 ドロップボックスで[日本語]を選択して、OK(Q) をクリックします。

- 4 OK をクリックします。

- 5 次へ(N) をクリックします。

- 6 Windows® 8 以降をお使いの場合は、中ボタンのショートカットキーの設定画面が表示されます。ドロップボックスで選択して、次へ(N) > をクリックします。



- 7 はい(Y) をクリックします。

- 保証規定
- 保証内容
- 1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

- 7 インストールをクリックします。

- 8 OK をクリックします。インストールを開始します。

- 9 OK をクリックします。

- 10 インストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、完了 をクリックします。



これでエレコム マウスアシスタント Windows® 版のインストールは完了です。

- 再起動後、トラックボールの設定ができます。タスクトレイまたは通知領域のアイコンを右クリックして[設定画面を開く]をクリックします。
※ Windows®8.1、Windows®7 で通知領域にが表示されている場合は、をクリックして、アイコンを右クリックし、「設定画面を開く」をクリックします。
- 設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

エレコム マウスアシスタント Macintosh 版をインストールする

- インストールする前に・・・
- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「トラックボールの使用方法」(表面)を参照してください。
 - 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
 - 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
 - すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 1 ダウンロードした[ELECOM Mouse_Installer_x.x.x.x.dmg]をダブルクリックします。
デスクトップにディスクイメージがマウントされ、ウィンドウが表示されます。
※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

- 2 [ELECOM Mouse_Installer_x.x.x.x]をダブルクリックします。



- 3 はい(Y) をクリックします。

- 4 OK をクリックします。

- 保証規定
- 保証内容
- 1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

- 「ELECOM Mouse_Installer_x.x.x.x」は開発元が未確認のため開けません。」と表示される場合

- 下記手順でインストールを続けてください。
- 1 OK を押してメッセージを閉じます。
 - 2 [ELECOM Mouse_Installer_x.x.x.x]を、キーボードの[Control]キーを押しながらクリックし、「開く」を選択します。
 - 3 警告メッセージが出たら 開く を選択します。

- 3 続ける をクリックします。

- 旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、キャンセル をクリックしアンインストールを行ってください。

- 4 続ける をクリックします。

- 5 インストール をクリックします。

- 6 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、ソフトウェアをインストール をクリックします。

- 7 インストールを続ける をクリックします。

- 8 インストールが終了したら、再起動 をクリックして、Macintosh を再起動します。



これでエレコム マウスアシスタント Macintosh 版のインストールは完了です。

- 再起動後、トラックボールの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM Mouse Util]をダブルクリックします。)
- 設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

- 修理
- 3.修理のご依頼は、本保証書をもとに、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 - 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 - 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。

- 免責事項
- 8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 - 9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
- 10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。
弊社サポートページから、お役に立つ情報をご覧ください。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/015.html>


正常に動作しないとき

- トラックボールを動かしても画面上のポインターが動かない、動作が不安定
- トラックボールと本体の接触面にホコリなどのゴミがたまっている場合があります。「トラックボールの掃除のしかた」を参照して、ホコリなどを取り除いてください。
- 本製品の前にお使いになっていたマウスやトラックボールがメーカーオリジナルのドライバーや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバーなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までお使いのマウスの説明書をお読みください。
- ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバーと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバーを削除する必要があります。ただし、ドライバーを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。


- ポインターは動くが、ホイールが動かない
- スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、チルトホイールを操作しても動作しない場合があります。

- 本製品が正常に認識されない、動作しない
- 本製品を USB ハブに接続している場合、USB ハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン本体の USB ポートに接続してください。
- 本製品を一度 USB ポートから抜き、接続しなおしてください。それでも正しく認識されず、以下のようなメッセージが表示された場合は、一度パソコンをシャットダウンし、USB コネクターを別の USB ポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。

- Windows® 8.1、Windows® 8.1 RT の場合



- Windows® 7、Windows Vista® の場合

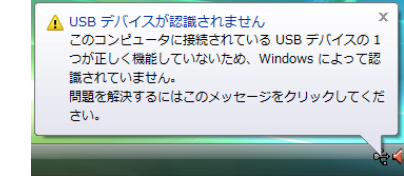


改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。

トラックボールの掃除のしかた

- 1 指(またはペン等)で裏側からボールを押し出します。



- 2 綿棒などで赤いボールの接触面 3 カ所にたまっているホコリを取り除きます。

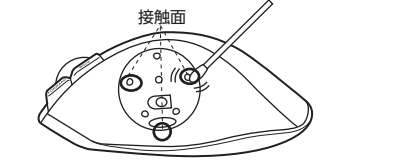

- 光学式センサー付近を掃除する際は、センサーを傷つけないようにしてください。

ホイール 1 目盛りでのスクロール行数を変更する

- 1 [マウス]のプロパティを表示します。
 - Windows®8.1、Windows®RT 8.1 の場合
1.画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
 - Windows® 7 の場合
1.[スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
 - Windows Vista® の場合
1.[スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]を選択し、[ハードウェアとサウンド]内の[マウス]をクリックします。

- 2 [ホイール]タブを選択します。

- 3 [ホイールの 1 目盛りでスクロールする量]の[1 度に次の行数スクロールする]の数値を変更します。

エレコム マウスアシスタント Windows® 版のアンインストール方法

エレコム マウスアシスタント Windows® 版を再インストールする場合は、いったんエレコム マウスアシスタント Windows® 版をアンインストールしてください。

- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 1 Windows®8.1 の場合は、画面左下のスタートボタンを右クリックして[コントロールパネル]をクリックします。Windows® 7、Windows Vista® の場合は、スタートメニューから[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [プログラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックします。

- 3 インストールされているプログラムの一覧から[ELECOM マウスアシスタント 5]を選択し、アンインストールをクリックします。
※[マウスアシスタント 5]の番号は、バージョンによって異なる場合があります。

- Windows Vista® で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、続行(C) をクリックします。

※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 4 はい(Y) をクリックします。アンインストールが開始されます。
- 5 アンインストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、完了 をクリックします。



これでアンインストールは完了です。

エレコム マウスアシスタント Macintosh 版のアンインストール方法

エレコム マウスアシスタント Macintosh 版を再インストールする場合は、いったんエレコム マウスアシスタント Macintosh 版をアンインストールしてください。

- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
- すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 1 Dock に登録されているアイコンを削除します。



- 2 Finder で[アプリケーションフォルダー]→[ユーティリティ]内の[ELECOM Uninstall]をダブルクリックします。

- 3 OK をクリックします。

- 4 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、OK をクリックします。

- 5 アンインストールが終了したら、再起動 をクリックして、Macintosh を再起動します。

これでアンインストールは完了です。

基本仕様

製品名	EX-G USB トラックボール
製品型番	M-XT2UR シリーズ M-XT3UR シリーズ
対応 OS	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、Windows Vista® Macintosh OS X 10.10 (各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
カウント数	750/1500 カウント(切り替え可能)
対応インターフェイス	USB
外形寸法	W94.7 mm×D124.4 mm×H47.9 mm
ケーブル長	1.5 m
動作温度 / 湿度	5℃～40℃ / ～90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～60℃ / ～90%RH (ただし結露なきこと)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから[製品 Q&A]をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012

[受付時間]
10:00～19:00
年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ 検索

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries.In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available.Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

EX-G USB トラックボール
M-XT2UR シリーズ
M-XT3UR シリーズ
ユーザーズマニュアル
2021 年 6 月 25 日 第 3 版
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows、Windows Vista および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Macintosh、OS X は、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- ・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2021 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.
MFE1-M13

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で貼り付けて保管してください。