

左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用する

左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用するには、エレコム マウスアシスタントをインストールする必要があります。

エレコム マウスアシスタント入手する

エレコム マウスアシスタント入手するには下記の弊社 Web サイトにアクセスし、最新版ドライバをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/>

* Windows® RT 8.1 は、エレコムマウスアシスタントに対応していません。

エレコム マウスアシスタント Windows® 版をインストールする

インストールする前に...

- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「Step3 パソコンに接続する」(表面)を参照してください。
- 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
- 管理者権限を持つユーザー アカウントでログオンしてください。
- すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。


* 以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1 ダウンロードした「mouse_driver_xxxx(.exe)」をダブルクリックします。



* ドライバのバージョンによりファイル名が異なる場合があります。

2 インストーラーが起動します。

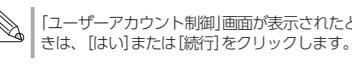

【注意】「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたときは、「[はい]」または「[続行]」をクリックします。

3 ドロップボックスで「日本語」を選択して、「OK」をクリックします。




4 「OK」をクリックします。



【注意】他のマウスユーティリティがインストールされている場合は、「キャンセル」をクリックしてインストールを行ってください。

* 旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、「キャンセル」をクリックしてアンインストールを行ってください。

• 設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

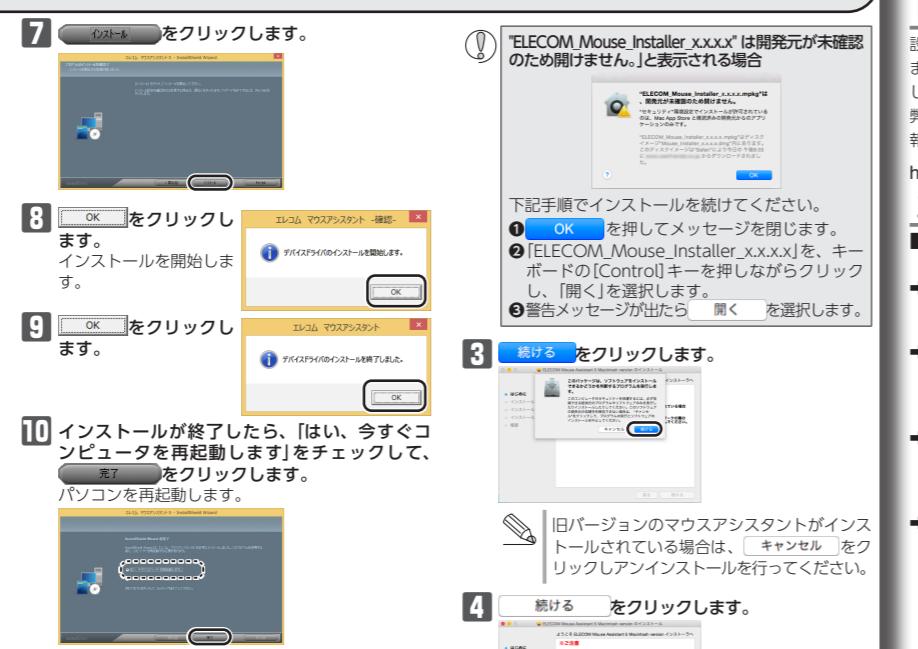

これでエレコム マウスアシスタント Windows® 版のインストールは完了です。

• 再起動後、トラックボールの設定ができます。タスクトレイまたは通知領域のアイコンを右クリックして「設定画面を開く」をクリックします。

* Windows® 8.1、Windows® 7 で通知領域に [] が表示されている場合は、[] をクリックして [] アイコンを右クリックし、「設定画面を開く」をクリックします。

• 設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

エレコム マウスアシスタント Macintosh 版をインストールする

インストールする前に...

- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「トラックボールの使用方法」(表面)を参照してください。
- 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
- 管理者権限を持つユーザー アカウントでログインしてください。
- すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。


1 ダウンロードした「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.dmg」をダブルクリックします。



デスクトップにディスクイメージがマウントされ、ウインドウが表示されます。

* ドライバのバージョンによりファイル名が異なる場合があります。

2 「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x」をダブルクリックします。

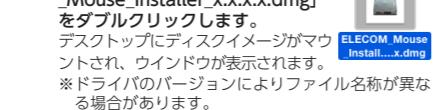

これでエレコム マウスアシスタント Macintosh 版のインストールは完了です。

• 再起動後、トラックボールの設定ができます。Dock に登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Mouse_Util」をダブルクリックします。

• 設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。

(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただき、弊社修理センターへ送付してください。

4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段(宅配や簡易留置など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失について一切の責任を負いかねます。

5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施する際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■責任

8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為の損害賠償責任は、改めて受け付いたく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段(宅配や簡易留置など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失について一切の責任を負いかねます。

9.本製品の故障による生ずる付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

トラブルシューティング

困ったときは...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。



弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をおご覧いただけます。

<http://www.elecom.co.jp/rd/lesup/015.html>

正常に動作しないとき

■トラックボールを動かしても画面上のポインターが動かない、動作が不安定

→ トラックボールと本体の接触面にホコリなどのゴミがたまっている場合があります。「トラックボールの掃除のしかた」を参照して、ホコリなどを取り除いてください。

→ スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、トラックボールの動作が安定するところまでレシーバーユニットをトラックボールに近づけてください。

→ レシーバーユニットがパソコン本体などの USB ポートに正しく接続されていない可能性があります。一度レシーバーユニットを USB ポートから取り外して、接続し直してください。

→ レシーバーユニットとトラックボール本体の距離が離れすぎているか、レシーバーユニットが電波を受信でき方向を向いている可能性があります。レシーバーユニットの位置を調整するなどしてください。

本製品の動作範囲は、レシーバーユニットとトラックボール本体が半径10m 以内です。使用環境によっては、約10m の範囲内でもトラックボールが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまでトラックボールをレシーバーユニットに近づけてください。

→ レシーバーユニットを正常に動作するようにしてください。

→ ハードウェアの動作確認が完了したら、「[OK]」をクリックします。

→ パソコンを再起動します。

→ 既バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、「キャンセル」をクリックしてアンインストールを行ってください。

→ レシーバーユニットとトラックボール本体の距離が離れすぎているか、レシーバーユニットが電波を受信でき方向を向いている可能性があります。レシーバーユニットの位置を調整するなどしてください。

本製品の動作範囲は、レシーバーユニットとトラックボール本体が半径10m 以内です。使用環境によっては、約10m の範囲内でもトラックボールが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまでトラックボールをレシーバーユニットに近づけてください。

→ ハードウェアの動作確認が完了したら、「[OK]」をクリックします。

→ パソコンを再起動します。

→ 既バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、「キャンセル」をクリックしてアンインストールを行ってください。

→ レシーバーユニットとトラックボール本体の距離が離れすぎているか、レシーバーユニットが電波を受信でき方向を向いている可能性があります。レシーバーユニットの位置を調整するなどしてください。


→ ハードウェアの動作確認が完了したら、「[OK]」をクリックします。

→ パソコンを再起動します。


改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。

トラックボールの掃除のしかた

1 指(またはペン等)で裏側からボールを押し出します。

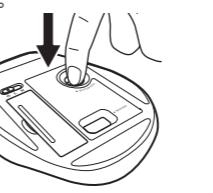

2 編棒などで白いボールの接触面 3 力所にたまっているホコリを取り除きます。

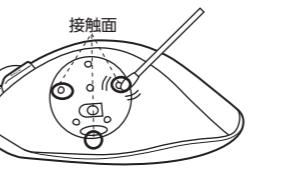

3 ここでアンインストールは完了です。

エレコム マウスアシスタント Mac OS X 版のアンインストール方法

エレコム マウスアシスタント Mac OS X 版を再インストールする場合は、いったんエレコム マウスアシスタント Mac OS X 版をアンインストールして下さい。

● 管理者権限を持つユーザー アカウントでログインしてください。

● すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

1 Dock に登録されている [] アイコンを削除します。



2 Dock のアイコンを削除するには、「システム環境設定」→「アクセシビリティ」内の「補助装置にアクセスできるようにする」にチェックが入っている必要があります。

3 Finder で「アプリケーションフォルダ」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Uninstall」をダブルクリックします。



4 「OK」をクリックします。



5 アンインストールが終了したら、「再起動」をクリックして、Macintosh を再起動します。



これでアンインストールは完了です。

基本仕様

製品名	EX-G ワイヤレストラックボール
製品型番	M-XT3DR シリーズ
対応 OS	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、Windows Vista® Macintosh OS X 10.10 (各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
カウント数	750/1500 カウント(切り替え可能)
対応インターフェイス	USB
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	GFSK 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など): 約 10m 磁性体(鉄の机など): 約 3m ※弊社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
外形寸法	トラックボール本体 W94.7 mm × D124.4 mm × H47.9 mm レシーバーユニット W13.1 mm × D18.2 mm × H5.0 mm
動作温度 / 濡度	5°C ~ 40°C / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存	