


タイマー式自動給餌器(犬・猫用)

シングルボウル **PET-AF03WH**

ダブルボウル **PET-AF04WH**

屋内・家庭用

取扱説明書 / 保証規定

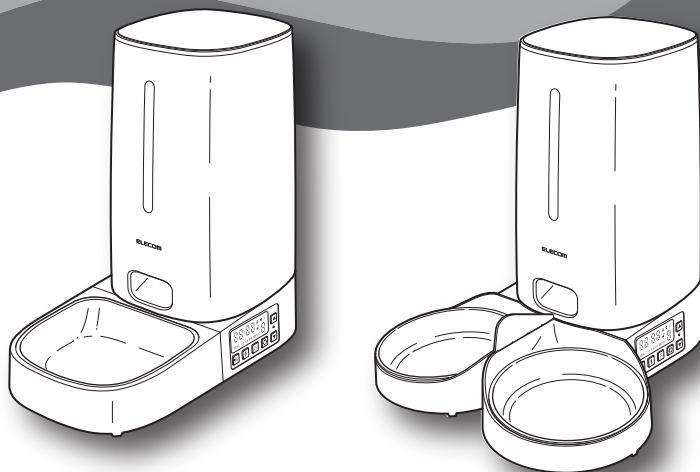

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書を必ずお読みください。
安全にお取り扱いいただくための注意事項、操作方法を本書に記載しています。
また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。

※この取扱説明書では一部を除いて、“PET-AF03WH/PET-AF04WH”を「本製品」と表記しています。

日本国内専用です

上記の国以外でご購入いただいたお客様はご購入国のマニュアルを参照してください。

For use in Japan only.

If you made your purchase in another country, please refer to that country's manual.

www.elecom.co.jp/global/download-list/manual/

パッケージ内容の確認

ご使用前に、本製品のパッケージ内に、次のものがすべてそろっているかをご確認ください。なお、梱包には万全を期していますが、万が一、不足や破損などにお気付きの場合は、お買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまで、速やかにご連絡ください。

シングルボウル
PET-AF03VWHの同梱物



- 本体 1台
- フードタンク 1個
- ふた 1個
- フードボウル 1個
- トレイ 1個
- 専用ACアダプター 1個
- 専用USB給電ケーブル 1個
- 乾燥剤 1個
- クイックマニュアルラベル 1枚

ダブルボウル
PET-AF04VWHの同梱物



- 本体 1台
- フードタンク 1個
- ふた 1個
- フードボウル 2個
- トレイ 2個
- スプリッター 1個
- 専用ACアダプター 1個
- 専用USB給電ケーブル 1個
- 乾燥剤 1個
- クイックマニュアルラベル 1枚

- ・ フードタンク表面と、本体側面(操作パネル)に貼られている保護用フィルムは必ず剥がしてからご使用ください。
- ・ 乾電池は付属していません。単3形アルカリ乾電池4本を別途ご準備ください。
- ・ 同梱物を確認した後のパッケージは、本製品の保管にご利用いただけます。

もくじ

パッケージ内容の確認.....	1
安全上のご注意.....	2
各部の名前.....	5
ご使用前に	7
フードタンク、回転フィン、ふた、	
フードボウル、トレイを洗浄する	7
使いかた	8
回転フィンをセットする	8
フードタンクをセットする	8
フードボウル、トレイを取り付ける	9
乾燥剤をセットする	10
ドライフードを入れ、ふたを閉める	
(ドライフードを補充する)	11
乾電池をセットする	12
専用AC アダプターを接続する	13
ロックを解除する、ロックする	13

現在時刻を設定する	14
自動で給餌する	14
自動給餌の設定内容を確認する	17
自動給餌の設定を変更する	17
初期設定にリセットする	18
手動で給餌する	18
音声を録音する	19
お手入れと保管	20
お手入れのしかた	20
保管のしかた	20
故障かなと思ったら	21
エラーコード	22
仕様.....	23
ユーザーサポートについて	24
保証規定	25

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本製品のご使用前に、必ずよく読んでください。

■表示内容が無視して誤った使いかたをしたときに生ずる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

●図記号の意味

 **警告** 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** 「傷害を負う可能性または物的損傷が発生する可能性が想定される」内容です。



一般的な注意事項



水ぬれ禁止



指示を守る



一般的な禁止事項



分解禁止



ぬれ手禁止



「注意していただきたいこと」への説明に、このマークを付けています。



「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」への説明に、このマークを付けています。

警告



取扱説明書に記載の用途以外に使用しないでください。

火災、感電、けが、故障の原因になります。



分解や修理、改造をしないでください。

火災、感電、けが、故障の原因になります。



屋外で使用しないでください。

火災、感電、けが、故障の原因になります。



次のような場所で本製品を保管したり使用したりしないでください。

本製品の損傷や故障の原因になります。

- 直射日光の当たる場所
- 高温、多湿、ホコリが多い場所
- 振動が多い場所
- ペットのケージやサークル内など、安定しない場所
- 電子レンジ、オーブン、コンロ、ストーブなどの高熱発生器具の近い場所
- IH 調理器や携帯電話など電磁波や静電気を発生する機器に近い場所



水平を保てる安定した場所で使用または保管してください。

けが、故障の原因になります。



乳幼児の手の届く範囲で使用しないでください。

感電、けが、故障の原因になります。



乾電池から漏れた液に触れないでください。

人体へ悪影響を与える可能性があります。液が目に入ったときや、液が漏れたときはすぐに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告

-  充電式乾電池を使用しないでください。新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を組み合わせて同時に使用しないでください。
液漏れや発熱、破裂の可能性があります、本製品の故障、けがなどの原因になります。
-  乾電池を火の中に入れたり、加熱、分解したりしないでください。
発火、発熱、破裂、液漏れの危険があります。
-  高所から落下させるなど、乾電池に強い衝撃を与えないでください。
発火、発熱、破裂、液漏れの危険があります。
-  乾電池を保管または廃棄するとき、他の乾電池や金属製品に接触させないでください。
発火、発熱、破裂、液漏れの危険があります。
-  極性(⊕、⊖)の方向を確認し、正しく乾電池を入れてください。
発火、発熱、破裂、液漏れの危険があります。
-  長期間使用しない場合は、乾電池を外してください。
故障の原因になります。
-  挿し込みプラグ、専用ACアダプター、USB端子差込口、専用USB給電ケーブル、コンセントをぬらさないでください。
火災や感電の原因になります。
-  コンセントや挿し込みプラグの刃、刃の取り付け面を定期的に清掃してください。
火災の原因になります。
-  タコ足配線しないでください。
火災や感電の原因になります。
-  めれた手での本体の使用、専用USB 給電ケーブルや専用ACアダプターを抜き挿ししないでください。
火災、感電、やけどなどの原因になります。
-  日本国外で使用しないでください。
本製品は日本国内専用モデルです。海外での使用時は本製品の故障、けがなどの原因になります。
-  付属の専用ACアダプター以外を使用しないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。
-  専用ACアダプターを使用するときは必ず、交流100V～240Vで使用してください。
故障や火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
-  専用ACアダプターを使用するときは専用USB給電ケーブルを持たずに、必ず先端の専用ACアダプターを持ってコンセントに挿し込んでください。
火災、発火、感電、けがなどの原因になります。
-  付属の専用USB給電ケーブル以外を使用しないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告

- ❌ 専用USB給電ケーブルが発熱するような使いかたをしないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
 - ・束ねて使用する
 - ・加工する、傷つける
 - ・引っ張る、強く曲げる、ねじるなど無理な力を加える
 - ・重いものをのせる
 - ・挟み込む、高温部に近づける
- ❌ 専用USB給電ケーブルが傷んでいたり、USB端子の挿し込みが緩んでいたりする場合は使用しないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
- ❌ 噛み癖のあるペットへの給餌には専用ACアダプターを使用しないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

⚠ 注意

- ❌ 補助を必要とする人だけ、子どもだけで使用させないでください。
感電、やけど、けが、故障の原因になります。
- ❌ 給餌中に給餌口やフードタンク内に手を入れないでください。
けがの原因になります。
- ❌ 落下させる、踏みつける、投げつけるなど、本体や専用ACアダプターに強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
- ❌ ケージやサークル内に本製品を置かないでください。
本製品が転倒するなどして、故障の原因になります。
- ❌ ソフトドライやセミモイスト、缶詰など、適合タイプ以外のフードをセットしないでください。
故障の原因になります。
- ❌ ふたを開けた状態で負荷をかけないでください。
ふた損傷の原因になります。
- ❌ 適合サイズ以外のドライフードをセットしないでください。
給餌量が不安定になるなど給餌のトラブルや、フード詰まり、故障の原因になります。
- ❌ 汚れの拭き取りに、ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、熱湯を使用しないでください。また、本体を水洗いしないでください。
破損、故障の原因になります。
本体は、水または台所用中性洗剤を薄め、浸した柔らかい布を固く絞って拭き取り、その後乾いた布で拭き取ってください。




本製品および乾電池、梱包材などを廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

各部の名前

PET-AF03WH

PET-AF04WH

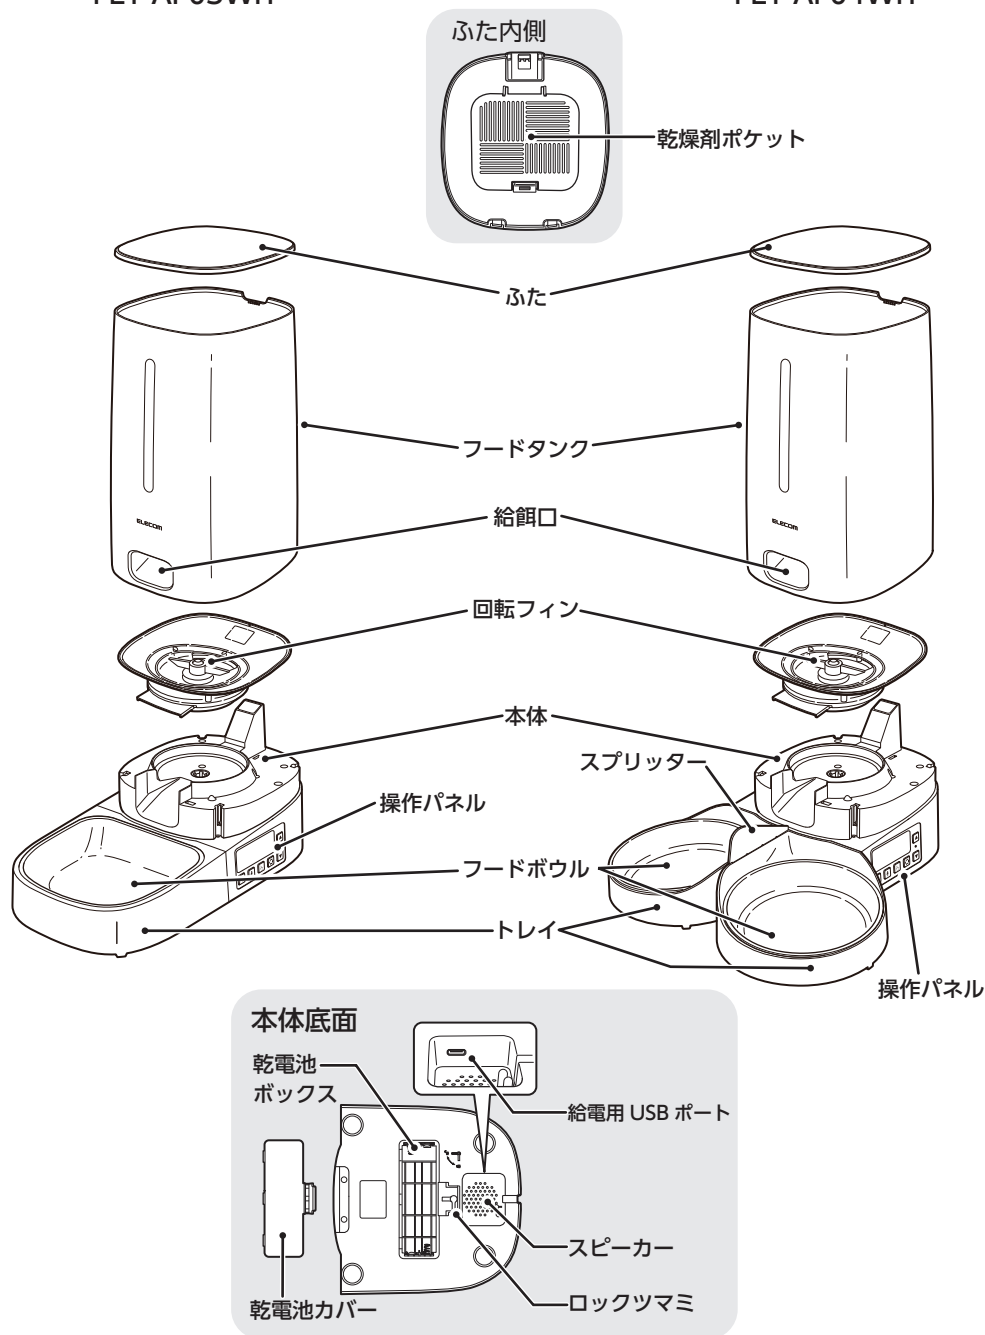

各部の名前 (つづき)

操作パネル

音声再生

音声を録音すると点灯します。

ロック／ロック解除

ロック／ロック解除の状態をアイコンで表示します。

時刻／給餌量

現在時刻、給餌の設定時刻、給餌するポーション数を表示します。

自動給餌回数

6回まで設定できます。

操作ロック・解除 / 1つ前の状態に戻る

3秒長押しするとロックが解除されます。最後の操作から約1分間経過すると、自動的にロックされます。設定時には、1つ前の状態(操作の取り消し)に戻ります。

録音

長押しすると3秒後に録音を開始し、最長10秒間の録音ができます。

電池残量

電池残量が低下すると電池アイコンが点滅します。

エラー状態

エラー発生時にはエラーコードを表示します。

操作ボタン

時刻設定や給餌量を設定するには▲▼を使用します。短押しで1ずつ増減、長押しで連続増減します。

マイク

時計設定 /


給餌時間設定モード選択・解除
時刻合わせ、または給餌時刻を設定します。

手動給餌

押すたびに1ポーションが給餌されます。


専用 USB 給電ケーブル

USB Type-C™コネクター

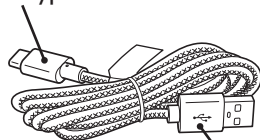

USB-A コネクター

専用 AC アダプター

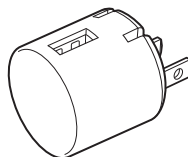

ご使用の前に

初めて使用前や、長期間使用しなかったときには各部品を洗浄し、確実にセットしてください。

■フードタンク、回転フィン、ふた、フードボウル、トレイを洗浄する


1

ふた、フードボウル、トレイを本体から取り外します。

- ふたの取り付け・取り外し⇒P.11
- フードボウル、トレイの取り付け・取り外し⇒P.9


2

- ①本体底面の乾電池カバーを外し、
- ②ロックツマミを右へ回し、フードタンクのロックを解除します。

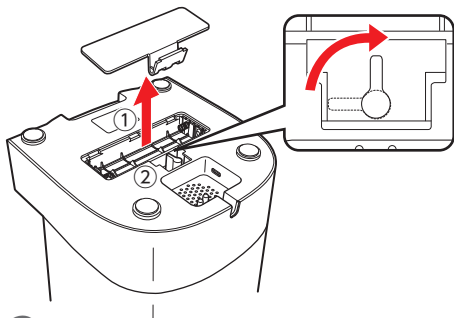


3

本体からフードタンクを垂直に持ち上げて取り外します。

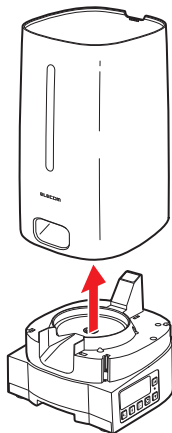

4

フードタンクを逆さまにして、回転フィンを取り外します。

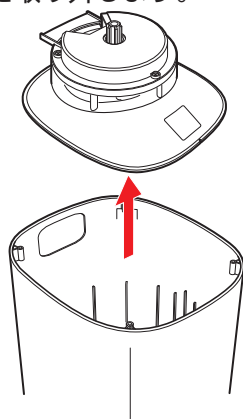


5

薄めた中性洗剤を含ませたスポンジを使用して洗浄します。
研磨剤を使用しないでください。



- 本体を直接洗い流したり、水に浸したりしないでください。

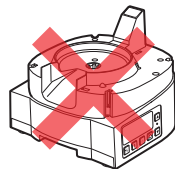

6

流水で十分にすすぎます。


7

水気を拭き取り、十分に乾燥させます。

使いかた

■回転フィンをセットする

フードタンクを逆さまにして、内側のみぞに合わせて、上から回転フィンをセットします。

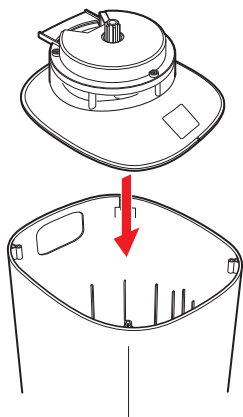

■フードタンクをセットする


1

フードタンクを両手で持ち、本体に垂直にセットします。



2

本体底面にあるロックツマミを左へ回し、フードタンクをロックします。

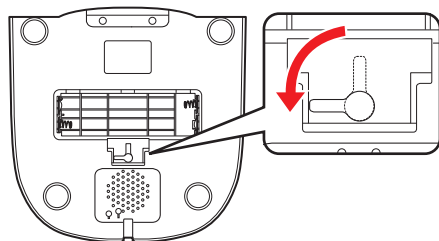

3

乾電池をセットして、乾電池カバーを取り付けます。

▪ 乾電池をセットする⇒P.12



• 取り外すときは、逆の手順で取り外します。

使いかた (つづき)

■フードボウル、トレイを取り付ける


●シングルボウル (PET-AF03WH)

1

トレイの上にフードボウルをセットします。

2

本体を背面側に傾け、トレイの突起を、本体のくぼみに合わせます。

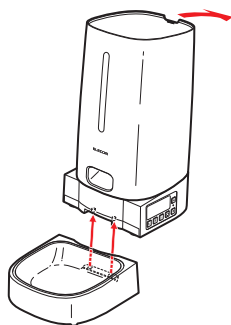

3

傾けた本体をゆっくり戻します。




●ダブルボウル (PET-AF04WH)

1

トレイの上にフードボウルをセットします。


2

①スプリッターの突起に、左トレイのくぼみを合わせて垂直にセットします。
②右トレイの突起にスプリッターのくぼみを合わせて垂直にセットします。

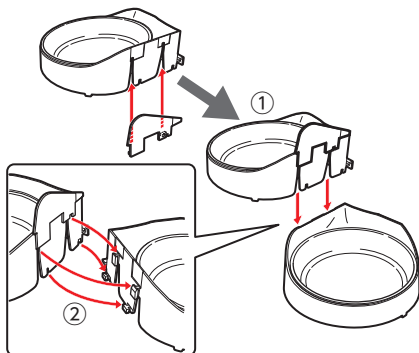

3

本体を背面側に傾け、トレイの突起を、本体のくぼみに合わせ、傾けた本体をゆっくり戻します。

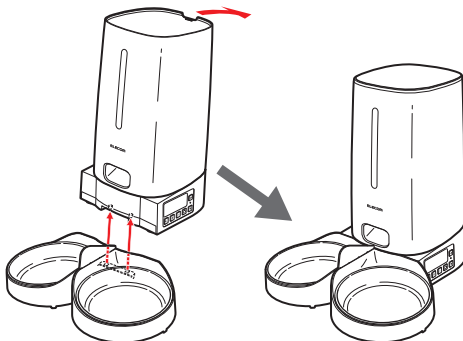


・フードボウル、トレイ、スプリッターを取り外すときは、逆の手順で取り外します。

使いかた (つづき)

■乾燥剤をセットする


1

乾燥剤ポケットのカバーを開けます。
カバーの端にある爪を内側に押し込んだあと、矢印の方向に引いて開けます。

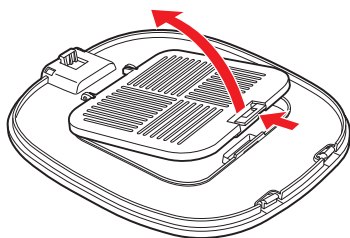


2

乾燥剤ポケットに付属の乾燥剤をセットします。

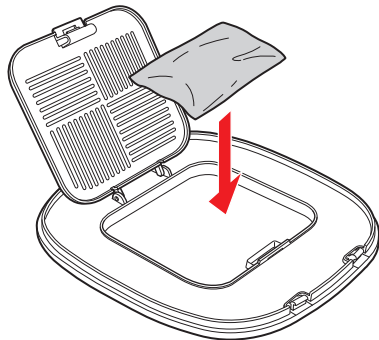

3

乾燥剤ポケットのカバーを閉じます。

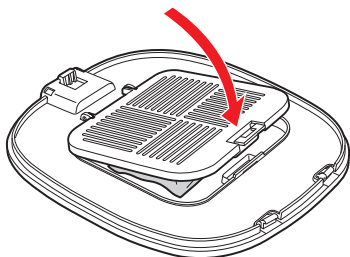

- 1カ月を目安に乾燥剤を取り替えてください。
- ポケットにセットする前に、乾燥剤の袋が破れていないことを確認してください。袋が破れていると、乾燥剤がフードに混入する危険があります。
- 付属の乾燥剤を取り替える場合は、別売の「シリカゲル乾燥剤6個入 (PET-AFD1)」を購入してください。

4

フードタンクのふたを閉めます。


- ふたを閉める⇒P.11

使いかた (つづき)

■ドライフードを入れ、ふたを閉める(ドライフードを補充する)

1

ストッパーを矢印の方向に押しながら、ふたを開けます。

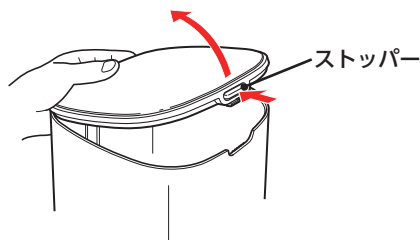


- フードのサイズやタイプが適していることを確認してください。

使用できるのは、ドライタイプのみです。ソフトドライやセミモイスト、缶詰などを本製品に使用しないでください。

サイズは、直径(一辺)約2mm～約15mm、厚み約5mm以下のものを使用してください。


約2mm～約15mm

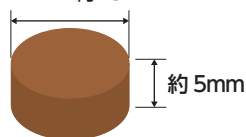

- 適したサイズのフードを使用していても、形状や密度に応じては、給餌量に誤差が生じることがあります。
- 形状やフードタンク内の重なり具合によっては、給餌口で詰まることがあります。適量が給餌されない場合は、フードタンク内のフードを確認してください。

3


フードタンクのツメと、ふたの溝を合わせて、ストッパーを矢印の方向に押したまま、フードタンクのくぼみに押し込んで、ふたを閉めます。

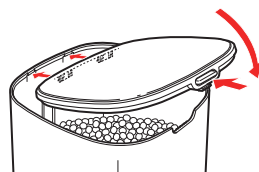

●完成品サイズ


シングルボウル (PET-AF03WH)

[幅] 約180×[奥行] 約330×[高さ] 約335mm

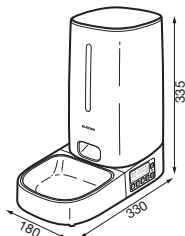

ダブルボウル (PET-AF04WH)

[幅] 約307×[奥行] 約330×[高さ] 約335mm

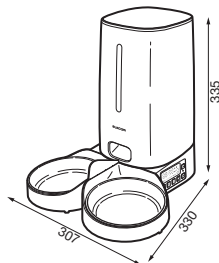

使いかた (つづき)


■乾電池をセットする

- ❗ 乾電池は非常用の予備電源です。通常時は、乾電池が入っている場合でも、必ず、付属の専用ACアダプターを使用してください。
- 乾電池を入れずに使用すると、万が一停電などで専用ACアダプターから電源が供給されなかった場合に、時刻設定や給餌のトラブルになるおそれがあります。
- 専用ACアダプターから電源が供給されていない状態で、乾電池を交換すると、時刻設定がリセットされますので再度設定してください。

乾電池は本体底面にセットします。
フードがこぼれないように注意してください。

1


矢印の方向に爪を引き、乾電池カバーを外します。

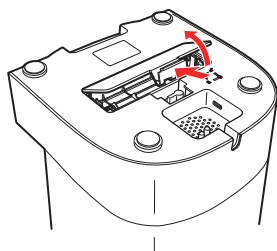

2


単3形乾電池4本を、電極(⊕/⊖)を確認してセットします。

ばねのついている側が⊖です。

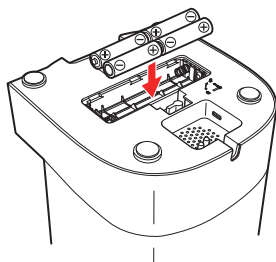

3

乾電池カバーを取り付けます。

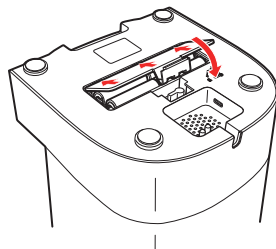

●乾電池の残量低下のお知らせ

乾電池の残量が低下すると、電池アイコンが点滅してお知らせします。



・乾電池は付属していません。

使いかた (つづき)


■専用 AC アダプターを接続する



- 噛み付いたり、引っかいたりする心配があるペットに使用する場合は、専用 USB 給電ケーブルの破損に注意してください。専用 USB 給電ケーブルに破損が見つかった場合は、すぐに使用を中止してください。交換品として以下の当社製品をご購入ください。
MPA-ACYS12NWH (やわらか耐久ケーブル)
- 本製品で使用できるのは、SR 部 (ブッシュ) が 15mm 以下の USB Type-C コネクターです。
- 専用 AC アダプターに接続した専用 USB 電源ケーブルは、本体底面にセットします。
フードがこぼれないように注意してください。


1

付属の専用 AC アダプターに専用 USB 給電ケーブルを接続します。

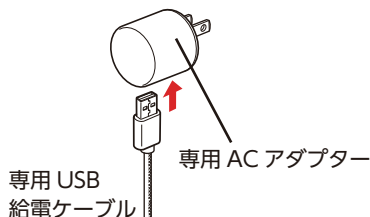


2

本体底面にある給電用 USB ポートに USB Type-C コネクターを接続します。

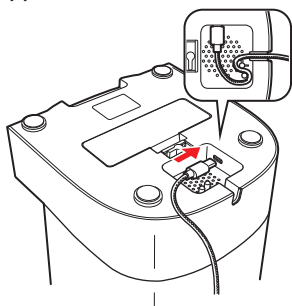

3

コンセントに専用 AC アダプターを挿します。

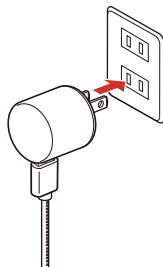


■ロックを解除する、ロックする


本製品は誤動作を防止するために、ロック機構を備えています。時刻、給餌方法、音声録音などを操作する場合は、ロックを解除します。

ロック解除、ロックとも  を 3 秒以上、長押しします。

ロック



ロック解除



- 無操作の状態でも約 1 分間経過すると、自動的にロックされます。

使いかた (つづき)

■現在時刻を設定する

時刻は24時間表示です。



- 乾電池を入れずに、専用ACアダプターのみを接続して本製品を使用すると、コンセントから専用ACアダプターが抜けたり、停電などでAC電源が供給されなかったりした場合に、現在時刻がリセットされます。必ず再度、現在時刻を設定してください。

1

を3秒以上、長押ししてロックを解除します。

- ロックを解除する、ロックする⇒P.13

2

を3秒長押しします。


ピッと1回鳴って(時)が点滅します。



3

設定する時刻まで▲▼で(時)を合わせたら、を短押しして確定します。

時が決定されたあと、右側の数字(分)が点滅します。



4

手順3と同様の手順で、分を設定します。




- 時刻の設定中に、1つ前の状態に戻る(操作の取り消し)場合は、を1回押します。

■自動で給餌する



給餌時刻、給餌量、回数を設定して、自動で給餌できます。

- 本製品では給餌量の単位を「ポーション」と呼びます。操作画面ではポーションは「P」で表示されます。

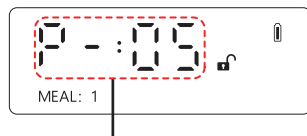

5 ポーションの給餌量が設定されています。

自動給餌を設定する


1

を3秒以上、長押ししてロックを解除します。

- ロックを解除する、ロックする⇒P.13

2


を短押しすると、1回目(MEAL: 1)の給餌時間の(時)が点滅します。



3

▲▼で(時)を合わせたら、を短押しして確定します。

時が決定されたあと、右側の数字(分)が点滅します。



使いかた (つづき)

4

手順 3 と同様の手順で、(分) を設定します。

分が決定されたあと、給餌量の (P-) の横の数値が点滅します。



5

希望するポーション数まで ▲ ▼ を押し、 を短押しで確定します。

00 から 20 の間でポーション数を設定できます。




6

【MEAL:】の右側に新しい数字が表示されていることを確認し、設定する給餌回数分、2 から 5 を繰り返します。

最大 6 回の自動給餌を設定できます。

【MEAL:】の右側には、自動給餌を設定した回数が表示されます。



6回目の自動給餌が設定されています。


7

【MEAL:6】の給餌量を設定したら を短押しで設定を終わめます。

6回よりも少ない回数で設定を終わめたい場合は、 を3秒長押しすると、希望回数で設定を終わめます。



- 設定した特定の回数をスキップしたい場合は、スキップしたい回まで、 を短押しし、ポーション数を「P-:00」にすると、給餌がスキップされます



3回目の給餌をスキップします。



「【MEAL:】の3が消灯します。

- 自動給餌の設定中に、1つ前の状態に戻る (操作の取り消し) 場合は、 を1回押します。

使いかた (つづき)

●自動給餌/手動給餌で給餌される量の目安




- 給餌量の単位は「P= ポーション」で表示されます。
- 重量(g)は目安です。ドライフードのサイズや形状、密度などに応じて、誤差が生じます。実際に使用する前にテストし、出てくる量を確認してから、給餌設定を完了してください。

給餌量設定(ポーション) 給餌量の目安

P-:00	給餌なし
P-:01	約8g
P-:02	約16g
P-:03	約24g
P-:04	約32g
P-:05	約40g
P-:06	約48g
P-:07	約56g
P-:08	約64g
P-:09	約72g
P-:10	約80g
P-:11	約88g
P-:12	約96g
P-:13	約104g
P-:14	約112g
P-:15	約120g
P-:16	約128g
P-:17	約136g
P-:18	約144g
P-:19	約152g
P-:20	約160g

●同時給餌(PET-AF04WH 限定)

ダブルボウルに付属しているスプリッターを左右のフードトレイの中央にセットすると、1回あたりの給餌量を、左右2つのボウルに分けて同時に給餌できます。

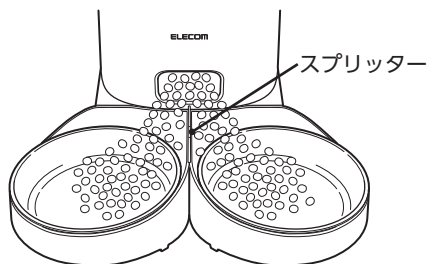

- 実際に同時給餌する前に、左右のボウルに出てくる量を確認して給餌量を設定してください。

使いかた (つづき)

■自動給餌の設定内容を確認する

時刻、給餌量、回数を確認します。

1

を3秒以上、長押ししてロックを解除します。



- ・ロックを解除する、ロックする⇒P.13

2

希望する給餌回の時刻、または給餌量まで または を押し、設定内容を確認します。



1回目が、8時30分に5ポーション(約40g^{*})
給餌されます。



6回目が、20時00分に2ポーション(約16g^{*})
給餌されます。

※1ポーションを8gで計算した場合

■自動給餌の設定を変更する

時刻、給餌量、回数の設定を変更します。

1

を3秒以上、長押ししてロックを解除します。

- ・ロックを解除する、ロックする⇒P.13

2


を変更を希望する給餌回の時刻、または給餌量まで短押しします。

3


給餌時間を変更するときは、 で(時)を設定して、 を短押しで確定します。

時が決定されたあと、右側の数字(分)が点滅します。

＜例＞6回目の給餌時間20時00分を22時30分に変更する場合



続けて、 で(分)を設定して、 を短押しで確定します。





使いかた (つづき)

4

▲▼で、給餌量を変更します。

＜例＞給餌量を2ポーションから3ポーションへ変更する場合



- 給餌量のポーション数を「P:00」に設定した回は、給餌をスキップできます。
- 自動で給餌する⇒P.14

5

☆を3秒長押しして、設定を終えます。

■初期設定にリセットする

1

⌚を3秒以上、長押ししてロックを解除します。

- ロックを解除する、ロックする⇒P.13

2

☆と▲を5秒以上、同時に押し続けます。

「ピッピッ」と2回鳴り、操作パネルにアイコンがすべて表示され、すべての設定がリセットされます。



■手動で給餌する

自動給餌を設定している場合でも、いつでも手動で給餌できます。

1

⌚を3秒以上、長押ししてロックを解除します。

- ロックを解除する、ロックする⇒P.13



2

必要な給餌量分、⌚を押します。

⌚を押した回数分、給餌されます。



- ⌚を押すと、1回につき1ポーション分(約8±2g)が給餌されます。
- 給餌量は「自動給餌/手動給餌で給餌される量の目安」(⇒P.16)を参照してください。

使いかた (つづき)

■音声を録音する

給餌前に流す音声を、事前に録音します。自動給餌を設定した場合は、設定した時刻のたびに、録音した音声流れます。手動給餌の場合は、音声は流れません。



・音声の録音は必須ではありません。

1

を3秒以上、長押ししてロックを解除します。

- ・ロックを解除する、ロックする⇒P.13

2

を3秒以上、長押ししてそのままを押した状態で、マイクに向かい録音します。

「ピッ」と音が鳴り、録音が始まります。



・最長 10 秒間、録音できます。

3

を離します。

録音が 1 回再生され、完了します。



- ・を 2 回押すと、「ピッ」と音が鳴り、録音を確認できます。
- ・再度、録音すると上書きされます。

●録音の再生回数

自動給餌: 設定時刻のたびに1回、再生されます。

手動給餌: 音声は再生されません。

●音声の有効化 / 無効化

を3回押すと、音声の有効/無効の切り替えができます。

音声有効



3 回



音声無効



お手入れと保管

■お手入れのしかた

- ❗ • お手入れの前に必ず、専用USB給電ケーブルを本体から取り外し、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

●本体

- ❗ • 本体は、絶対に水洗いしないでください。またベンジン、シンナー、アルコール、熱湯を使用しないでください。

汚れたときは、水または台所用中性洗剤を薄め、浸した柔らかい布を固く絞って拭き取り、その後、乾いた布で拭き取ってください。

●フードタンク、回転フィン、ふた、フードボウル、トレイ

本体から各種パーツを取り外して、薄めた中性洗剤を含ませたスポンジで洗浄してください。研磨剤は使用しないでください。洗浄後は流水で十分にすすいでください。水気をふき取り、しっかり乾かしてください。

- フードタンク、回転フィン、ふた、フードボウル、トレイを洗浄する⇒P.7

スマートフォンからQRを読み取ると、使いかた・お手入れ方法を簡単に確認することができます。

使いかた・詳しいお手入れ方法は

コチラから⇒

<https://www.elecom.co.jp/r/s606>



■保管のしかた

保管の前に、お手入れ方法に従って、汚れを取り除き、自然乾燥させてください。

1

乾電池を取り外します。

2

購入時のパッケージ(箱)などを使って収納し、湿度の低い冷暗所に、水平を保てる状態で保管します。

- ❗ • 専用ACアダプターをコンセントから抜いても、乾電池が入っていると、本製品は動作を続けます。長時間使用しないときは、液漏れが発生しないように、乾電池を取り外してください。

故障かなと思ったら


こんなときは	考えられる原因	対処方法
液晶画面が表示されない	専用ACアダプターだけを使用	
	専用ACアダプターのプラグは、コンセントに挿し込まれていますか。	専用ACアダプターのプラグを、コンセントに挿し込んでください。
	専用USB給電ケーブルが本体の給電用USBポートに挿し込まれていますか。	専用USB給電ケーブルを、本体の給電用USBポートに挿し込んでください。
	専用USB給電ケーブルが専用ACアダプターのUSBポートに挿し込まれていますか。	専用USB給電ケーブルを、専用ACアダプターのUSBポートに挿し込んでください。
自動給餌の時刻になっても、ドライフードが給餌されない	乾電池だけを使用	
	電極(⊕/⊖)を逆にして乾電池をセットしていませんか。	電極(⊕/⊖)を正しく乾電池にセットしてください。
	操作パネルに電池残量の低下を知らせる🔋が点滅していませんか。	4本全ての乾電池を新品に交換してください。
	ドライフードがフードタンク内の回転フィンや給餌口に詰まっていますか。	フードタンク内の回転フィンを取り外し、詰まったドライフードを取り除いてください。
給餌されるドライフードの量が設定した量と異なる	給餌口の付近にドライフードが多く残っていませんか。	給餌口の付近に残っているドライフードを取り除いてください。
	回転フィンとフードタンク、フードタンクと本体が正しくセットされていますか。	回転フィン、フードタンク、本体を手順の通り確実にセットしてください。
	操作パネルに電池残量の低下を知らせる🔋が点滅していませんか。	4本全ての乾電池を新品に交換してください。
	正しく給餌量を設定できていますか。	給餌量の設定内容を確認してください。
	適したサイズのドライフードを使用していますか。	直径(一辺)約2mm～約15mm、厚み約5mm以下を目安にしてください。
	給餌口の付近にドライフードが多く残っていませんか。	給餌口の付近に残っているドライフードを取り除いてください。
	回転フィンとフードタンク、フードタンクと本体が正しくセットされていますか。	回転フィン、フードタンク、本体を手順の通り確実にセットしてください。

※以上のことをお調べになり、直らない場合や、その他の異常・故障がある場合は、ご自分で修理せずに、お買い上げの販売店または[\[ユーザーサポート⇒P.24\]](#)までご連絡ください。

故障かなと思ったら (つづき)

■エラーコード

操作パネルにエラーコード NOTICE が点灯し、「E」が点滅している場合、ドライフード詰まりが発生しています。詰まったドライフードを取り除いてください。



点滅

仕様

シングルボウル PET-AF03WH

定格電圧 (本体)	DC5V
消費電力 (最大)	作動時:2W 待機時:0.2W
電源 (専用ACアダプター)	AC100～240V DC5V1A、または単3形アルカリ乾電池×4本 (市販品) ※アルカリ乾電池推奨。マンガン乾電池、充電式電池の使用はおさげください。
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ
最大容量	約4L
フードボウル	1個 (1匹用)
材質	本体/フードタンク/ふた:ABS フードボウル:ステンレス
本体サイズ	[幅]約180×[奥行]約177×[高さ]約335mm (フードボウル部を含まず)
重量	約1.2kg (フードボウル、専用ACアダプター、専用USB給電ケーブル、乾燥剤含まず)
付属品	専用ACアダプター [MPA-ACU07] (入力:AC100V～240V 出力:5V/1A)、 専用USB給電ケーブル (約1.5m ※コネクタ部含まず)、乾燥剤
使用温度・湿度	温度5～40℃ 湿度10～85% (結露なきこと)
保存温度・湿度	温度-10～60℃ 湿度5～90% (結露なきこと)
生産国	中国

ダブルボウル PET-AF04WH

定格電圧 (本体)	DC5V
消費電力 (最大)	作動時:2W 待機時:0.2W
電源 (専用ACアダプター)	AC100～240V DC5V1A、または単3形アルカリ乾電池×4本 (市販品) ※アルカリ乾電池推奨。マンガン乾電池、充電式電池の使用はおさげください。
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ
最大容量	約4L
フードボウル	2個 (2匹用)
材質	本体/フードタンク/ふた:ABS フードボウル:ステンレス
本体サイズ	[幅]約180×[奥行]約177×[高さ]約335mm (フードボウル部を含まず)
重量	約1.2kg (フードボウル、専用ACアダプター、専用USB給電ケーブル、乾燥剤含まず)
付属品	専用ACアダプター [MPA-ACU07] (入力:AC100V～240V 出力:5V/1A)、 専用USB給電ケーブル (約1.5m ※コネクタ部含まず)、乾燥剤
使用温度・湿度	温度5～40℃ 湿度10～85% (結露なきこと)
保存温度・湿度	温度-10～60℃ 湿度5～90% (結露なきこと)
生産国	中国

●ひと月あたりの電気代の目安

1日6回、1回あたり約160g (8g×20ポーション) ずつ給餌で約6.5円

※1kWh31円で計算しています。

※この電力量料金はあくまで目安です。詳細な電力料金単価は、ご契約の電力会社にお問い合わせください。

ユーザーサポートについて

選べる! 充実サポート



LINE チャット でサポート

LINEアプリから
友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ!



Web チャット でサポート

ブラウザーからでも
会員登録なしにお気軽に
ご相談いただけます。



電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリーごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介します。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

連絡先はコチラから
8056.jp

※LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。また、日本語以外の言語でのサポートはいたしかねます。商品交換は保証規定に沿って対応いたしますが、日本以外からの商品交換は対応いたしかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

保証規定

■保証期間

1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担いたします。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。

This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.



ご使用の際このような症状はありませんか？

- 専用USB給電ケーブル、専用ACアダプターなどが異常に熱くなる
- 異臭や異常な音がする
- 本体にひびが入った、または割れた
- 本体に触れるとビリビリする
- その他の異常や故障がある

▶
ご使用中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、本体から専用USB給電ケーブルや乾電池を抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまでご連絡ください。

タイマー式自動給餌器(犬・猫用)
PET-AF03WH/PET-AF04WH

取扱説明書

2024年6月 第1版

エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
- その他本書に記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。