

TESCOM

mofult

コードレスバリカン(犬・猫用) PET-CLB01BK

屋内・家庭用

取扱説明書/無料修理規定付



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書を必ずお読みください。
安全にお取り扱いいただくための注意事項、操作方法を本書に記載しています。
また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。

※本書では一部を除いて、“PET-CLB01BK”を「本製品」と表記しています。

もくじ

もくじ	1
安全上のご注意	2
パッケージ内容の確認	5
各部の名前	6
ご使用の前に	7
充電する（充電時間：約 2.5 時間）	7
使いかた	9
モーターの回転速度を調整する	10
カットのしかた	11
カットの前に	11
背中・胸、肩まわり	11
おしり	11
足裏	11
おなか・足まわり	11
お手入れと保管	12
お手入れのしかた	12
保管のしかた	14
廃棄するときは	14
故障かなと思ったら	15
仕様	16
アフターサービス	17

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本製品のご使用前に、必ずよく読んでください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生ずる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

●図記号の意味

 **警告** 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** 「傷害を負う可能性または物的損傷が発生する可能性が想定される」内容です。

 一般的な注意事項

 めれ手禁止

 水ぬれ禁止

 一般的な禁止事項

 分解禁止

 指示を守る

 「注意していただきたいこと」への説明に、このマークを付けています。

 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」への説明に、このマークを付けています。

警告

 取扱説明書に記載の用途以外に使用しないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

 分解や修理、改造をしないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

 屋外で使用しないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

 次のような場所で本製品を保管したり使用したりしないでください。
本製品の損傷や故障の原因になります。

- ・直射日光のあたる場所
- ・高温、多湿、ホコリが多い場所
- ・浴室など水にぬれている場所
- ・ペットや乳幼児が触れる場所
- ・振動が多い場所
- ・ペットのケージ内など、安定しない場所
- ・電子レンジ、オーブン、コンロ、ストーブなどの高熱発生器具の近い場所
- ・IH 調理器や携帯電話など電磁波や静電気を発生する機器に近い場所

 本体に、水を入れたり、水をかけたりしないでください。
感電、故障の原因になります。

 USB 充電ポート、専用 USB 充電ケーブル、USB 充電器、コンセントをぬらさないでください。
火災や感電の原因になります。

 コンセントや挿し込みプラグの刃、刃の取り付け面を定期的に清掃してください。
火災の原因になります。

 タコ足配線しないでください。
火災や感電の原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告

-  めれた手で本体の使用、プラグの抜き差しをしないでください。
火災、感電、やけどなどの原因になります。
-  めれた手で、専用 USB 充電ケーブルや USB 充電器を抜き差ししないでください。
火災、感電、やけどなどの原因になります。
-  USB 充電器を使用するときは専用 USB 充電ケーブルを持たずに、必ず先端の USB 充電器を持ってコンセントに挿し込んでください。
火災、発火、感電、けがなどの原因になります。
-  付属の専用 USB 充電ケーブル以外を使用しないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。
-  専用 USB 充電ケーブルが発熱するような使いかたをしないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
 - ・束ねて使用する
 - ・加工する、傷つける
 - ・引っ張る、強く曲げる、ねじるなど無理な力を加える
 - ・重いものをのせる
 - ・挟み込む、高温部に近づける
-  専用 USB 充電ケーブルが傷んでいたり、USB 端子の挿し込みが緩んでいたりする場合は使用しないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
-  次の部位には使用しないでください。
ペットへのけがの原因となります。
 - ・粘膜とその周辺(目・鼻・口・耳など)
 - ・被毛が薄く皮膚が敏感なところ
 - ・ふき出物・傷・コブなどがあるところ
-  ペットの状態が以下の場合は、使用しないでください。
ペットへのけがの原因となります。
 - ・4 ヶ月未満の幼犬・幼猫
 - ・皮膚、被毛に異常がある
 - ・病気、けががある
 - ・被毛がぬれている

⚠ 注意

-  本製品はペット用のバリカンです。他の目的には使用しないでください。
-  補助を必要とする人だけ、子どもだけで使用させないでください。
感電、やけど、けが、故障の原因になります。
-  落下させる、踏みつける、投げつけるなど、本体に強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
-  家庭用として使用してください。
業務用に使用すると、火災などの原因になります。本製品は家庭用として設計されています。
-  ケージやサークル内で本製品の使用、または充電をしないでください。
本製品が転倒するなどして、火災、発火、感電、やけど故障の原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意


- ❗ 本製品で子どもやペットが遊ばないようにしてください。
感電、やけど、けが、故障の原因になります。
- ❗ 本製品の使用前は刃に破損がないかを必ず確認してください。
故障、ペットへのけがの原因になります。
- ❗ 本製品の刃を押しつけたり、力を入れすぎないようにしてください。
お手入れのし過ぎは、ペットの皮膚・被毛を傷つける原因となります。
- ❗ アタッチメントを使用する場合は、本製品に正しく取り付けられていることを確認してください。
ペットの毛の切り過ぎの原因になります。
- ❌ 落下させる、踏みつける、投げつけるなど、本体に強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
- ❌ 汚れの拭き取りに、ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、
熱湯を使用しないでください。また、本体を水洗いしないでください。
破損、故障の原因になります。水がかかった場合は乾いた布で拭き
取り、よく乾かしてください。



本製品および梱包材を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

パッケージ内容の確認


ご使用前に、本製品のパッケージ内に、次のものがすべてそろっているかをご確認ください。なお、梱包には万全を期していますが、万が一、不足や破損などにお気付きの場合は、お買い上げの販売店またはテスコムお客様ご相談窓口まで、速やかにご連絡ください。

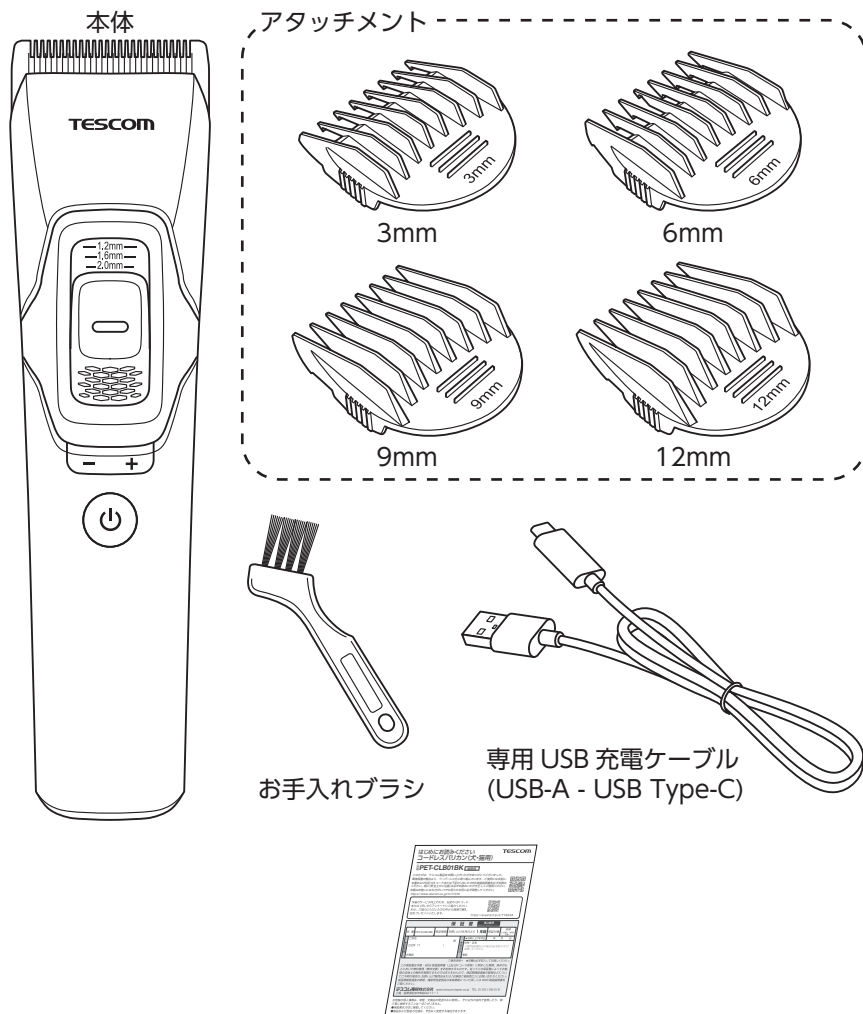

はじめにお読みください / 保証書


※本製品には USB 充電器は付属していません。必ず、出力 5V/1.5A 以上の USB 充電器をご使用ください。

各部の名前

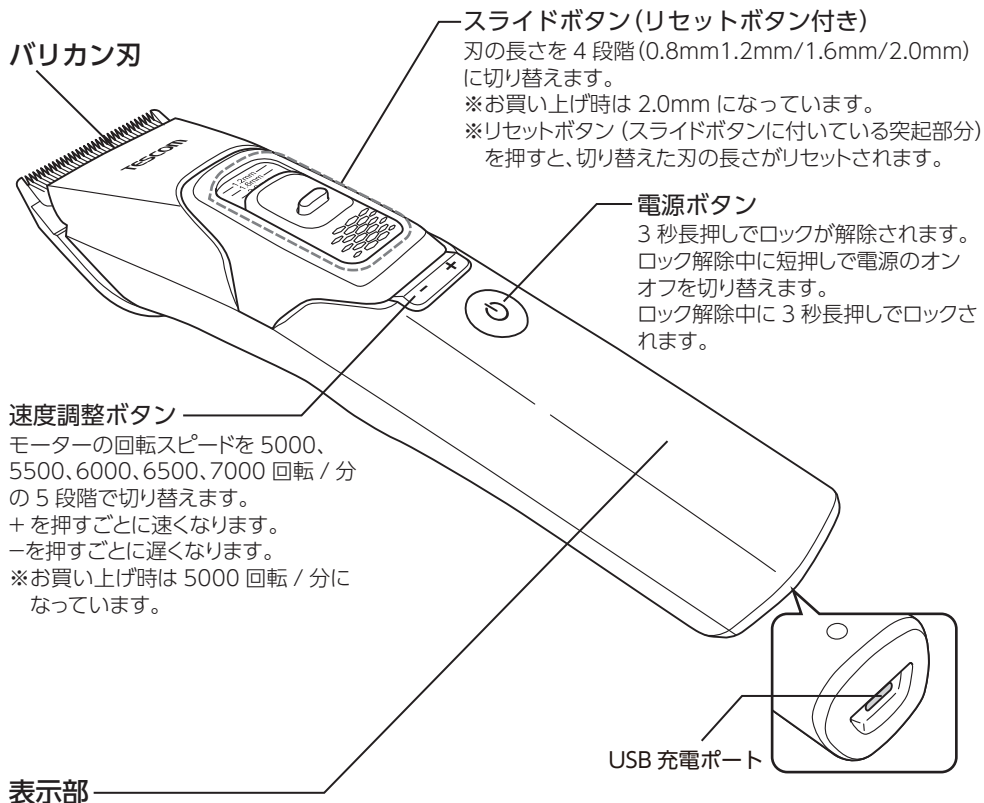

回転スピード表示
モーターの回転スピード (回転 / 分) を表示します。

ロック / ロック解除
ロック中に電源ボタンを短押しすると、4 回点滅します。

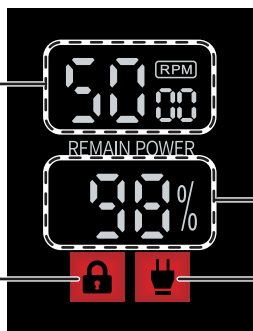

電池残量表示
電池残量を表示します。

充電
充電中に点滅します。
満充電になると点灯します。


ご使用の前に

■ 充電する(充電時間：約 2.5 時間)

初めて使用する前や、長期間使用しなかったとき、使用中に電池がなくなったときは、必ず満充電になるまで充電してください。

1


専用 USB 充電ケーブルを底面の USB 充電ポートに接続します。

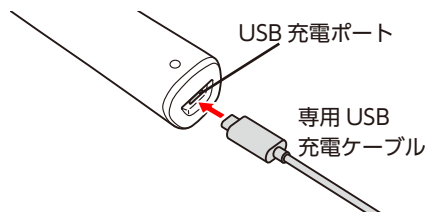

- USB 充電ポートがぬれている場合は、乾いた布で拭き取り乾かしてください。ぬれていたり、湿っていたりすると、漏電のおそれがあります。


2

USB 充電器(市販)に専用 USB 充電ケーブルを接続します。

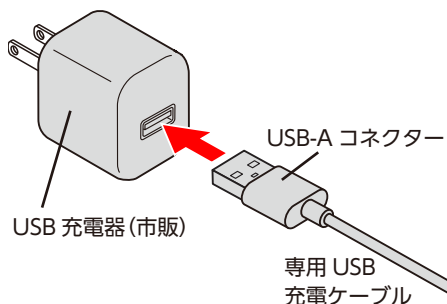

3

コンセントに USB 充電器(市販)を挿します。

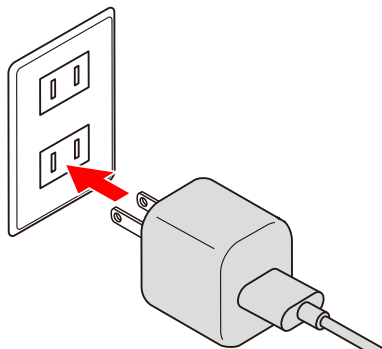

[電池残量表示]


充電中

■ が点滅



充電完了時

■ が点灯

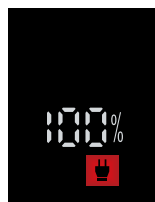


- 電池残量が低下すると、■ が点滅して、充電時期の目安であることを知らせます。そのまま使用を続けられますが、早めに充電してください。
- 本体を繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。極度に短くなったら電池の寿命ですが、電池交換はできません。

ご使用の前に (つづき)


4

 が点灯し、電池残量表示が「100%」になったら、USB 充電器から専用 USB 充電ケーブルを取り外します。

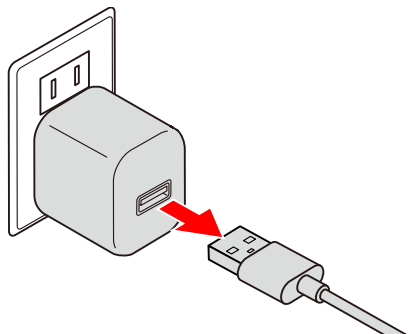

5

USB 充電ポートから専用 USB 充電ケーブルを取り外します。

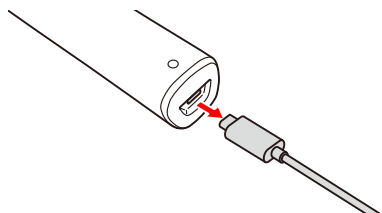

-  充電中も使用できますが、充電完了後は専用 USB 充電ケーブルを外してください。
- 万が一、専用 USB 充電ケーブルに破損が見つかった場合は、すぐに使用を中止してください。

使いかた

- ❗ ・ このバリカンがペット専用です。人間には使用しないでください。

1

電源が OFF になっていることを確認し、刃に注油します。



- ❗ ・ 刃こぼれなど異常がないか確認してください。
・ 注油が不十分な場合、切れ味に影響します。また、ペットの毛を引っ張り皮膚を傷つける原因となります。



注油用のオイルは付属しておりません。別途ご購入ください。オイルには、別売のテスコム製バリカンオイル(型番: 500150)または市販のミシン油を使用してください。



2

スライドボタンで刃の長さを調整します。4段階(0.8mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm)に切り替え可能です。



スライドボタン


※お買い上げ時は 2.0mm になっています。

3

必要に応じてアタッチメントを取り付けます。

本製品には 4 つのアタッチメントが付属しています。(数字はアタッチメントを付けたときの仕上がりの長さ)

リセットボタンを押して、刃の長さを初期値に戻してから、取り付けてください。

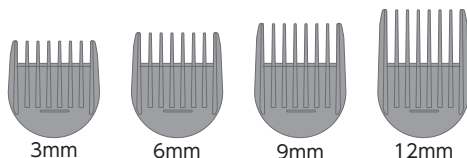


お好みのスタイルに合わせた毛の長さが調節可能です。

● アタッチメントの取り付け / 取り外し


- ❗ ・ 刃に十分注意して取り付けおよび取り外しを行ってください。

取り付け

カチッと音がするまでしっかり奥まで差し込んでください。

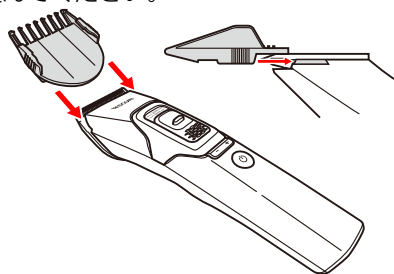

取り外し

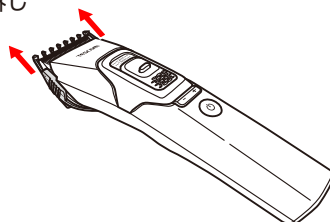

使いかた (つづき)

4


電源ボタンを3秒長押しし「ON」にします。



が4回点滅し、ロックが解除され、バリカンが使用できるようになります。

※本製品は「ロック状態」で出荷されています。

初回のご使用時には、電源ボタンを約3秒長押ししてロックを解除してください。

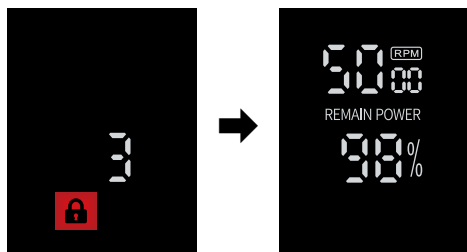

5

バリカンを軽く握り、刃を肌と水平に当てます。

直角に当てると皮膚を切るおそれがあるため、肌に沿って平行に動かしてください。

【定格時間：30分(連続使用時)】

刃が熱くなったら、使用を一時中止してください。

-  一般的にバリカンは、長時間連続使用すると上下の刃に摩擦熱が生じて刃が熱くなります。
- 定格時間を超えないようにし、熱くなりましたらいったん停止し、冷ましてから再び使用してください。



- ロック解除中は、電源ボタンを短押しすることで一時的に電源のオン/オフができます。
- ロック中に電源ボタンを短押しすると、が4回点滅します。

6

使用後は電源ボタンを3秒長押ししロックをかけて電源を「OFF」にします。

が4回点滅し、ロックがかかります。

7

お手入れをし、湿気の少ないところで保管します。





- 必ず刃に注油してから保管してください。

■ モーターの回転速度を調整する

お好みによって速度調整ボタンで、モーターの回転スピードを5000、5500、6000、6500、7000回転/分の5段階で切り替えます。

+を押すごとに速くなります。

-を押すごとに遅くなります。

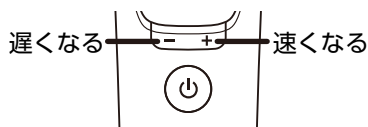

-遅い

速い+

※お買い上げ時は5000回転/分になっています。

カットのしかた



- カットは、ペットの体調や様子を見ながら、ゆっくり行ってください。
- カット後、バリカンの刃についた毛はこまめに取り除いてください。
- 刃先や先端が鋭いため、力を入れすぎると皮膚に傷が付くおそれがあります。ご使用の際は十分に注意してください。
- ペットなどの予期せぬ行動により発生したけがや事故、破損などに対する補償はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。

■ カットの前に

- ブラシやコームで毛を充分にとかしてください。
- 汚れがひどい場合や砂などの異物が付着している場合は、シャンプーをし、毛をとかして充分に乾かしてください。
- 毛玉がある場合は、ほぐすか切り取って、バリカンの刃が引っかからないようにしてからカットしてください。

■ 背中・胸、肩まわり

毛の流れに逆らってカットします。



■ 足裏

肉球に沿ってゆっくり動かし、カットします。



■ おしり

刃を軽くあてて、中心から外へ向かっておしりが見えるようにカットします。



■ おなか・足まわり

おなかとは下から上に向かってカットします。
足の周囲は、足首に向かってカットします。



お手入れと保管

■お手入れのしかた

- ❗ • お手入れの前に、必ず電源ボタンを3秒長押しして、ロックしてください。
- 充電しながら使用している場合は、専用USB充電ケーブルを外してください。

●バリカンの刃のお手入れ

1


スライドボタンを一番下に戻します。



スライドボタン

2

バリカンの刃を取り外します。

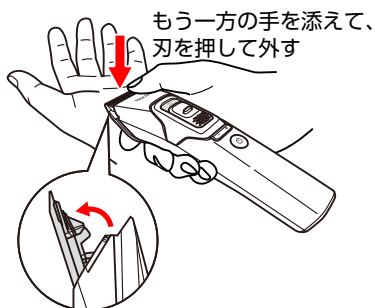


- ❗ • 刃物なのでけがに注意して取り外してください。


3

刃を掃除します。

- 付属のお手入れブラシで毛くずなどを取り除く

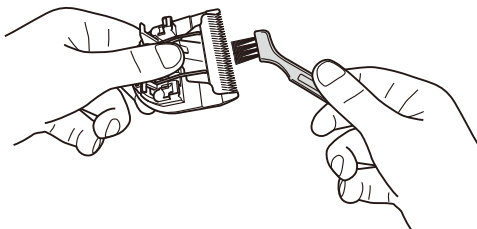


- 水洗いまたはぬるま湯で流し洗いする

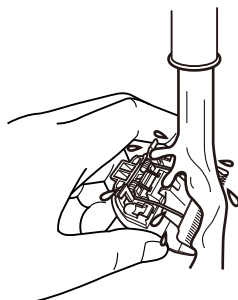

- ❗ • 熱湯では水洗いはしないでください。
- 水洗いで毛くずなどが取れない場合は、ブラシで掃除をしてください。

4


刃の水滴を十分に拭き取り、乾燥させます。

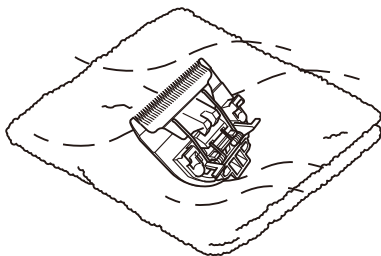

お手入れと保管 (つづき)

5

刃の付け根 2 カ所と刃の先端 3 カ所に 1 滴ずつ注油します。

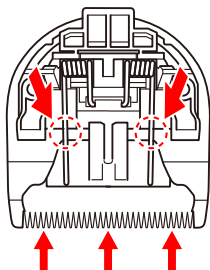

刃の付け根部分は手で刃を左右にずらすと注油しやすくなります。




オイルには、別売のテストコム製バリカンオイル (型番: 500150) または市販のシン油を使用してください。



6

注油後は、バリカンの刃を戻します。

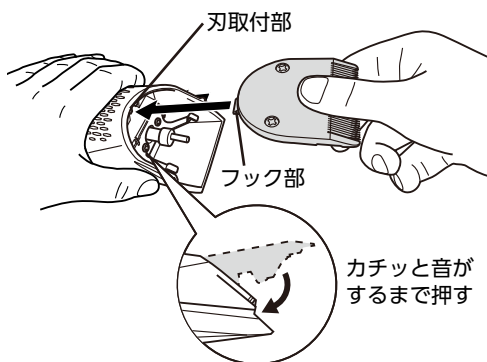

・刃物なのでけがに注意して取りつけてください。

● 本体のお手入れ

1


バリカンの刃を取り外します。



・刃物なのでけがに注意して取り外してください。

2

付属のお手入れブラシで毛くずなどを取り除きます。

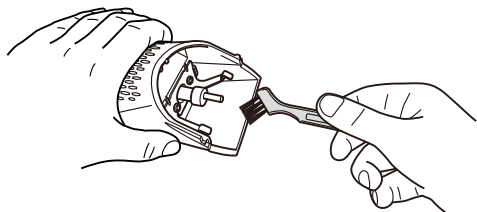

3

乾いたやわらかい布で、本体の汚れを拭き取ります。

・汚れがひどいときは、水をひたしてよく絞ったやわらかい布で拭き、その後、乾いた布で軽く拭いてください。



・本体は水洗いできません。本体内部、USB 充電ポートに水などが入らないように注意してください。
・シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。
変色、変形の原因になります。

お手入れと保管 (つづき)

■ 保管のしかた

刃を本体に取り付けて、湿気の少ないところで保管します。

- 下記の場所には保管しないでください。
 - 直射日光のあたる場所
 - 高温、多湿、水気の近く、ホコリが多い場所
 - 振動の多い場所
 - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスが発生する場所
- 幼児の手が届かない場所に置いてください。
- 長時間ご使用にならないときは、フル充電の状態ですできるだけ常温(10～30℃)で保管してください。
- 3ヵ月に一度は充電してください。完全放電(電池残量が0のまま放置した状態)するとご使用できません。



必ず刃に注油してから保管してください。

■ 廃棄するときは

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池はリサイクルすることができる大切な資源ですので、リサイクルにご協力をお願いいたします。本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

リチウムイオン電池のリサイクルについてお願い



Li-ion 20

- リチウムイオン電池はリサイクルすることができる大切な資源ですので、リサイクルにご協力をお願いいたします。
- 本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発熱の原因になります。
- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
- 廃棄するときは、電池を分解しないでください。

故障かなと思ったら

こんなとき	考えられる原因	対処のしかた
仕上がりが悪い 通常と違う振動を感じる 音が大きくなった 刃の動きが悪い	油分がなくなっていないですか？	バリカンの刃を取り外し、刃にオイルを注油してください。➡ P.13 オイルには、別売のテスコム製バリカンオイル(型番：500150)または市販のミシン油を使用してください。
	刃にオイルを注油されていますか？	バリカンの刃を取り外し、刃にオイルを注油してください。➡ P.13 オイルには、別売のテスコム製バリカンオイル(型番：500150)または市販のミシン油を使用してください。
	刃の部分に毛くずがたまっていますか？	毛くずを取り除いてください。➡ P.12
使用中に表示部が点滅して止まった	刃の部分に毛くずがたまっていますか？	毛くずを取り除いてください。➡ P.12
充電できない	USB 充電器のプラグは、コンセントに挿し込まれていますか。	USB 充電器のプラグを、コンセントに挿し込んでください。➡ P.7
	専用 USB 充電ケーブルは、USB 充電ポートに挿し込まれていますか。	専用 USB 充電ケーブルを USB 充電ポートに挿し込んでください。➡ P.7
	専用 USB 充電ケーブルが USB 充電器の USB ポートに挿し込まれていますか。	専用 USB 充電ケーブルを USB 充電器の USB ポートに挿し込んでください。➡ P.7
	充電をせずに長期間放置していませんか。	完全放電した場合ご使用できません。完全放電させないように半年に 1 回を目途に、充電してください。

※以上のことをお調べになり、直らない場合や、その他の異常・故障がある場合は、ご自分で修理せずに、お買い上げの販売店またはテスコムお客様ご相談窓口までご連絡ください。

仕様

製品名	コードレスバリカン(犬・猫用)
型番	PET-CLB01BK
消費電力	約5W(最大)
充電方式	USB充電
電池種類	リチウムイオン電池
充電時間	約150分 ^{※1}
連続使用時間	30分(1回の充電で合計約130～180分使用可能 ^{※2})
速度調節	5段階
防水仕様	刃先のみ水洗い可(本体水洗い不可)
材質	本体:ABS樹脂 アタッチメント:ABS樹脂 バリカン刃:セラミック、ステンレス
本体サイズ	[幅]約45mm×[奥行]約45mm×[高さ]180mm(本体のみ)
重量	約250g(本体のみ)
使用温度・湿度	温度0～40℃ 湿度20～80% (結露なきこと)
保存温度・湿度	温度0～40℃ 湿度20～80% (結露なきこと)
生産国	中国

※1 使用環境により異なります。充電しながら使用する場合、または購入後初めて使用する場合や長期間使用していなかった場合などは、充電時間が極端に長くなる場合があります。

※2 速度調節により異なります。

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より 1 年間です。

本製品には商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてご購入日販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入日販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後 6 年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入日販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

⑤ アフターサービスについてご不明な点があるとき

ご購入日販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入日販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、ご購入日販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～17 時

(土・日・祝日・当社休業日を除く)

FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ

お問い合わせはチャットボットが便利です。

URL ▶ <https://www.tescom-japan.co.jp/support/>

●修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●その他のお問い合わせ



0120-106-018



- 部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および
右記QRからご購入いただけます。



この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。



ご使用の際このような症状はありませんか?

- 専用USB充電ケーブル、USB充電器が異常に熱くなる
- こげくさい臭いがする
- 製品の一部に割れ、ゆるみなどがある
- その他、異常や故障がある

▶ 使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源をオフにして、専用USB充電ケーブルを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはテスコムお客様ご相談窓口までご連絡ください。

〈無料修理規定〉

1. お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
 - ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
(例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸い込み口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸い込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など)
 - ⑦保証書の提示がない場合。
 - ⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品(新品購入を含む)などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

コードレスバリカン(犬・猫用)

PET-CLB01BK

取扱説明書

2025 年 5 月 第 1 版

テスコム電機株式会社

- 本書の著作権は、テスコム電機株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、テスコムお客様ご相談窓口までご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
- その他本書に記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。