


User Manual for Mobile Printing

お客様へ
Elecom EPR-LS01W Series モノクロ レーザープリンターをお選びいただき、ありがとうございます。新世代 Wi-Fi レンジ対応のこのプリンターでは、Wi-Fi 機能を使用して、ラップトップ、タブレット、スマートフォン (Android および iOS) から印刷することができます。

EN Dear Customer,
Thank you for choosing Elecom EPR-LS01W Series Monochrome Laser Printer, the new generation range of Wi-Fi enabled printers that get you to print from any laptop, tablet or smartphone (Android & iOS) with Wi-Fi functionality.

プリンターのホットスポットを通じたモバイル印刷 EN Mobile Printing via Printer Hotspot

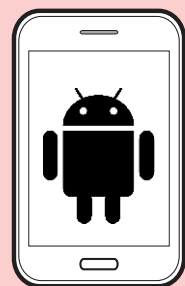


For Andriod Devices

1 アプリをダウンロードし、インストールする



EN Download and Install the App

2 プリンターの電源を入れる

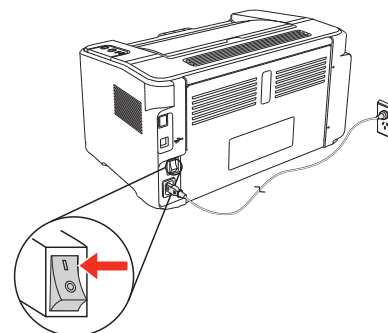

EN Switch on the printer

3 プリンターのホットスポットに接続する



EN Connect the Printer Hotspot

4 アプリを開く




EN Open the App

5 アルバムから印刷



EN Print from album

6 Webページから印刷

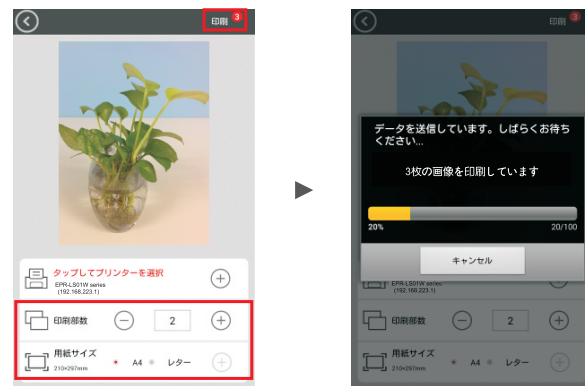


EN Print from webpage

7 カメラで撮影して印刷




EN Print after camera

8 文書から印刷

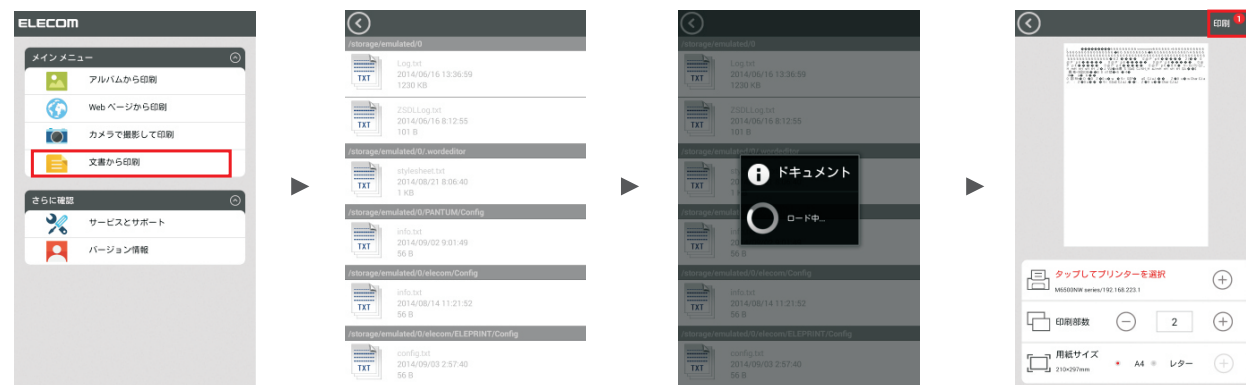


EN Print from document

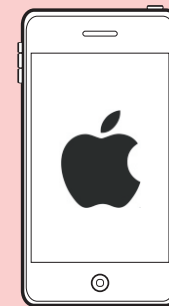


For iOS
Devices

1 プリンターの電源を入れる

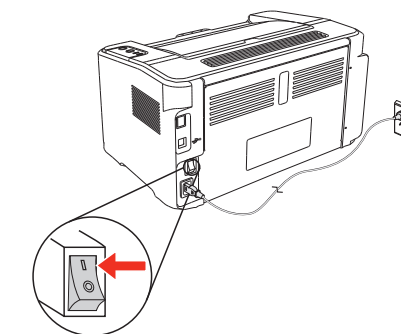


EN Switch on the printer

2 プリンターのホットスポットに接続する

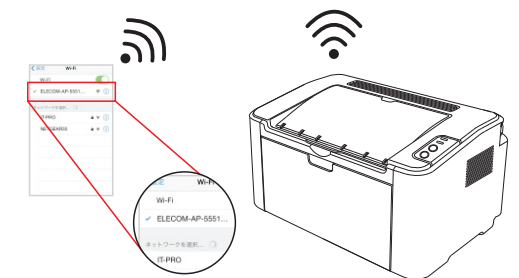

EN Connect the Printer Hotspot

3 ファイルを選択する

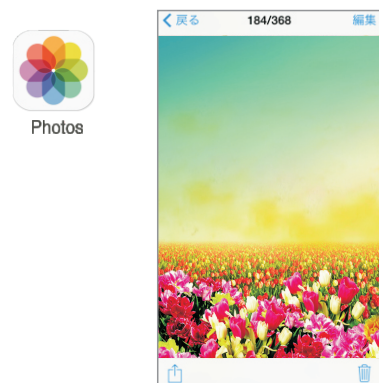

EN Select a File

4 セットアップして印刷する



EN Setup and Print

JP トラブルシューティング:
印刷に失敗した場合は、モバイル デバイスがプリンターの Wi-Fi ホットスポットに接続されているか、プリンターが電源に接続されているかを確認ください。
プリンターが検出されていないというメッセージが表示された場合は、プリンターが電源に接続されているか、電源がオンになっているかを確認ください。

EN Troubleshooting:
If printing fails, please check if the mobile device has been connected to printer Wi-Fi hotspot, and the printer has been connected to the power;
If indication shows that no printer has been detected, please check if the printer has been connected to the power and the machine has been turned on.



All brand names and trademarks are the properties of their respective holders and are referred to here for descriptive purpose only.

© 2014 Copyright Elecom Co., Ltd.