


ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは、本製品の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

はじめに

印刷時の注意事項

- 印刷時、用紙は排出口から4回出入りを繰り返します。印刷品質に問題が生じないように、印刷の途中で用紙を触らないでください。
- 印刷中に用紙を無理に引っ張らないでください。
- 排出口の前に物を置かないでください。印刷中の用紙が物に当たると、紙詰りや印刷品質の低下の原因になります。

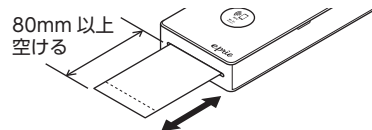

絵表示の意味

	危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる高度な危険があります。
	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

⊘ 「してはいけない」ことを示します。

❗ 「しなければならないこと」を示します。

⚠ 「注意していただきたいこと」を記載しています。


✎ 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- プリンター本体.....1台
- 充電用 USB ケーブル(約 50cm).....1本
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです).....1部
- 専用カートリッジ_写真用紙/光沢(EJK-EPRPP01W).....1個
- 専用カートリッジ_フォトシール(EDT-EPRPP01W).....1個

各部の名称

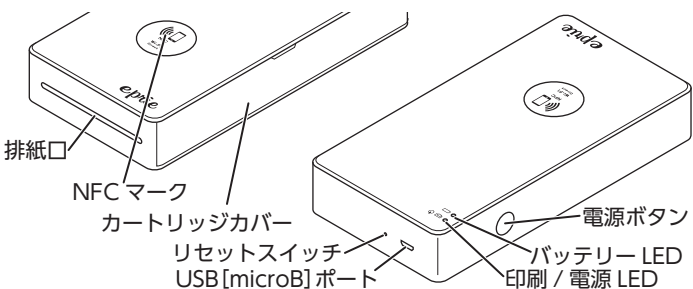

ステップ1 端末に「ELECOM eprie」をインストールする

ストアで検索してインストールする方法と、端末の NFC 機能を使用してインストールする方法があります。

- ❗ データ通信サービスを利用してアプリをダウンロードする場合は、別途パケット通信料が必要になる場合があります。

ストアで検索してインストールする

iOS の場合(例: iOS9.1)

- 1 App Store の検索欄に「ELECOM eprie」と入力します。

- 2 ELECOM eprie のインストールを完了します。

Android の場合(例: Android 6.0)

- 1 GooglePlay の検索欄に「ELECOM eprie」と入力します。


NFC 機能を使用してインストールする

あらかじめ端末の NFC 機能を ON にしておいてください。

- 1 端末のホーム画面を表示します。


- 2 本製品の NFC マークと端末の NFC マークを重ね合わせます。

- 3 はじめて NFC を利用した場合は、GooglePlay に接続されます。

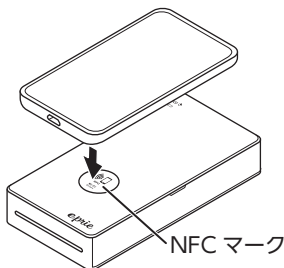


ステップ2 カートリッジを挿入する

- 1 カートリッジカバーを開けます。

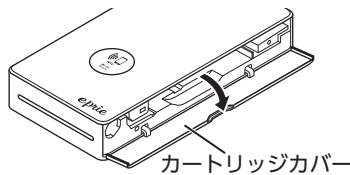

- 2 カートリッジのつまみを持って、本体に差し込みます。

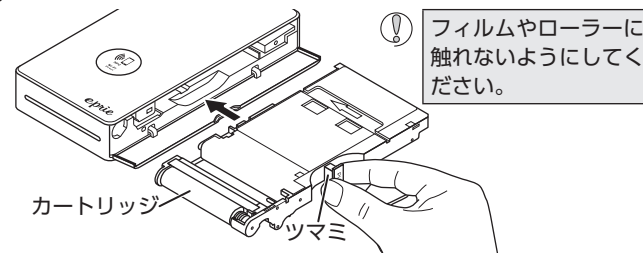


- 3 カートリッジカバーを閉めます。
カチッと音がするまで、確実に押し込んでください。

ステップ3 本製品の電源を ON する

電源を ON してから5分間印刷しないと、自動的に電源が OFF になります。

- 1 電源ボタンを3秒間長押しします。

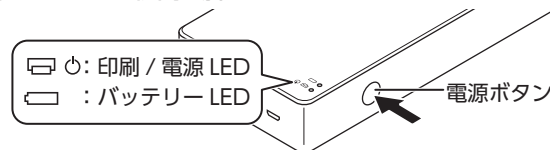

- ❗
- 電源が OFF になった場合は、手順1から操作し直してください。
 - 電源ボタンを押しても印刷 / 電源 LED が白点灯しない場合やバッテリー LED が赤点滅している場合は、充電電池の残量がない、または残り少なくなっています。本体を充電してください。詳細は、「本体の充電方法」(裏面)を参照してください。

ステップ4 端末と本製品を接続する

端末の設定画面から Wi-Fi 通信で接続する方法と、端末の NFC 機能を使用して接続する方法があります。

Wi-Fi 通信で接続する

iOS の場合(例: iOS9.1)

- 1 [設定] - [Wi-Fi] の順にタップし、Wi-Fi 画面で [Wi-Fi] を「オン」にします。

- 2 [ネットワークを選択...] から本製品(Direct-eprie-xxxx)を選択します。



- ✎
- Direct-eprie-xxxx の xxxx は半角英数字 4 文字になります。
 - パスワードは「12345678」です。

- 3 本製品のパスワードを入力し、[接続]をタップします。




本製品が正しく接続されると、本製品にチェックマークが付きます。



Android の場合(例: Android 6.0)

- 1 [設定] - [Wi-Fi] の順にタップし、Wi-Fi 画面で [Wi-Fi] を「オン」にします。

- 2 一覧から本製品(Direct-eprie-xxxx)を選択します。

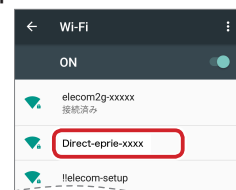

- 3 本製品のパスワードを入力し、[接続]をタップします。



本製品が正しく接続されると、本製品に接続済みと表示されます。



- 4 設定画面を閉じます。

- 5 ホーム画面を表示し、[ELECOM eprie]アイコンをタップします。

ELECOM eprie が起動します。
本製品が接続されると、「プリンターを検出しました。」と表示され、画面左上がプリンターアイコンに変わります。

✎ 「プリンターが見つかりません。」と表示された場合は、本製品が接続されていません。

- 本製品の電源が ON になっているか確認してください。
- 本製品を検出可能な適切な範囲内で使用してください。本製品から遠すぎると正常に接続できない場合があります。
- それでも接続できない場合は、電源ボタンを3秒間長押しして本製品の電源を OFF にし、「ステップ3 本製品の電源を ON する」から操作し直してください。

NFC 機能を使用して接続する

あらかじめ端末の NFC 機能を ON にしておいてください。

- 1 ホーム画面を表示し、[ELECOM eprie]アイコンをタップします。

ELECOM eprie が起動します。

- 2 本製品の NFC マークと端末の NFC マークを重ね合わせます。
[検索中]→[接続中 Direct-eprie-xxxx]と表示され、しばらくすると自動的に接続されます。


本製品が接続されると、「プリンターを検出しました。」と表示され、画面左上がプリンターアイコンに変わります。

- ✎
- NFC が反応しない場合は、位置をずらして調整してください。
 - 「プリンターが見つかりません。」と表示された場合は、本製品が接続されていません。手順1から操作し直してください。それでも接続できない場合は、「Wi-Fi 通信で接続する」で接続してください。


ステップ5 印刷する

ギャラリーから写真を選んで印刷する方法について説明します。
ELECOM eprie の操作方法の詳細は、ヘルプを参照してください。

- 1 トップ画面で[ギャラリー]をタップします。

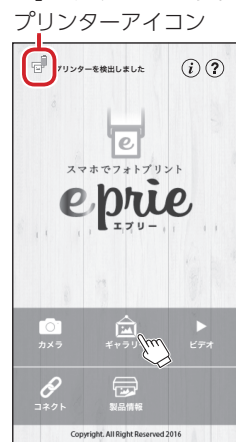


- 3 写真をタップします。

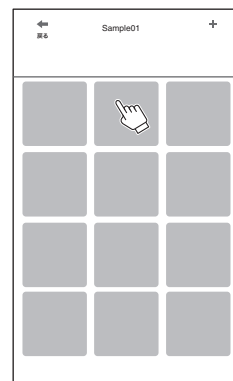


- ✎
- 写真を編集する場合は、[編集]をタップし、画面下部のメニューで編集できます。

- 2 印刷したい写真が保存されているフォルダーをタップします。

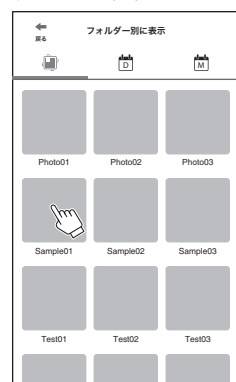

- 4 [印刷]をタップします。

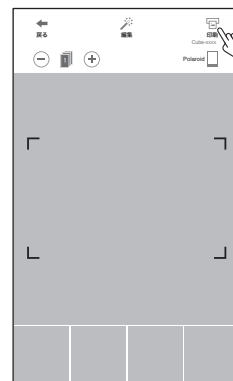

印刷が開始されます。

- ✎
- [D]をタップして日別、[M]をタップして月別に表示できます。



付録


本体の充電方法

初回使用時や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。


充電には付属の充電用 USB ケーブルを使用します。

- 充電が完了するまで、約 90 分かかります。
120 分経過してもバッテリー LED が緑点灯にならない場合は、付属の充電用 USB ケーブルを取りはずし、いったん充電を取りやめてください。120 分を超えて充電を続けると、電池寿命が短くなったり、故障の原因となります。
家庭用コンセントから充電する場合は、エレコム製 USB 用 AC アダプター（別売）をお使いください。

1 本製品の USB [microB] ポートに付属の充電用 USB ケーブルの USB [microB] コネクタを接続します。

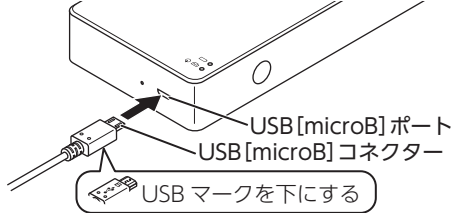

2 パソコンの USB ポートに付属の充電用 USB ケーブルの USB [A] コネクタを接続します。

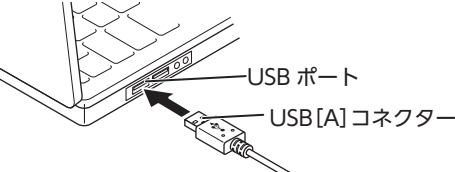

- コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
USB ポートの規格によっては充電完了まで 90 分以上かかる場合があります。

- 家庭用コンセントから充電する場合は、USB 用 AC アダプターに付属の充電用 USB ケーブルの USB [A] コネクタを接続し、USB 用 AC アダプターを家庭用コンセントに差し込みます。

3 パソコンの電源が ON になっていない場合は、パソコンの電源を ON にします。

バッテリー LED が赤点灯し、充電を開始します。

充電が完了すると、緑点灯します。

- 所定の充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。動作保証温度 (10 ～ 40℃) 以外の環境では充電しないでください。
液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

LED 詳細

印刷 / 電源 LED ()	白点灯：本体電源 ON (印刷可能状態、待機中、冷却中)
本製品の状態を表示します。	白点滅：印刷中 赤点滅：エラー（カートリッジなし、紙詰まりなど） 桃点滅：ファームウェア更新中 消灯： 本体電源 OFF
バッテリー LED ()	緑点灯：充電完了 赤点灯：充電中 赤点滅：本体の充電が必要 (充電電池の残量なし、または残り少ない)

お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

困ったときは ...

紙詰まりが起こった	いったん本製品の電源を OFF にし、再度電源を ON してください。用紙が自動的に排出されます。排出されない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
印刷品質が良くない	印刷する写真は 640x1024 ピクセル以上の解像度を推奨いたします。 写真の解像度が低い場合は印刷画質も低くなります。 ※解像度の低い画像を選択しようとするとアプリ上で注意が表示されます。
製品が動かない	本製品の USB[microB] ポートの横にあるリセットスイッチを押して、リセットしてください。 先端の細い棒状のもの (安全ピンやクリップなど) で、カチッと音がするまで真っすぐ押します。
動作音が止まらない	カートリッジ内の用紙をセットアップ中のため、音が止まるまでしばらくお待ちください。 無理にカートリッジを引き抜くと故障の原因となります。
アプリ上に「温度が高すぎて印刷できません。冷却中・・・」と表示された	連続印刷などにより内部が高温になっています。 本製品の温度が高温になると、動作可能な温度に低下するまで印刷が中断します。 印刷途中で中断した場合は、動作可能な温度に低下すると自動的に再開します。
アプリ上に「プリンターのバッテリー不足で印刷できません。充電してください。」と表示された	いったん本製品の電源を OFF にし、バッテリー LED が緑点灯になるまで充電してください。
充電が途中で止まる	本体内部が高温になっている場合、内部の温度が低下するまでバッテリー LED が消灯し充電がストップします。 本体内部が高温の間は付属の充電用 USB ケーブルを接続しても充電ができない場合があります。 動作可能な温度まで低下するとバッテリー LED が点灯し自動的に充電を再開します。
充電完了まで時間がかかる	本製品の電源を OFF にして 1.0A 以上の AC アダプタで充電した際に、約 90 分で満充電になります。 本製品の電源が ON になっていたり、充電中に印刷を行うと 90 分以上の時間が必要になる場合があります。
バッテリー残量が分からない	アプリ上にあるバッテリーの表示が赤色になったら、本製品の充電残量が少なくなっているサインです。 いったん本製品の電源を OFF にし、バッテリー LED が緑点灯になるまで充電してから使用することを推奨します。
1 回の満充電で印刷できる枚数が少ない	1 回の満充電で印刷できる枚数の目安：約 15 ～ 20 枚 使用状況・環境・印刷する画像の種類等により印刷できる枚数が異なります。 夜景などの黒い画像になるほど、消費する電力が大きくなり 1 回の満充電で印刷できる枚数が少なくなります。

接続や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。
弊社サポートポータルから、サポート情報を参照できます。
<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/039.html>



基本仕様

製品名	スマホでフォトプリント eprise
製品型番	EPR-PP01VWWH
インタフェース	USB2.0 Type : microB (充電用)
対応端末	iOS6.0 以降、Android4.0 以降
無線仕様	Wi-Fi : IEEE802.11b/g/n(2.4GHz/150Mbps)
外形寸法	横幅 76.1 × 奥行 152.8 × 高さ 24.0mm
質量	約 248 g (本体のみ)
電源	内蔵電池 ※ 1、※ 2
充電電圧 / 電流	DC5V / 最大 1000mA
充電電池容量	620mAh
充電時間	約 90 分 ※ 3
充電時の使用環境	温度：10℃～ 40℃ 湿度：70％以下 ※ 4
印刷時の使用環境	温度：10℃～ 40℃ 湿度：70％以下 ※ 5、※ 6
印刷可能枚数	連続印刷設定可能枚数：10 枚 1 回の満充電で印刷できる枚数の目安：約 15 ～ 20 枚 ※ 7、※ 8

- ※ 1 専用充電ケーブルを接続している状態でも、印刷中は充電できません。専用充電ケーブルを接続している状態でも、バッテリー残量が少なくなると印刷することができません。
- ※ 2 「プリンターのバッテリー不足で印刷できません。充電してください。」とアプリ上に表示されたときは、いったん本製品の電源を OFF にし、バッテリー LED が緑点灯になるまで充電してから使用することを推奨します。
- ※ 3 本製品の電源を OFF にして 1.0A 以上の AC アダプタで充電した際の目安です。本製品の電源が ON になっていたり、充電中に印刷を行うと 90 分以上の時間が必要になる場合があります。
- ※ 4 連続印刷により内部が高温になっている場合、内部の温度が低下するまでバッテリー LED が消灯し充電がストップします。
- ※ 5 本製品の温度が高温になると、動作可能な温度に低下するまで印刷が中断します。
- ※ 6 印刷途中で中断した場合は、動作可能な温度に低下すると自動的に再開します。
- ※ 7 使用状況・環境・印刷する画像の種類等により印刷できる枚数が異なります。
- ※ 8 夜景などの黒い画像になるほど、消費する電力が大きくなり 1 回の満充電で印刷できる枚数が少なくなります。

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

 危険
 付属の充電用 USB ケーブルを使用し、当社指定の充電条件を守ってください。その他の USB ケーブルまたは条件で充電すると、充電電池が発熱、液もれ、破裂するおそれがあります。
 本製品の分解・改造・修理などをしないでください。 火災・感電・故障などの原因となります。故障時の保証の対象外となります。
 液もれした場合は使用しないでください。 内蔵の充電電池より液もれがあった場合は、液もれした充電電池は使用しないでください。発熱、破壊させる原因となります。
 本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。 液もれ、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたら使用しないでください。そのまま使い続けると、発熱、破裂するおそれがあります。
 本製品から漏れた液が体や衣服についたら、きれいな水で洗い流してください。 内蔵の充電電池の中の液が皮膚や衣服につくと、皮膚に傷害をおこす原因となります。
 内蔵の充電電池の中の液が目に入った場合は失明の原因になることもあるので、こすらずにすぐに綺麗な水で充分洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。
 めれた手で本製品を抜き差ししないでください。 感電やケガをすることがあります。
 決められた電圧でご使用ください。 範囲外の電圧で使用すると、発熱、発火、感電、ケガの原因になります。

 警告
 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、火傷しないように発熱していないことを十分確認してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源を OFF にしてください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
 本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
 本製品を高温の車中に長時間放置しないでください。 内蔵の電池の破裂・発火・故障の原因となります。

 注意
 本製品を次のようなところには置かないでください。 ・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ ・暖房器具の周辺など高温になるところ ・多湿なところ、結露をおこすところ ・平坦でないところ、振動が発生するところ ・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ・ほこりの多いところ
 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

Wi-Fi 通信 (無線) についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。与干渉距離は 10m です。
2.4GHz 帯は、医療機器や Bluetooth 機器などでも使用されています。
・本製品を使用する前に、近くで「他の無線局※」が運用されていないか確認してください。
・万一、本製品と「他の無線局※」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。
※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

 警告
 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器 (例えばペースメーカー) などに影響を及ぼす恐れがあります。
・航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式プリンターを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前に本製品の電源を OFF にし、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。 ※本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

 注意
 Wi-Fi 通信は無線によりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける恐れがあります。Wi-Fi 通信をご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解したうえ、データの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。また、個人データなどの重要な情報は Wi-Fi 通信を利用しないこともセキュリティ対策として重要な手段です。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。
【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL：0570-084-465 FAX：0570-050-012 [受付時間] 10:00 ～ 19:00 年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。
また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

- 保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間 (本製品ご購入日から起算されます。) 内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
(2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書 (レシート・納品書など) をご提示いただけない場合。
(3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 保証規定

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段 (宅配や簡易書留など) をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

■免責事項

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保 証 書	[EPR-PP01VWWH]	エレコム株式会社
店名	住所	TEL
担当者名	保証期間	お買い上げ年月日
	6 ヶ月	年 月 日

スマホでフォトプリント eprise
EPR-PP01VWWH ユーザーズマニュアル
2016 年 10 月 30 日 第 2 版

・本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
・本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
・デザイン、仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Play ストアは Google Inc. の商標または登録商標です。
・iPhone、iPad、iPad mini は、Apple Inc. の商標です。
・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されます。
・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。