

スマホでフォトプリント eprie  
専用カートリッジ\_写真用紙 / 光沢、フォトシール  
取扱説明書


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書では、本製品の交換方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

## カートリッジを交換する

- 1** 本体(EPR-PP01WWH)の電源が OFF (印刷 / 電源 LED : 消灯) になっていることを確認します。

電源が ON の場合は、電源ボタンを 3 秒間長押しして電源を OFF にします。

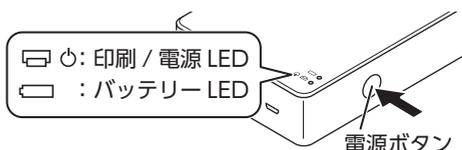


- 2** カートリッジカバーを開けます。



- 3** カートリッジのつまみを持って、本体から引き出します。


- 4** 本製品を開封し、新しいカートリッジのつまみを持って、本体に差し込みます。

⚠ フィルムやローラーに触れないようにしてください。

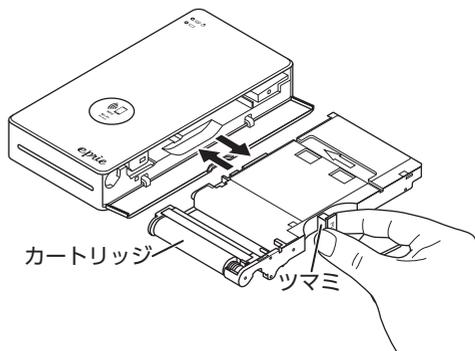

- 5** カートリッジカバーを閉めます。

カチッと音がするまで、確実に押し込んでください。

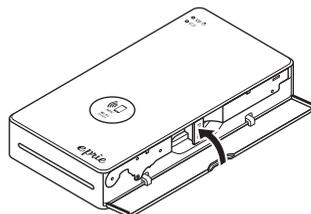

# 安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

## ⚠ 危険

- ❌ 本製品の分解・改造・修理などをしないでください。  
火災・感電・故障などの原因となります。故障時の保証の対象外となります。
- ❗ 本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。  
変色、変形、その他今までと異なることに気づいたら使用しないでください。そのまま使い続けると、発熱、破裂するおそれがあります。
- ❌ めれた手で本製品を抜き差ししないでください。  
感電やケガをすることがあります。

## ⚠ 警告

- ❗ 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ❗ 本製品が発熱している、煙がでている、臭異がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、火傷しないように発熱していないことを十分確認してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ❌ 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。  
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源を OFF にしてください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ❌ 本製品を火中に投入しないでください。  
破裂により火災やけがの原因になります。

## ⚠ 注意

- ❌ 本製品を次のようなところには置かないでください。
  - 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
  - 暖房器具の周辺など高温になる場所
  - 多湿な場所、結露をおこす場所
  - 平坦でない場所、振動が発生する場所
  - マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
  - ほこりの多い場所
- ❗ 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからない場所で使用または保存してください。  
雨、水しびき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- ❗ 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

スマホでフォトプリント eprise  
専用カートリッジ\_写真用紙/光沢、フォトシール 取扱説明書  
2016年4月30日第1版

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- デザイン、仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。