


セルフィーミニカメラ CMR-DTC01 Series

Web 取扱説明書

家庭用

Web取扱説明書 / 保証規定

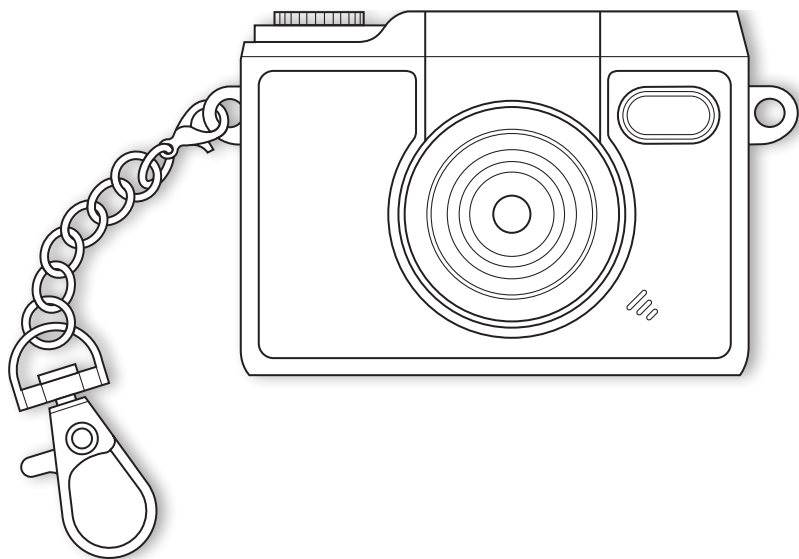

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書を必ずお読みください。
安全にお取り扱いいただくための注意事項、操作方法を本書に記載しています。
また、本書は必要なときにいつでも見返せるようご活用ください。

※本書では一部を除いて、“CMR-DTC01 Series”を「本製品」と表記しています。

安全上のご注意	2
使用上のご注意	5
パッケージ内容の確認	6
各部の名称	7
ご使用の前に	8
■ 充電する	8
■ microSD カードを挿入する	9
■ microSD カードをフォーマットする	10
撮影する	11
■ 電源を入れる	11
■ 写真を撮る	11
■ ビデオを撮る	12
写真・ビデオを確認する	13
写真・ビデオを削除する	14
写真・ビデオをスマートフォンに転送する	14
設定メニュー	15
■ 設定メニューを表示する	15
■ 設定メニュー一覧	15
■ 日付	16
■ 解像度	16
■ 写真品質	16
■ タイムウォーターマーク	17
■ ボタン音	17
■ 言語	17
■ 工場出荷時設定に戻す	18
お手入れと保管	19
■ お手入れのしかた	19
■ 保管のしかた	19
■ 廃棄するときは	19
こんなときは	20
仕様	22
ユーザーサポートについて	23
保証規定	24

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本製品のご使用前に、必ずよく読んでください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

●図記号の意味

 **警告** 誤った取り扱いをすると、火災や感電などで人が死亡または重傷などを負う重大な事故の原因となります。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故で人が傷害を負ったり、他の機器に損害を与える原因となります。

 一般的な注意事項  水ぬれ禁止  接触禁止  指示を守る

 一般的な禁止事項  分解禁止  ぬれ手禁止

 「注意していただきたいこと」への説明に、このマークを付けています。

 「お願ひしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」への説明に、このマークを付けています。

警告

 自動車・オートバイ・自転車などの運転操作中や歩行中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。

 太陽など強い光源に向けて撮影しないでください。火災・故障のおそれがあります。

 目の近くでフラッシュを発光させないでください。視力障害をひきおこすおそれがあります。

 分解、修理、改造をしないでください。故障や火災、感電、けがなどの原因になります。故障したときはすぐに使用を中止してください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまでご連絡ください。

 本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。故障や火災、感電などの原因になります。

 ぬれた手で本体の使用、USB ケーブルの抜き差しはしないでください。火災、発火、感電、やけど、けがなどの原因になります。

 水のかかりやすい場所(洗面台など)に置かないでください。故障や火災、感電などの原因になります。

 浴室内や湿気の多い場所で使用や保管をしないでください。漏電やショートにより、火災や感電などの原因になります。

 車内や高温になる場所には保管しないでください。高温になる場所に放置すると、変形や変色などの原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

警告

-  microSD カードは小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
誤って飲み込むと窒息するおそれがあります。万一飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
-  異常や故障発生時には、すぐに使用を中止してください。
火災、発火、感電、やけど、けがなどの原因になります。
 - ・ 異臭や異音がする、煙が出ている、本製品に接続している USB ケーブル(市販品)などが異常に熱くなる
 - ・ 本体に触れるとビリビリする
 - ・ 本体にひびが入った、または割れた上記の症状が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまでご連絡ください。
-  充電をするときは、必ず定格 5V/1A 以上の USB ケーブル、AC アダプター (市販品)などを使用してください。
-  お手入れの際は電源を OFF にし、USB ケーブル(市販品)を USB Type-C™ 充電ポートから抜いてください
感電、けがなどの原因になります。

注意

-  レンズを太陽に向けないでください。
集光などにより内部部品が破損する原因となります。
-  USB Type-C ポートに導電性異物(金属片や鉛筆の芯、ごみなど)を入れないでください。
故障や火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
-  USB ケーブル(市販品)が傷んでいたり、USB Type-C プラグの挿し込みがゆるい場合は使用しないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
-  USB ケーブル(市販品)が発熱するような使いかたはしないでください。
火災、発火、感電、やけど、けがなどの原因になります。
 - ・ 束ねて使用する
 - ・ 加工する、傷つける
 - ・ 引っ張る、強く曲げる、ねじるなど無理な力を加える
 - ・ 重いものをのせる
 - ・ 挟み込む、高温部に近づける
-  本体に USB ケーブル(市販品)を巻き付けしないでください。
USB ケーブルの断線、火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
-  引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレーなど)の近くや粉塵、ホコリの多い場所で使用しないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
-  落下させる、踏みつける、投げつけるなど、強い力や衝撃、振動を与えないでください。
本体、USB Type-C ポート、USB ケーブル(市販品)などが破損して、火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

注意

-  液晶画面を押したり、鋭利なもので傷つけないでください。
破損・故障につながるおそれがあります。本製品をカバンに入れるときは、液晶画面が破損しないよう注意してください。
-  キーホルダーを持って本製品を振り回さないでください。
けが・思わぬ事故につながるおそれがあります。
-  取扱説明書に記載の用途以外には使用しないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
-  AC アダプターを使用する場合、USB ケーブル(市販品)のプラグ部分を持つなど、先端に強い力がかからないようにしてください。
火災、発火、感電、けがなどの原因になります。
-  microSD カードの抜き挿しは必ず電源をオフしてから行ってください。
データの破損・故障のおそれがあります。
-  定期的に充電してください。
本製品を長期間使用しない場合でも、3～6 ヶ月に1度を目安に充電してください。
バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。
-  汚れの拭き取りに、ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、熱湯を使用しないでください。また、本体を水洗いしないでください。
破損、故障の原因になります。水がかかった場合は乾いた布で拭き取り、よく乾かしてください。

本製品および梱包材を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。


使用上のご注意

- ・本製品の使用には、別売りの microSD カード（microSDHC/microSDXC を含む）が必要です。microSD カードがない場合、撮影・保存ができません。
- ・microSD カード内のデータ破損を防ぐため、あらかじめフォーマットし、他のデータが保存されていない microSD カードを使用してください。
- ・本製品は、すべての機器との互換性を保証したものではありません。
- ・本製品を長時間使用しなかった場合や、重要な撮影の前など、必ず事前にテスト撮影をおこない、撮影データが正常に記録されているか、正常に機能するかご確認ください。本製品や microSD カードなどの不具合により、撮影データが記録できなかった場合の補償について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・撮影禁止場所での撮影や著作権や肖像権、プライバシーを侵害するような撮影はおこなわないでください。
- ・撮影・記録した静止画・動画について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。落下など強い衝撃を与えないでください。
- ・充電中、本製品や充電機器が熱を帯びることがありますが内蔵電池の特性で異常ではありません。ただし、やけどをするほどの熱を感じた場合や充電時以外に熱を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- ・動画は AVI 形式です。機種やアプリによっては再生できない場合があります。再生できない場合は、動画再生アプリまたはパソコンでお試ください。
- ・本製品を使用中に発生した事故、けがに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。

パッケージ内容の確認

ご使用前に、本製品のパッケージ内に、次のものがすべてそろっているかをご確認ください。なお、梱包には万全を期していますが、万が一、不足や破損などにお気付きの場合は、お買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまで、速やかにご連絡ください。

☐ カメラ本体

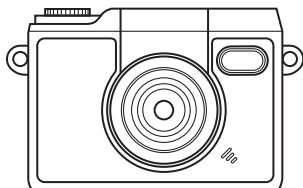


☐ キーホルダー




☐ 操作ガイド




別途ご用意ください

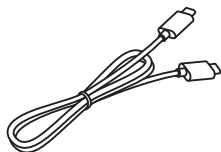

USB Type-C ケーブル

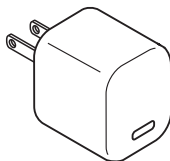

AC アダプター
(USB AC 充電器など)




microSD カード
(最大 128GB)



- ・ USB Type-Cケーブルおよび ACアダプター (USB AC充電器など) は付属していません。充電・データ転送には、データ転送対応 USB Type-Cケーブルと、5V/1A以上の USB電源 (ACアダプター等) を別途ご用意ください。
- ・ 本製品は microSDカード (microSDHC/microSDXCを含む) がいない場合、撮影・保存ができません。市販の microSDカードを別途お買い求めください。
本製品は microSD/microSDHC/microSDXC (最大 128GB) に対応しています。

各部の名前

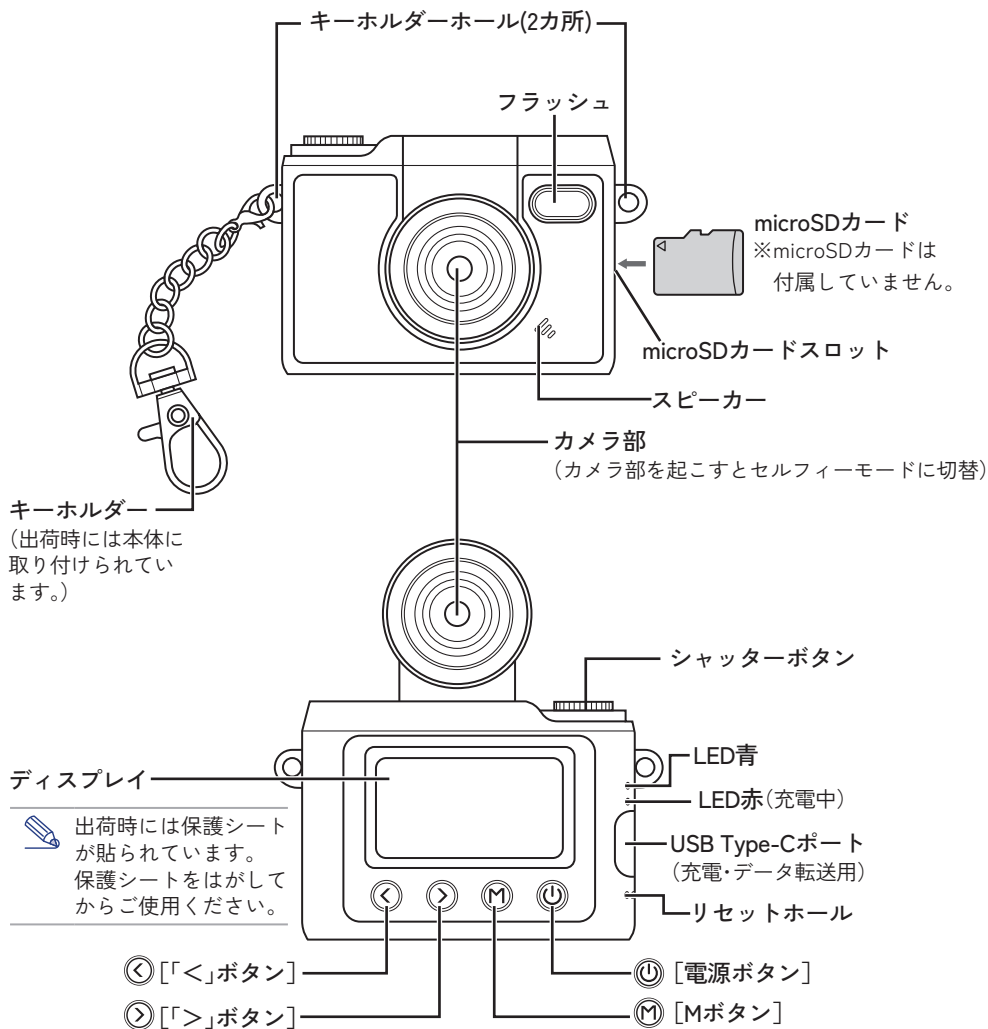

microSD カード (microSDHC/microSDXC を含む) がいない場合、撮影・保存ができません。
市販の microSD カードを別途お買い求めください。
本製品は microSD/microSDHC/microSDXC (最大 128GB) に対応しています。


ご使用の前に

■ 充電する

- ・初めて使用する前や、長期間使用しなかったとき、使用中に電池がなくなったときは、必ず満充電になるまで充電してください。
- ・充電時間：約 60 分(使用環境により変化します。)

1


USB Type-C ケーブル(市販品)で本製品の USB Type-C ポートと AC アダプター(市販品)を接続します。

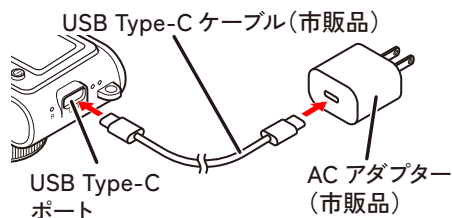

- ・定格 5V/1A 以上に対応した充電用 USB ケーブルと AC アダプター (USB AC 充電器など)を使用してください。
- ・トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電すると、発熱や発火のおそれがあります。
- ・本体の USB Type-C ポート、USB Type-C ケーブルがぬれている状態で充電しないでください。


2

コンセントに AC アダプターを挿します。

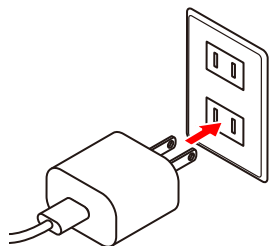

3

正しく接続されると、LED 赤が点灯し、充電を開始します。

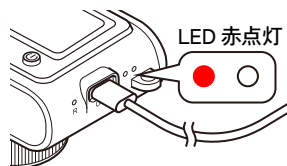

充電が開始されると電源がオンになり、LED 青も点灯します。

4

LED 赤が消灯したら、USB Type-C ポートから USB Type-C ケーブル(市販品)を取り外します。



- ・使いはじめ(購入直後)や、半年以上使用しなかったときは充電時間が変化する場合があります。
- ・本体を繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。極度に短くなったら電池の寿命ですが、電池の交換はできません。

ご使用の前に (つづき)

■ microSD カードを挿入する


- ・本製品は、本体に microSD カードが挿入されていない場合、撮影・保存ができません。
- ・市販の microSD カード (microSDHC/microSDXC を含む) を別途お買い求めください。
- ・microSD カード内のデータ破損を防ぐため、あらかじめフォーマットし、他のデータが保存されていない microSD カードを使用してください。

1

本製品の電源がオフになっていることを確認します。

2

microSD カードスロットに、microSD カードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。

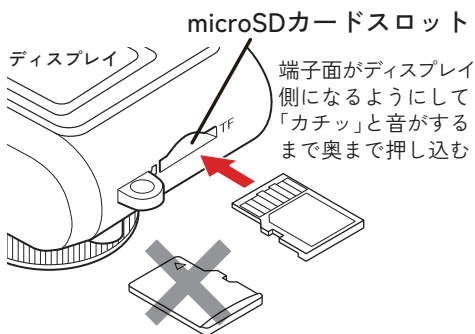

microSDカードを挿入するときは、カチッと音がするまで押し込みます。

3

microSD カードをフォーマット(初期化)します。

- microSD カードをフォーマットする
→ P.10


● microSD カードを取り出すときは

1

本製品の電源がオフになっていることを確認します。

2

microSD カードを「カチッ」と音がするまで指で軽く押し込み、ゆっくりと指を離します。

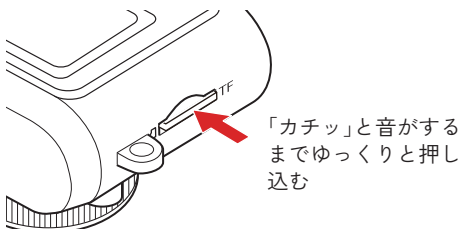

microSD カードを取り出します。



押し込んだ指を急に離すと、microSD カードが飛び出すことがあるので、ご注意ください。

ご使用の前に (つづき)

■ microSD カードをフォーマットする


- ・ はじめて本製品で microSD カードを使用するときは、本製品で microSD カードのフォーマットをしてください。

- ❗ ・ フォーマットを行うと、microSD カード内のすべてのデータが消去されます。復元することはできませんので、ご注意ください。
- ・ フォーマット中に電源オフ、microSD カードの取り出しなどをしないでください。正常に機能しなくなるおそれがあります。

1


⏻[電源ボタン]を約 3 秒長押しして電源を入れます。

- ・ 本製品が起動します。

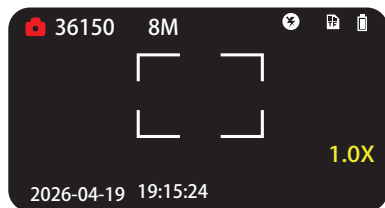


2

Ⓜ[M ボタン]を長押しして「設定メニュー」を表示します。

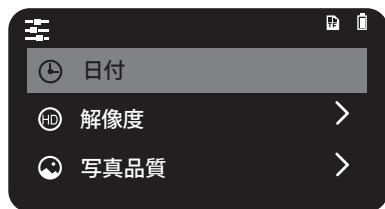


3

⏪[「<」ボタン] または ⏩[「>」ボタン] で「フォーマット」を選択して、⏻[電源ボタン]を押します。

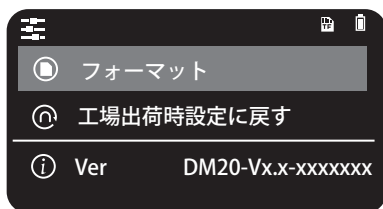

4

⏪[「<」ボタン] または ⏩[「>」ボタン] で「OK」を選択して、⏻[電源ボタン]を押します。

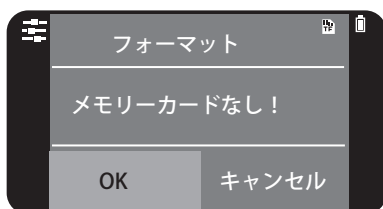

5

フォーマットを実行します。

フォーマットが完了すると「設定メニュー」に戻ります。

- ❗ ・ フォーマットを行うと、microSD カード内のすべてのデータが消去されます。復元することはできませんので、ご注意ください。
- ・ フォーマット中は「警告」と表示されます。フォーマット中に電源オフ、microSD カードの取り出しなどをしないでください。正常に機能しなくなるおそれがあります。

撮影する

■ 電源を入れる


Ⓢ[電源ボタン]を約3秒長押しして、電源を入れます。

起動中に電源を切るときは、Ⓢ[電源ボタン]を約3秒長押しします。

 本製品は約2分間操作がないと画面が消灯し、約3分後には自動的に電源が切れます。

■ 写真を撮る

 カメラ部を起こすと、セルフイーモードで撮影できます。

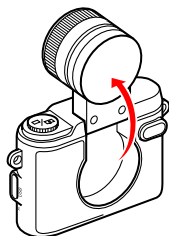


1

Ⓜ[M ボタン]を押してカメラモードに切り替えます。

撮影画面の左上にカメラのマーク  が付いているとカメラモードです。

・起動時はカメラモードです。

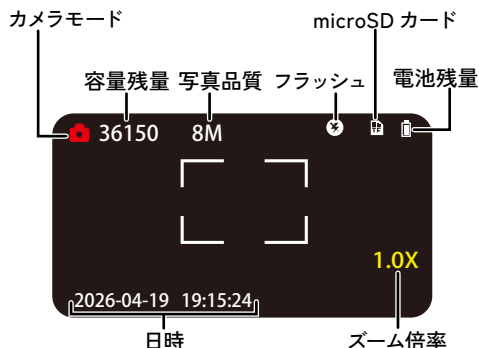


2

撮影画面でシャッターボタンを押します。写真が保存されます。

 写真データの保存形式はJPGです。

- ・ **フラッシュを使うとき**：撮影画面で Ⓚ [「<」ボタン]を押してオン / オフを切り替えます。フラッシュの状態は、撮影画面のマークで確認できます。
⚡：オン / ✖：オフ
- ・ **ズームを使うとき**：Ⓚ [「<」ボタン]長押しでズームイン、Ⓛ [「>」ボタン]長押しでズームアウトします。ズームは1.0倍から4.0倍まで0.2倍単位で設定できます。
設定したズーム倍率は、モードを切り替えたり、電源をオフにすると元の数値に戻ります。
- ・ **フィルターを使うとき**：Ⓛ [「>」ボタン]を押して6つのフィルターを選択をします。
Ⓛ [「>」ボタン]を押すたびに、フィルターが切り替わります。
設定したフィルターは、モードを切り替えたり、電源をオフにするとオフになります。

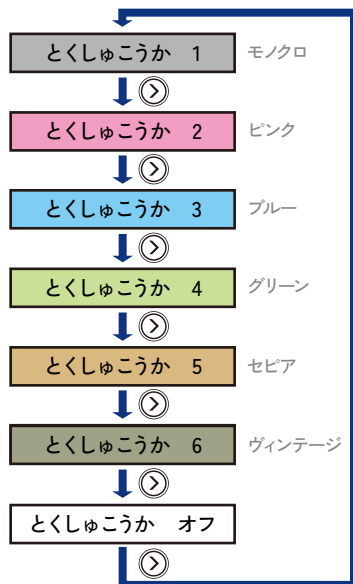


撮影する (つづき)

■ ビデオを撮る




カメラ部を起こすと、セルフイーモードで撮影できます。

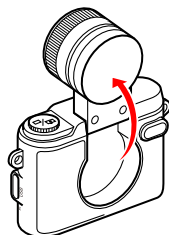

1

Ⓜ[M ボタン]を押してビデオモードに切り替えます。

撮影画面の左上にビデオのマーク  が付いているとビデオモードです。

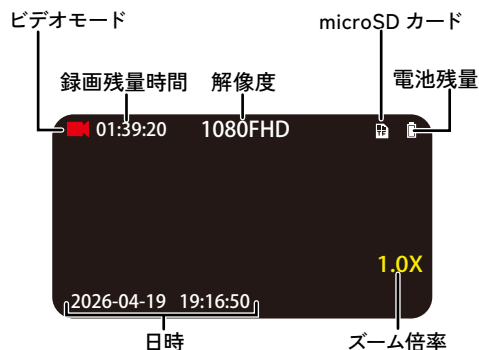

2

撮影画面でシャッターボタンを押すと、撮影をスタート、もう一度押すと撮影をストップします。

ビデオが microSD カードに保存されます。




ビデオデータの保存形式は AVI です。


録画中の画面

ゆっくり点滅

録画時間



録画中は LED 青が点滅します。



・ズームを使うとき：⏪ [「<」ボタン]長押しでズームイン、⏩ [「>」ボタン]長押しでズームアウトします。

ズームは 1.0 倍から 4.0 倍まで 0.2 倍単位で設定できます。

設定したズーム倍率は、モードを切り替えたり、電源をオフにするると元の数値(1.0 倍)に戻ります



microSD カードを挿入せずに撮影すると「【警告】TF カードがありません!」と表示されます。microSD カードを挿入してからご使用ください。

写真・ビデオを確認する

1


電源を入れてから、**[M]**ボタンを2回押します。ビデオ / 写真選択画面になります。



2

[<]ボタンまたは**[>]**ボタンで「ビデオ」または「写真」を選択して、**[電源]**ボタンを押します。

ギャラリーモードになり LED 青が点灯します。




「ビデオ」を選択したとき



ファイル名 ファイル番号 / 総ファイル数

「写真」を選択したとき

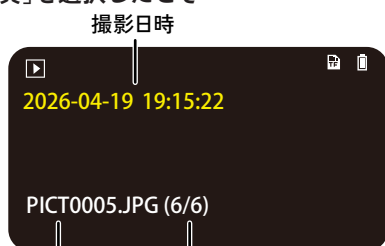


ファイル名 ファイル番号 / 総ファイル数

3


[<]ボタンまたは**[>]**ボタンで観たい写真・ビデオを選びます。

4

「ビデオ」の場合、**[電源]**ボタンを押すと再生を開始します。

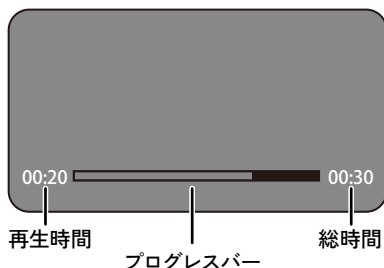

再生途中で、**[電源]**ボタンを押すと再生を一時停止します。もう一度**[電源]**ボタンを押すと再生を再開します。

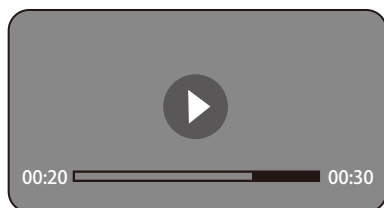

最後まで再生するとギャラリーモードに戻ります。

5

[M]ボタンを2回押すと、撮影画面に戻ります。

写真・ビデオを削除する


1

電源を入れてから、ギャラリーモードで、**◀**「<」ボタンまたは**▶**「>」ボタンで削除したい写真・ビデオを選びます。

2

Ⓜ「M ボタン」を長押しします。

削除の確認画面が表示されます。

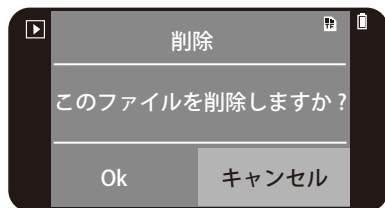

3

◀「<」ボタンまたは**▶**「>」ボタンで**[OK]**を選んで、**Ⓜ**「電源ボタン」を押します。
選択したファイルが削除されます。



削除したデータは元に戻せません。
操作には十分注意してください。

写真・ビデオをスマートフォンに転送する

1


Ⓜ「電源ボタン」を押し電源をオンにして、本製品を撮影画面にします。



本製品の電源が切れていると、接続できません。

2

本製品とスマートフォンを USB Type-C ケーブル(市販品)で接続します。

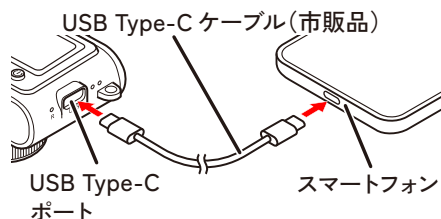

データ転送に対応した USB Type-C ケーブル(市販品)を使用してください。

3

スマートフォンのファイルアプリでデータを確認、転送します。

iPhone の場合: 「ファイル」アプリを開き、「ブラウズ」内の microSD カード名のフォルダ(「NO NAME」など)をタップします。

Android の場合: 「Files」「マイファイル」などのファイル管理アプリを開き、microSD カード名のフォルダをタップします。



- 該当するメディアの「NO NAME」が表示されていないときは、本製品が認識されていない場合があります。いったん本製品をスマートフォンから取りはずし、再度接続してください。
- メモリーカードが挿入されていないと、ドライブは表示されません。
- ビデオは AVI 形式です。機種やアプリによっては再生できない場合があります。再生できない場合は、動画再生アプリまたはパソコンでお試ください。


設定メニュー

■ 設定メニューを表示する

1

電源を入れてから、撮影画面で $\odot$ [M ボタン]を長押しします。

設定メニューが表示されます。

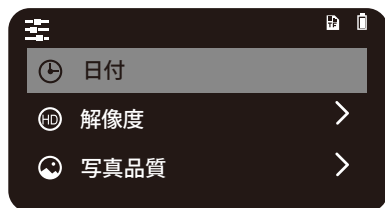

2

$\odot$ ['<' ボタン] または $\odot$ ['>' ボタン] でメニュー項目を選択します。

■ 設定メニュー一覧

メニュー名	設定内容	選択項目
$\odot$ 日付	日時を設定します。 ■日付 → P.16	年 / 月 / 日 / 時 / 分 / 秒
$\odot$ 解像度	ビデオの録画解像度を設定します。 ■解像度 → P.16	1080FHD/720FHD
$\odot$ 写真品質	写真の画質を設定します。 ■写真品質 → P.16	12M/10M/8M/5M/3M
$\odot$ タイムウォーターマーク	オンにすると撮影したビデオ・写真に撮影日時を表記します。 ■タイムウォーターマーク → P.17	オフ / オン
$\odot$ ボタン音	ボタンを押したときの音をオン・オフします。 ■ボタン音 → P.17	オフ / オン
$\odot$ 言語	表示言語を設定します。 ■言語 → P.17	English/ 繁體中文 / 中文简体 / 日本語 / français/Deutsch/ 한국어 / Italiano/Português/ Русский
$\odot$ フォーマット	microSD カードのフォーマットを行います。 ■microSD カードをフォーマットする → P.10	OK/ キャンセル
$\odot$ 工場出荷時設定に戻す	本製品の設定を工場出荷時の状態に戻します。 ■工場出荷時設定に戻す → P.18	OK/ キャンセル
$\odot$ Ver	本製品のバージョンを表示します。	

※太字は工場出荷時の設定です。

設定メニュー (つづき)

■ 日付

1

⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で「日付」を選んで、⏻[電源ボタン]を押します。日付の設定画面が表示されます。



2

⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で「Y(年)」を設定して、⏻[電源ボタン]を押します。

「M(月)」の設定に移ります。

3

同様に⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で「M(月)」を設定して、⏻[電源ボタン]を押します。

続いて「D(日)」の設定設定を行います。

以下同様に「H(時)」 「M(分)」 「S(秒)」の設定まで行います。



「時」は24時間表記です。



⏻[電源ボタン]を押すと設定メニューに戻ります。

■ 解像度

1

⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で「解像度」を選んで、⏻[電源ボタン]を押します。解像度の設定画面が表示されます。



2

⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で「解像度」を選択して、⏻[電源ボタン]を押します。

・ 1080FHD/720FHD

⏻[電源ボタン]を押すと設定メニューに戻ります。

■ 写真品質

1

⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で「写真品質」を選んで、⏻[電源ボタン]を押します。写真品質の設定画面が表示されます。



2

⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で「写真品質」を選択して、⏻[電源ボタン]を押します。

・ 12M/10M/8M/5M/3M


⏻[電源ボタン]を押すと設定メニューに戻ります。

設定メニュー (つづき)

■ タイムウォーターマーク

1

⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で[タイムウォーターマーク]を選びます。

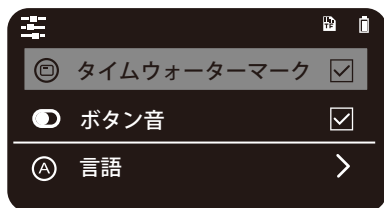


2

⏻[電源ボタン]を押して、オン/オフを切り替えます。

■ ボタン音

1

⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で[ボタン音]を選びます。

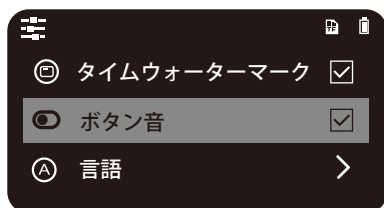

2

⏻[電源ボタン]を押して、オン/オフを切り替えます。

■ 言語

1

⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で[言語]を選んで、⏻[電源ボタン]を押します。
言語の設定画面が表示されます。



2

⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で言語を選択して、⏻[電源ボタン]を押します。

- English/繁體中文/中文简体/日本語/français/Deutsch/한국어/Italiano/Português/Русский


⏻[電源ボタン]を押すと設定メニューに戻ります。

設定メニュー（つづき）

■ 工場出荷時設定に戻す


1

⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で[工場出荷時設定に戻す]を選んで、⏻[電源ボタン]を押します。

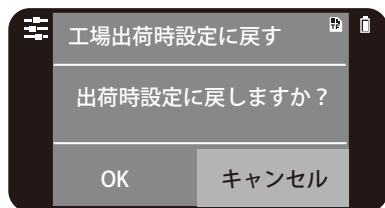

2

⏪[「<」ボタン]または⏩[「>」ボタン]で「OK」を選択して、⏻[電源ボタン]を押します。

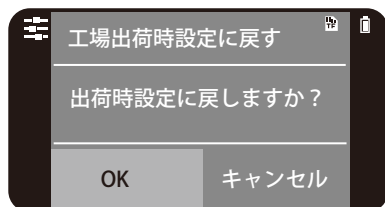

⏻[電源ボタン]を押すと設定メニューに戻ります。

お手入れと保管

■ お手入れのしかた

● 本体のお手入れ

お手入れ前に必ず電源を OFF にしてください。

汚れたときは、水または台所用中性洗剤を薄め、浸したやわらかい布を固く絞って拭き取り、その後、乾いた布で拭き取ってください。



- ・ 本体は、絶対に水洗いしないでください。またベンジン、シンナー、アルコール、除光液、熱湯を使用しないでください。
- ・ 本体内部、USB Type-C ポート、USB ケーブル(市販品)に水などが入らないように注意してください。
- ・ レンズをお手入れする場合は、柔らかい乾いた布や綿棒などで汚れを拭き取ってください。

■ 保管のしかた

- ・ 下記の場所には保管しないでください。
 - 直射日光のあたる場所
 - 高温、多湿、水気の近く、ホコリが多い場所
 - 振動の多い場所
 - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスが発生する場所
- ・ 幼児の手が届かない場所に置いてください。
- ・ 長時間ご使用にならないときは、満充電の状態ですできるだけ常温(10～30℃)で保管してください。
- ・ 3ヵ月から6ヵ月に一度は充電してください。完全放電(電池残量が0のまま放置した状態)すると充電できなくなり、ご使用できません。



■ 廃棄するときは

- ・ 本製品を廃棄する場合は、可能な限りバッテリー残量を 0% にしてから廃棄してください。また、廃棄方法については、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
- ・ 本製品にはリチウムイオン電池(Li-ion)が内蔵されています。内蔵されたリチウムイオン電池は一般社団法人 JBRC の小型充電式電池リサイクルの回収対象となる場合があります。回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)については、JBRC のホームページでご確認ください。

リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い



Li-ion 20

- ・ リチウムイオン電池はリサイクルすることができる大切な資源ですので、リサイクルにご協力をお願いいたします。
- ・ 本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発熱の原因になります。
- ・ 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
- ・ 廃棄するときは、電池を分解しないでください。

こんなときは

[illegible]

こんなときは (つづき)

[illegible]

※以上の方法でも解決しないときは、エレコム製品サポートにお問い合わせください。

仕様

対応機種	USB Type-C™ ポートを装備した Windows OS、iOS、Android™ 搭載機種	
受像素子	1/4 インチ CMOS センサー	
動画	撮影解像度	1280 × 720 (720P)、1920 × 1080 (Full HD/1080P)
	フレームレート	30fps
静止画	最大撮影解像度	1200 万画素
使用可能メモリーカード	microSD/microSDHC/microSDXC (最大 128GB)	
液晶	あり (1.47 インチ、フルカラー液晶)	
ディスプレイ	約幅 33mm × 高さ約 18mm	
電源 (カメラ本体)	リチウムイオン電池内蔵式	
電池定格容量	3.7V/280mAh	
オートパワーセーブ	あり	
充電方式	USB Type-C 充電式	
充電時間	約 1 時間 ※使用環境によって変化します	
連続使用時間	約 1.5 時間 ※満充電の場合	
外形寸法	幅約 68mm × 奥行約 35mm × 高さ約 42mm	
重量	約 40g ※キーホルダー除く	
材質	カメラ：ABS、キーホルダー：亜鉛合金	
付属品	キーホルダー、操作ガイド	

ユーザーサポートについて

選べる！充実サポート



LINE チャット でサポート

LINEアプリから
友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ！



Web チャット でサポート

ブラウザーからでも
会員登録なしにお気軽に
ご相談いただけます。



電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリーごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介します。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しています。

連絡先はコチラから
8056.jp

※LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。また、日本語以外の言語でのサポートはいたしかねます。商品交換は保証規定に沿って対応いたしますが、日本以外からの商品交換は対応いたしかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In “ELECOM CO., LTD. (Japan)”, no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

保証規定

■保証期間

1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
※使用環境条件が記載されている製品については製品記載の範囲を超えないこと。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内になどに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げいただいた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はありません。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などについては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/ from any countries other than Japan.

セルフィーミニカメラ
CMR-DTC01 Series
取扱説明書
2026 年 9 月 第 1 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がありましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- microSD、microSDHC、microSDXC は、SD-3C, LLC の商標です。
- USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
- その他本書に記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。