


タブレット用防水ケース 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

Thank you


防水ケースの使い方

- 1** タブレットを防水ケースに入れます。

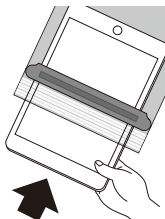


※タブレットが入れにくい場合は、ケースの透明生地とタブレットが接触しないようにすると入れやすくなります。


- 2** 3つのチャックをしっかり閉じます。

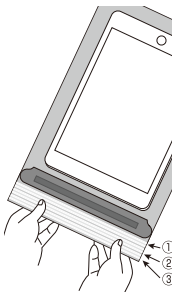

- 3** チャック部を図のように丸めます。

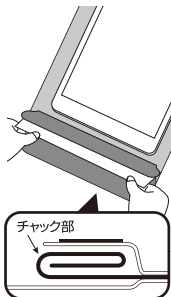


- 4** チャック部が開いてしまわないように図のように面ファスナーを閉じます。

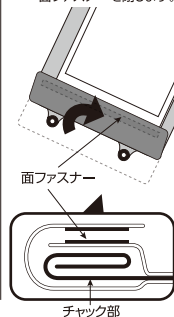


※本製品は水中では使用できません。水中に落とさないようご注意ください。生活防水を目的としたIPX5相当の噴流水を防水するケースです。※ご使用になる前に、チャックの閉め忘れ、本製品に傷や破損がないかご確認いただき、正しい状態でご使用ください。チャックの閉め忘れ、傷や破損は、浸水の原因となり、収納物が故障する可能性があります。※本製品は耐熱設計ではありません。お湯がかからないようご注意ください。※ケース内部にゴミや埃が付きますと、収納機器やケースに擦り傷を付けることがあります。ゴミや埃を取り除いてからご使用ください。

スタンドの組立て方


- 1** 図の面ファスナーを貼り合わせます。

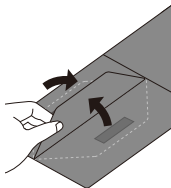


- 2** スタンドの角度を調整し、図の面ファスナーを貼り合わせます。

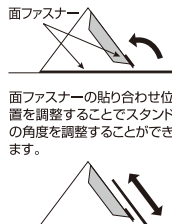

- 3** タブレット固定部を組立てます。図の面ファスナーを貼り合わせます。

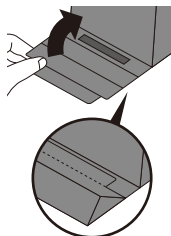

- 4** タブレットをスタンドに立て掛けて完成です。スタンドが倒れずに安定していることを確認してからご使用ください。

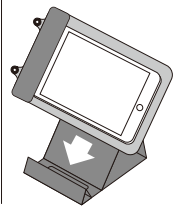

※お使いになるPCの重量や使用環境により、ケースが安定して立て掛けられるスタンドの角度は異なります。スタンドをご使用になる前に、ケースとスタンドが倒れずに安定していることを確認してからスタンドをご使用ください。