



セット内容

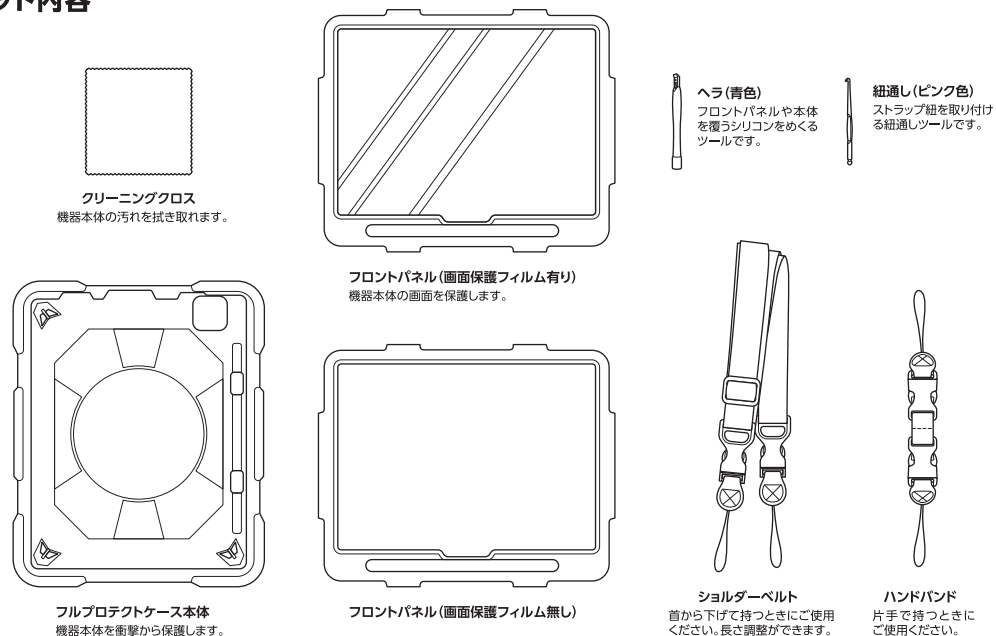

1 ケースへの装着方法

ケース側面の凸凹した部分に指を入れ、押し上げるようにして本体からフロントパネルを取りはずしてください。


※手で外れにくい場合は、付属のヘラ（青色）などをご使用ください。

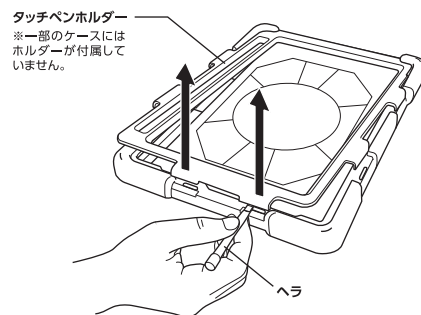


2 ショルダーベルト・ハンドバンドの固定パーツを装着する場合

- ① ケース角の穴にベルト固定パーツの紐を通してください。

※紐が通りにくい場合は、付属の紐通し（ピンク色）をお使いになるか、外側のシリコンカバーを一度めくってから通してください。

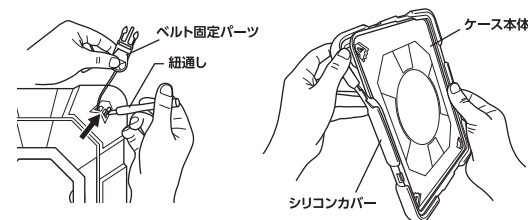


- ② 通した紐の輪っかにベルト固定パーツをくぐらせ、引っ張ってケースに取り付けてください。同様に、お好みの角の穴にベルト固定パーツを取り付けてください。

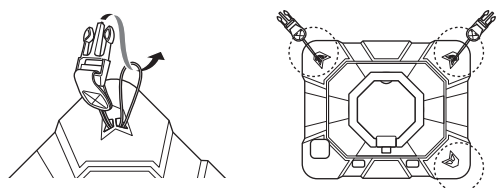


3 機器本体の装着方法

- ① 付属のクリーニングクロスで機器本体の汚れをきれいに拭き取ったあと、カメラホルールの位置を確認してケースの上部から機器本体を差し込み、指、または付属のヘラ（青色）で図のようにシリコンをめくり上げ、隙間を広げて装着してください。

※装着後は、シリコンを元の位置に戻します。

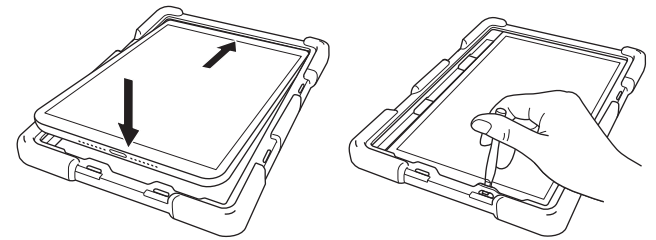


- ② フロントパネルをケースに取り付けてください。周囲の凸凹を「パチン」と音がするまでしっかりはめ込んでください。ご使用前には、浮きが無いことを確認してください。

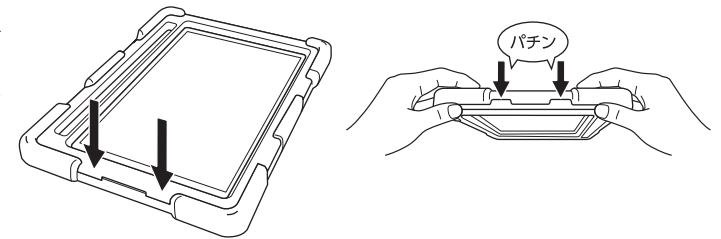

ショルダーベルトの使用方法


付属のベルト固定パーツの取り付け位置を変えることで縦・横・斜めがけの3通りの方法で首から提げられます。使い方に合わせて点線で囲んだ位置にショルダーベルトを取り付けてください。

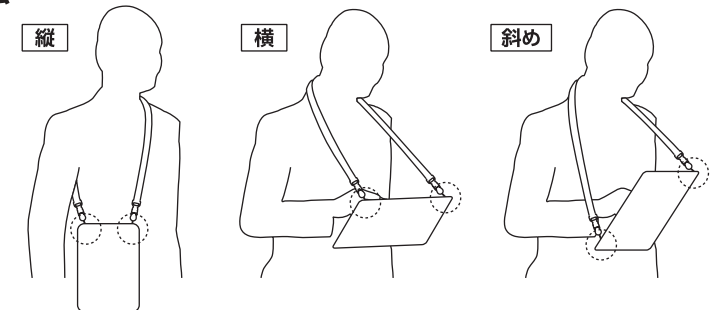

スタンドの使用方法


ケース背面中央のリングの角度を調整しスタンドとしてもご利用できます。

また、持ち運びのキャリアハンドルとしてもご利用ください。

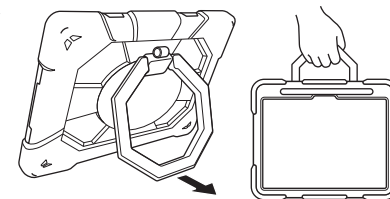

ハンドバンドの使用方法

片手で持つときは、ハンドバンドを取り付けて手を通してご利用ください。

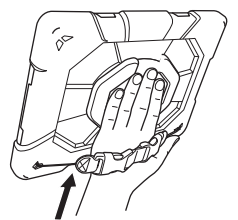

※機器本体の汚れを付属のクリーニングクロスでキレイに拭き取ってください。機器本体とケースの間にホコリなどのゴミが残っていると、機器本体を傷つける原因になります。

! ご使用上の注意

●本製品は機器本体を収納・携帯するためのケースです。他の用途ではご使用にならないでください。●本製品は、機器本体への傷や汚れを完全に防ぐものではありません。●本製品は、機器本体を振動や衝撃から完全に守るものではありません。●機器本体が落下する恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。●対応機器以外には使用しないでください。●ご使用前に機器本体が本製品にしっかり装着されていることをご確認ください。●本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。●機器本体の破損や故障、データの損失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●本製品を樹脂材製品（合皮ソファ、樹脂シートなど）の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。●電装などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手が届かないところに保管してください。●本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。●スタンドとして使用される際は、不安定な場所に設置しないでください。落下によるケガや故障の原因となります。

<ショルダーベルトについて>

●首が締め、窒息などの危険がありますので、本製品が物などに引っ掛からないよう注意してご使用ください。●本製品および機器本体が落下する恐れがあります。以下のことを必ず守りご使用ください。●ショルダーベルトをご使用の際は振り回したり強く引っ張ったりしないでください。●コーナー部分にショルダーベルトを付け、本製品がショルダーベルトで吊り下げられた状態で走るなど、連続的または強い衝撃が加わる環境では使用しないでください。落下を完全に防ぐものではありません。

保管・お手入れのしかた

●汗・雨などが付着した場合は、乾いた布などで水分を拭き取り、陰干しにして乾燥させてください。

※イラストはイメージです。