



ESL-A12 シリーズ 取り扱い説明書

施錠方法


- ① ケースのツメに、iPadをはめ込みます。

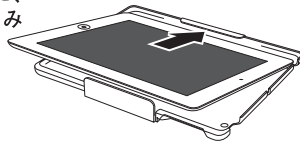


- ② ロックパーツを倒して、iPadを固定します。

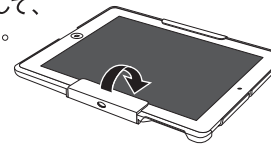

- ③ セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。

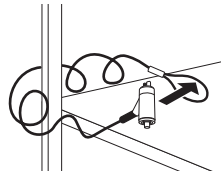


- ④ セキュリティワイヤーのロック刃を、ロックパーツ側面のセキュリティスロットに差し込んで、ロックシャフトを押し込みロックします。

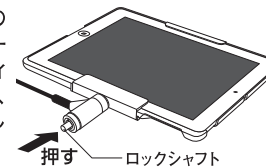


2パターンの傾斜角度でスタンドできます

【閲覧スタイル】

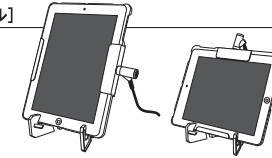


【直立スタイル】

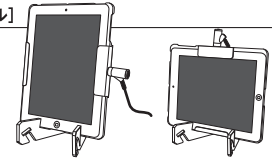


※スタンドの開き、設置位置が甘いとバランスが悪くなり、本製品が倒れる場合がありますのでお気をつけください。

開錠方法


- ① キーを差し込んで回転させると、カチリという音とともにロックシャフトが飛び出します。

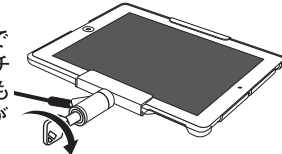

- ② ロック刃をセキュリティスロットから抜き出してください。

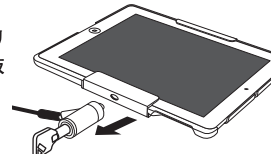

- ③ ケース角の▲の印を押して、iPadを取り出してください。

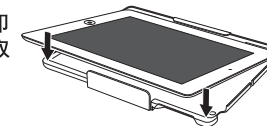

使用上のご注意

- 本製品はiPad2012年モデル/iPad2専用です。
- ワイヤーロックをしたまま本製品をスタンドにセットした状態で、ワイヤーや本体に接触すると、バランスが崩れ本製品が倒れる場合がありますのでお気をつけください。
- 使用用途以外にはご使用にならないでください。
- ロック刃は無理に押し込まないでください。傷や破損の原因となります。

- 本製品の鍵を無くさないように大切に保管してください。鍵の再発行はできません。
- 亀裂などの破損・変形・劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。
- ワイヤーを人体などに巻き付けると危険ですのでおやめください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 改良のため本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

本製品は盗難を予防する物ですが、万一発生した盗難事故等による被害に対するの補償は一切出来かねますのでご了承願います。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 9:00~19:00 年中無休

エレコム株式会社 MADE IN TAIWAN