

1 パソコンを起動する


1 パソコンの電源を入れます。

2 パソコンに接続する

1 パソコンの USB ポートに接続します。

● USB ポートが USB Type-C の場合


スライドスイッチを使い本製品の USB Type-C コネクタ側をスライドさせ、パソコンの USB Type-C ポートに接続します。

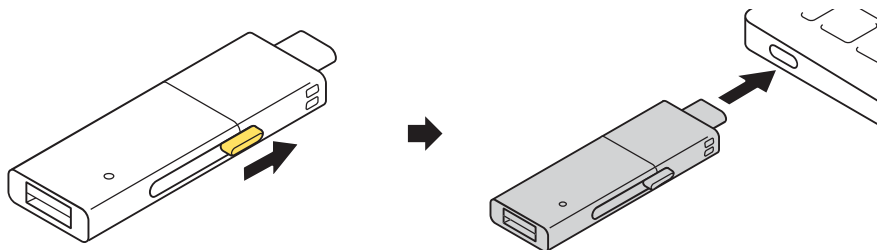

 USB Type-C コネクタは、表 / 裏に関係なく両面挿せます。


● USB ポートが USB-A の場合

スライドスイッチを使い本製品の USB-A コネクタ側をスライドさせ、パソコンの USB-A ポートに接続します。

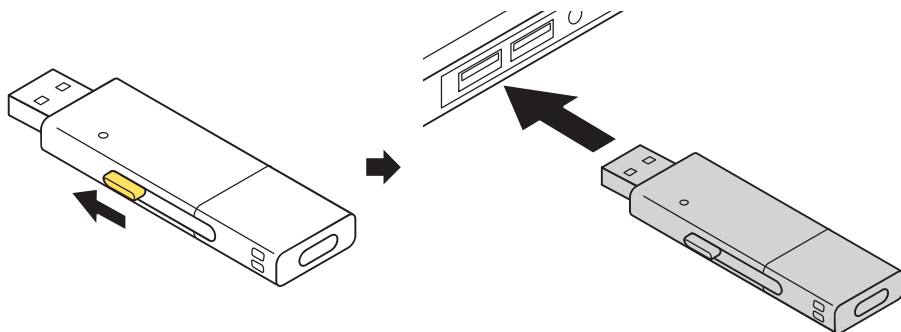

 本製品の USB-A コネクタの向きと、USB-A ポートの上下方向に注意して接続してください。

- 2** 自動的に認識されます。
ポップアップが表示されます。

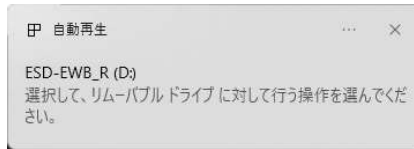

- 3** ポップアップをクリックすると、動作を選択する画面が表示されます。



本製品の内容を表示するには、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択してください。



- 上記のポップアップおよび選択画面が出ない場合は、**P.13 ~ P.14** をご参照の上、直接 Windows のドライブから開いてください。
- 上記のポップアップおよび選択画面が出ずに、直接本製品の内容が開く場合もあります。

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品をパソコンから取りはずし、再度接続してください。

3 ファイルを読み書きする

ハードディスクドライブなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。

読み書き中は、動作 LED が青色で点滅します。



- 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
- Windows で、「NTFS」でフォーマットすると、Mac では読み込みはできますが、書き込みはできません。
- 「Mac OS 拡張(ジャーナリング)」や「Mac OS 拡張(大文字/小文字を区別、ジャーナリング)」でフォーマットすると Windows で読み書きできません。
- Windows と Mac の両方で使用する場合は、「exFAT」でフォーマット(初期化)をおこなってください。

4 パソコンから取りはずす



動作 LED が青色で点滅中(読み書き中)は本製品を取りはずさないでください。

- 1 通知領域にあるハードウェアの安全な取り外しアイコン(🔌)を左クリックします。




タスクトレイまたは通知領域にインジケーターを表示するアイコン(⬆)が表示されている場合は、クリックするとハードウェアの安全な取り外しアイコン(🔌)が表示されます。

- 2 「ESD-EWB_R の取り出し」をクリックします。



本製品以外に他の USB 機器などを使用している場合は、両方の名前が表示されます。この場合は、上記の本製品のメッセージをクリックしてください。

- 3 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。

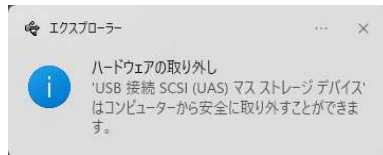

- 4 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。