



本製品は USB Type-C 搭載の iPhone/iPad で動作します。
対応している iPhone/iPad はこちらの URL または QR よりご確認ください。

- iPhone 対応表はこちら

<https://www.elecom.co.jp/r/s588>



- iPad 対応表はこちら

<https://www.elecom.co.jp/r/n589>



1

USB Type-C 搭載の iPhone/iPad を起動する

1



iPhone/iPad 端末の電源を入れます。

2

USB Type-C 搭載の iPhone/iPad に接続する

1

スライドスイッチを使い本製品の USB Type-C コネクタ側をスライドさせ、iPhone/iPad 端末の USB Type-C ポートに接続します。

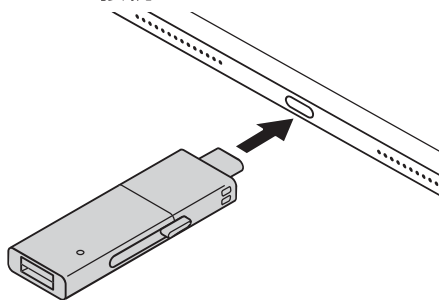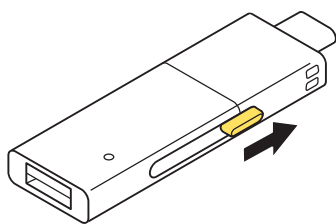

USB Type-C コネクタは、表 / 裏に関係なく両面挿せます。



本製品は USB Type-C ポート搭載機器用の製品です。USB Type-C ポートを搭載していない端末には使用できません。

2

自動的に認識されます。

3 iPhone/iPad 搭載のファイル管理アプリ「ファイル」から本製品にアクセスします。

読み書き中は、動作 LED が青色で点滅します。



読み込めるファイル形式は、iOS/iPadOS がサポートしているフォーマットに限ります。




4 「ファイル」をタップします。

5 iPhone の場合：「ブラウズ」が開きます。

iPad の場合：画面上部のステータスバーにある 「ファイルメニュー」アイコンをタップします。

6 メニューから「ESD-EWB_R」をタップします。

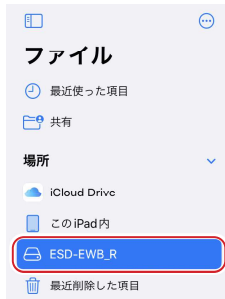

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品を USB Type-C 搭載の iPhone/iPad から取りはずし、再度接続してください。

3 ファイルを読み書きする

ハードディスクドライブなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除ができます。

読み書き中は、動作 LED が青色で点滅します。

4 USB Type-C 搭載の iPhone/iPad から取りはずす



動作 LED が青色で点滅中(読み書き中)は本製品を取りはずさないでください。

1 本製品が読み書きしていないことを確認します。

2 本製品を取りはずします。