


1 スマートフォン / タブレット端末を起動する

1 スマートフォン / タブレット端末の電源を入れます。

2 スマートフォン / タブレット端末に接続する

1 スライドスイッチを使い本製品の USB Type-C コネクター側をスライドさせ、スマートフォン / タブレット端末の USB Type-C ポートに接続します。

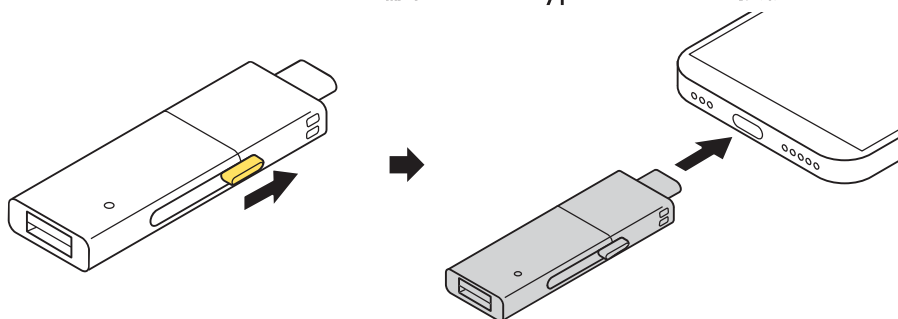

USB Type-C コネクターは、表 / 裏に関係なく両面挿せます。



本製品は USB Type-C ポート搭載機器用の製品です。USB Type-C ポートを搭載していないスマートフォン / タブレット端末には使用できません。

2 自動的に認識されます。

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品をスマートフォン / タブレット端末から取りはずし、再度接続してください。

3 ファイルを読み書きする

スマートフォン/タブレット端末のファイル管理アプリから本製品にアクセスできるようになります。

読み書き中は、動作 LED が青色で点滅します。



ファイル管理アプリによっては対応しない場合があります。
読み込めるファイル形式はファイル管理アプリに依存します。
ファイル管理アプリについてご不明点がある場合は、スマートフォン/タブレット端末のサポートまたはファイル管理アプリのサポートへご相談ください。

4 スマートフォン/タブレット端末から取りはずす




動作 LED が青色で点滅中(読み書き中)は本製品を取りはずさないでください。



下記の手順は一例です。スマートフォン/タブレット端末により、取り外しの方法が異なります。

詳しくは、各端末の取扱説明書をご確認ください。

1 画面上部のステータスバーにある  「USB ストレージ」アイコンを下にフリックします。

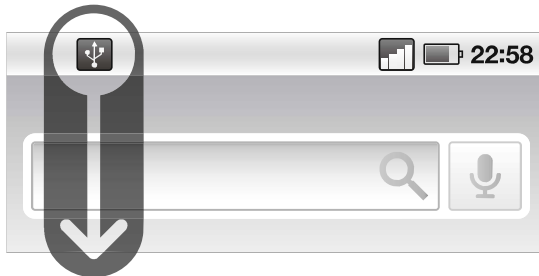

2 表示された画面から、該当の項目をタップします。

3 「取り外しが完了しました」という内容のメッセージが表示され、本製品の取りはずしが可能になります。